

# 애플비데 사용설명서

AB-K6826RNF



## 권장 안전 사용 기간 6년

권장 안전 사용 기간을 초과하여 사용 시 사용 환경 또는 제품 노후로 인하여 화재 및 부상 등 안전사고가 발생할 수 있습니다. 권장 안전 사용 기간을 준수하여 주십시오.

- ① 사용설명서 내 **안전**을 위한 주의사항은 사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용이므로 반드시 읽고 바르게 사용해 주십시오.
- ① 본 제품은 국내(대한민국)용입니다. 전원, 전압이 다른 해외에서는 품질을 보증하지 않습니다.(FOR KOREAN UNIT STANDARD ONLY)
- ① 이 사용설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있습니다. 잘 보관하여 주십시오.
- ① 본 제품의 디자인 및 제품 사양은 품질 향상을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.

제조원 · 판매원  
주식회사 애플젠  
applebidet.co.kr

## 카카오톡 채팅 상담

- ① 카카오톡에서 **+**애플비데 친구 추가 후 상담
- ① 24시간 접수, 상담 가능시간에 순차 답변
- ① 구매, 설치, 청소, 고장 수리 등 상담 및 접수

고장 접수 전용 080-080-7166 고객와우센터 1577-7166

상담 가능 시간: 평일 9시-17시(토, 일, 공휴일, 대체 휴일 휴무)



애플젠은 창사이래 '고객과의 따뜻한 동행'을 실천하고자 건강취약계층, 복지 시설 등에 비데를 기부하고 있습니다. 적극적인 신청 및 추천도 기다립니다.

**① 반드시 확인하세요**

본사 공식 채널(공식 카카오톡 계정, 고장 접수 전용 번호 080-080-7166)이 아닌 서비스 센터, 판매점, 엔지니어 등에게 직접 접수, 수리하여 발생한 문제에 대해 본사는 책임지지 않습니다.



## 애플 스마트 가이드

QR코드를 통해 애플 스마트 가이드에 접속하면 사용 설명서, 동영상 가이드 (설치, 필터 교체 등), 사용자 설정 등 다양한 정보를 확인할 수 있습니다.

## 목차

구조 및 명칭 3

구성품 4

안전을 위한 주의사항 5 - 7

설치 방법 8 - 12

기본 사용법 13 - 14

조절 기능 15 - 16

손질 및 보관 17 - 18


문제 발생 시 점검 사항 19

제품 제원 20


품질보증서 21

① 모델에 따라 조작부 및 본체 디자인이 다를 수 있으며, 성능 및 디자인 개선을 위해 임의로 변경될 수 있습니다.


## 본체의 명칭(위)

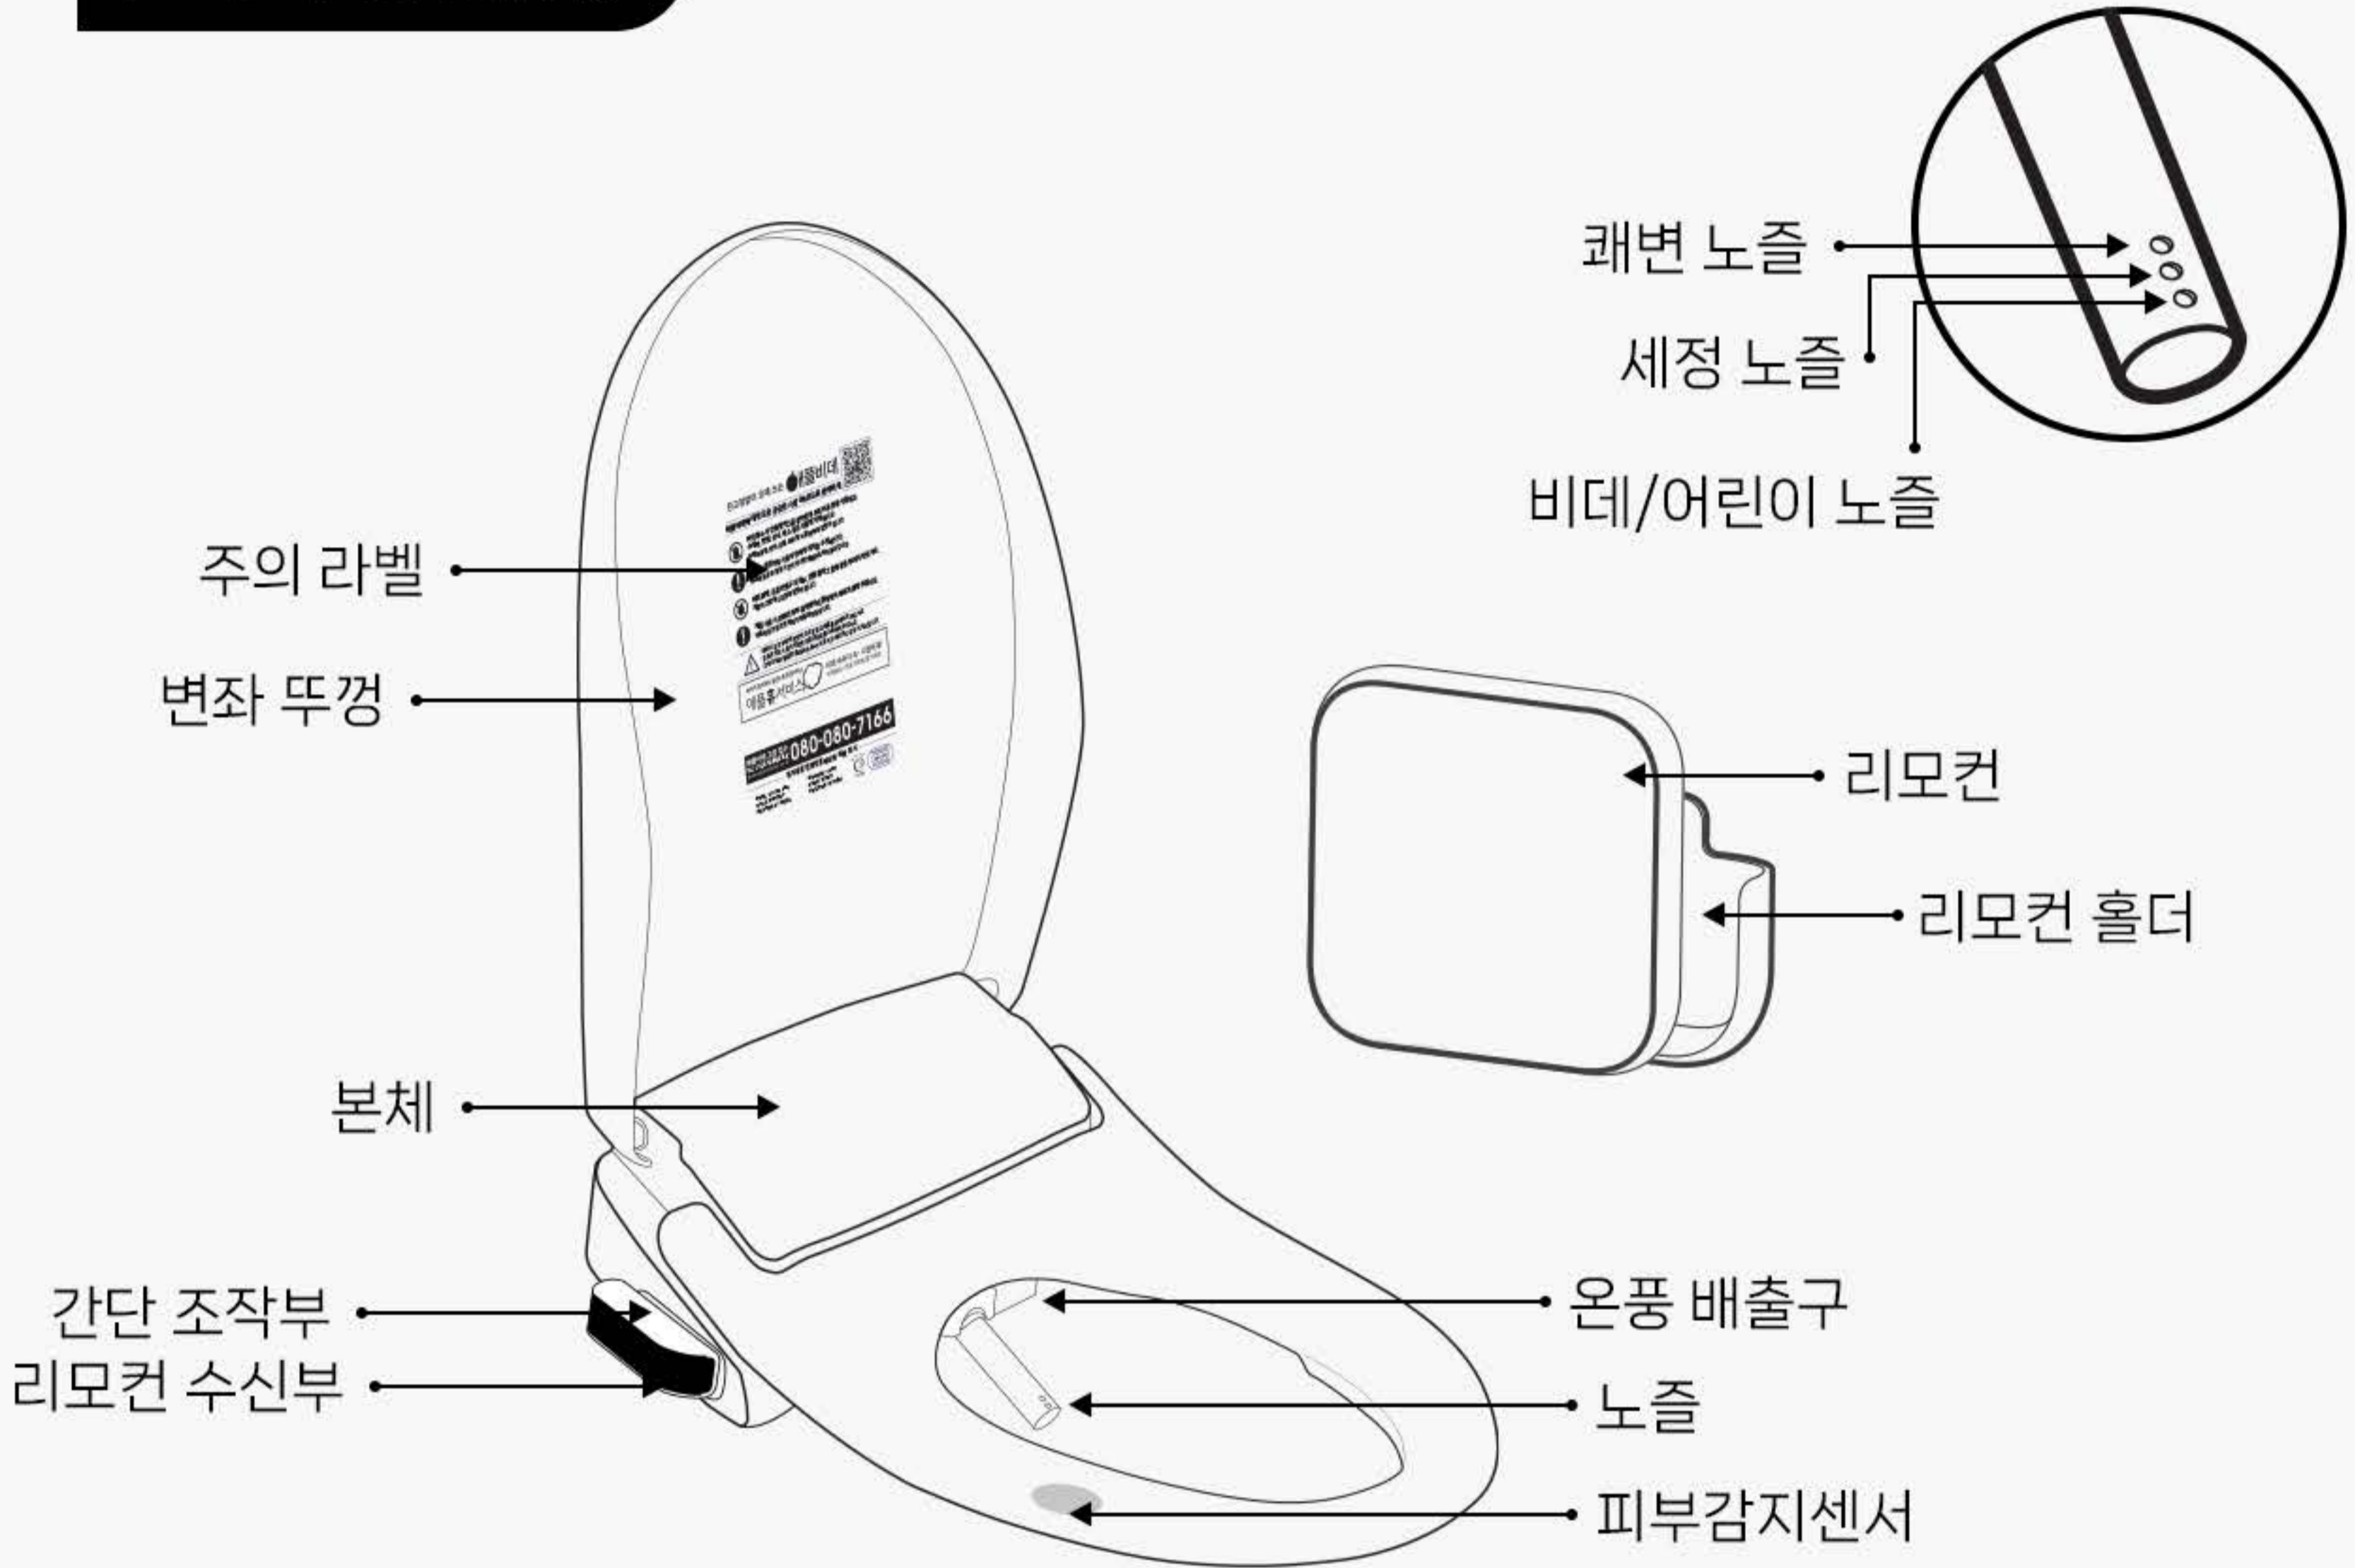


## 본체의 명칭(아래)

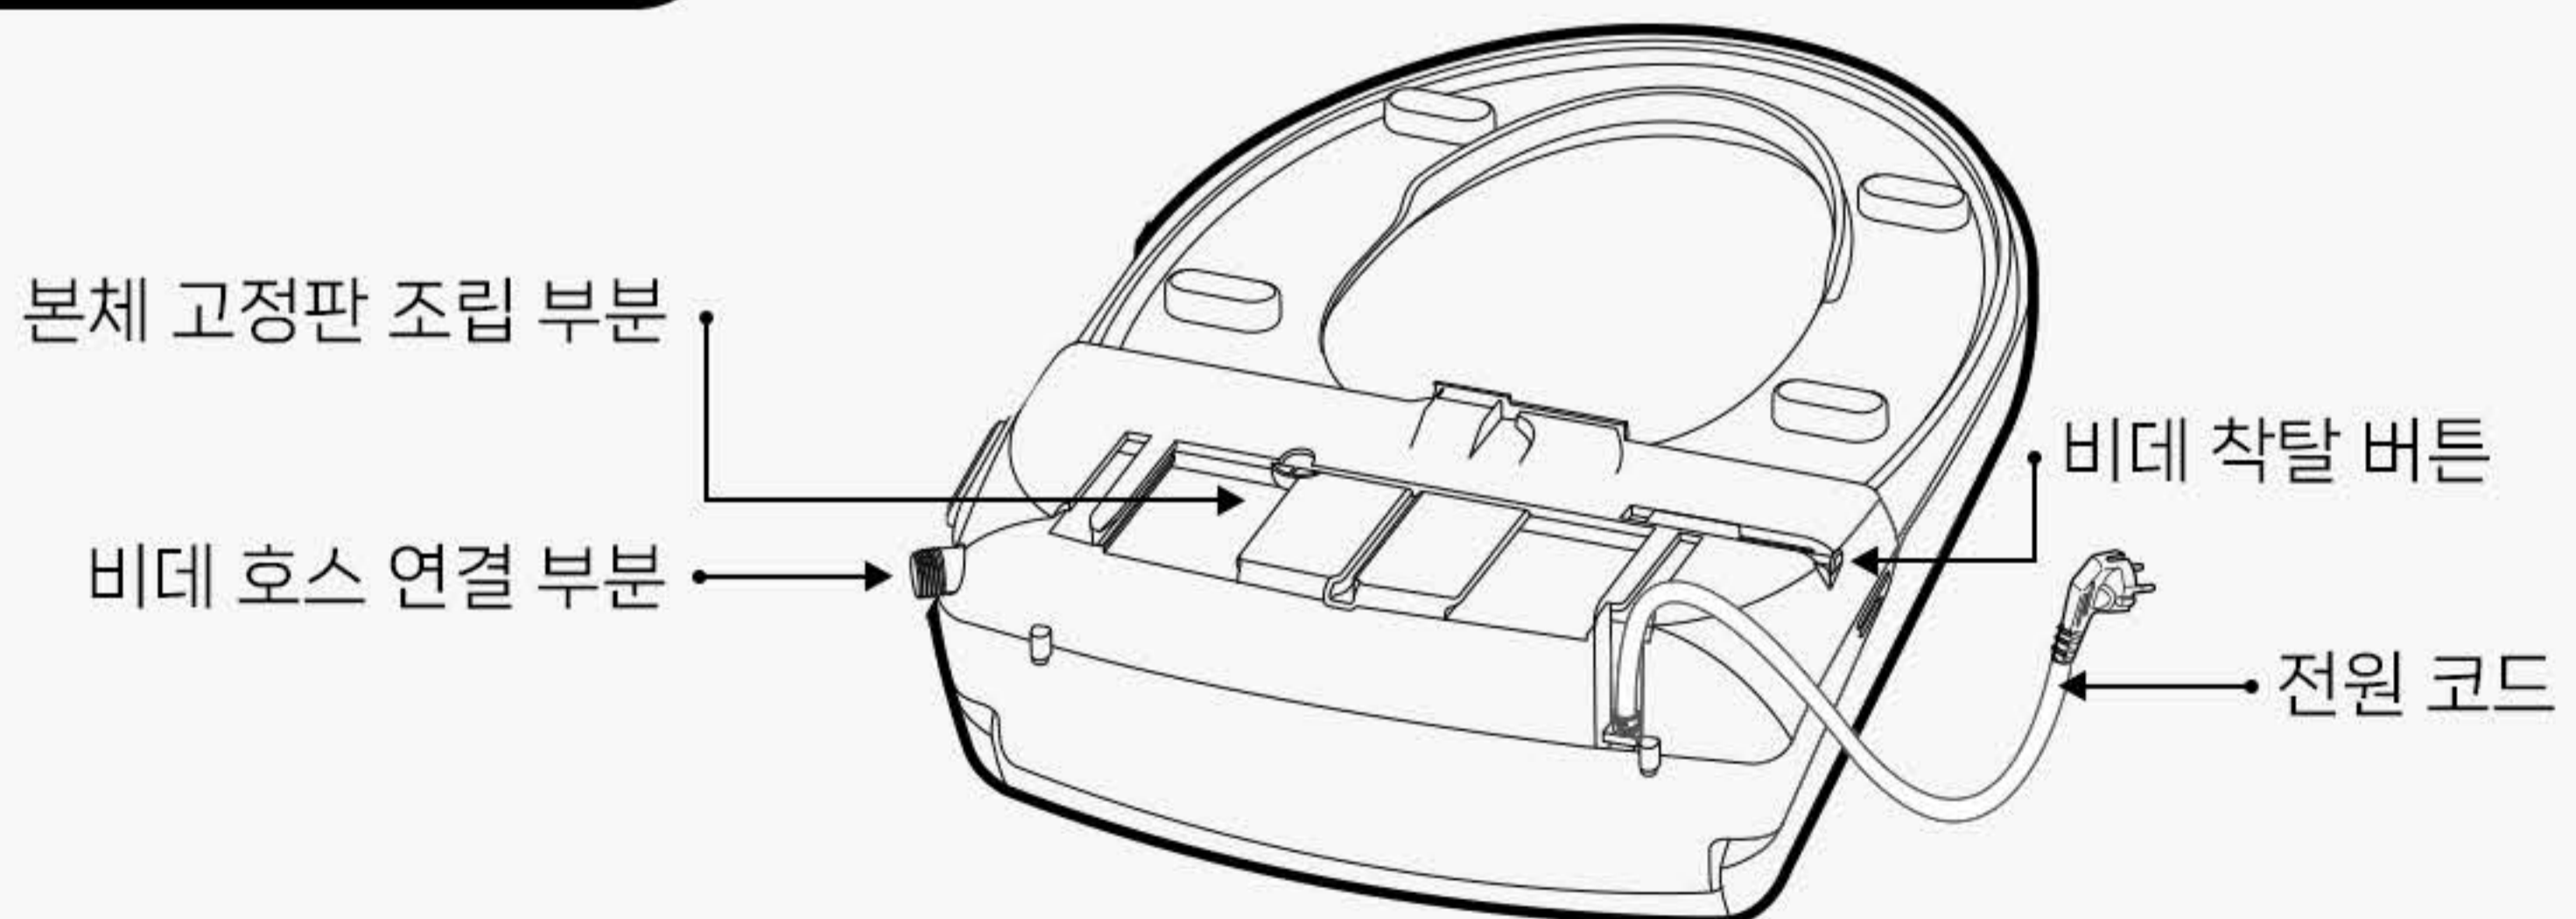


- ① 환경에 따라 기본 구성품 외에 추가로 액세서리를 구매해야 하는 경우가 있습니다.  
 ① 기본 구성품으로 설치가 어려운 경우 고객와우센터를 통해 상담하십시오.

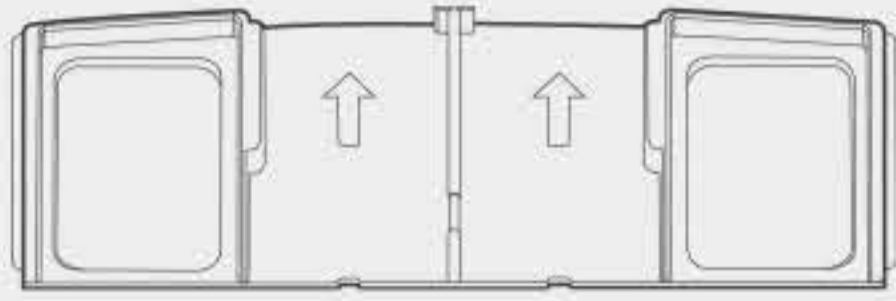


본체 고정판 1개

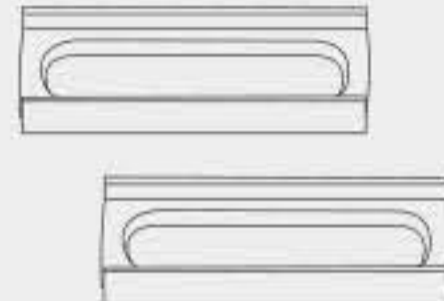


고정 브라켓 2개

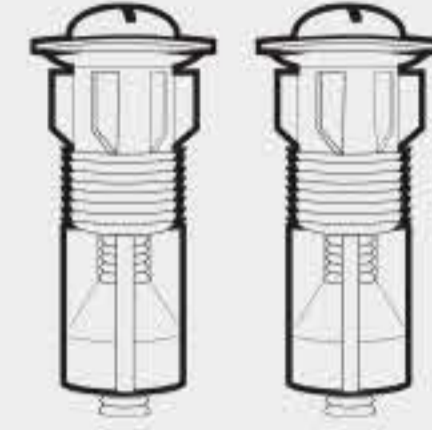

상부조임볼트 2개  
금속볼트 + 너트 + 와셔

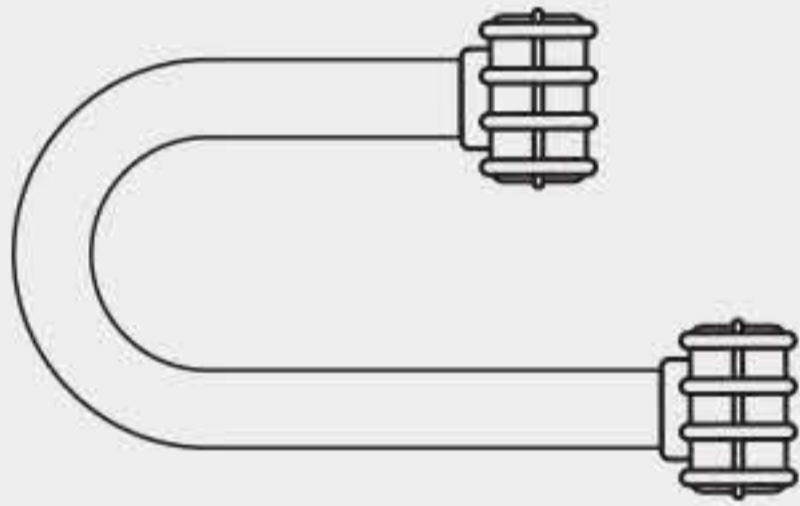


급수 호스 1개

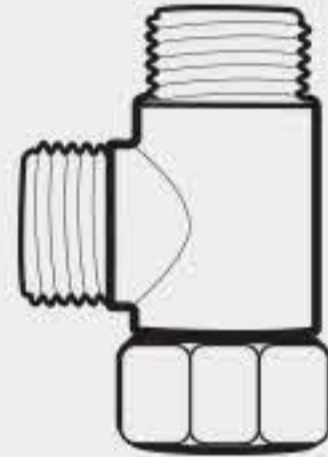


분기형 T밸브 1개




정수필터 1개

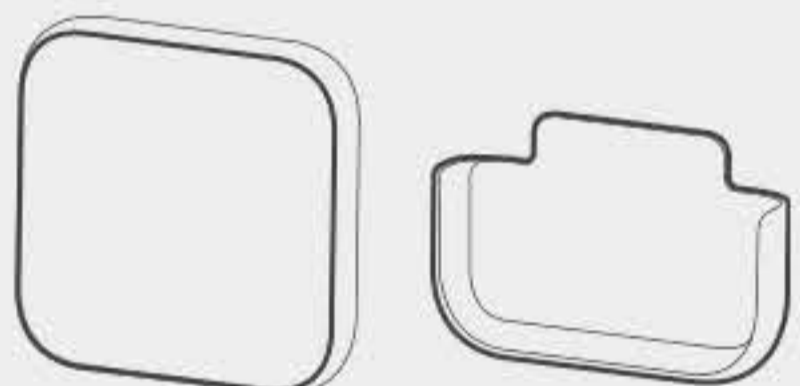

리모컨, 리모컨 홀더

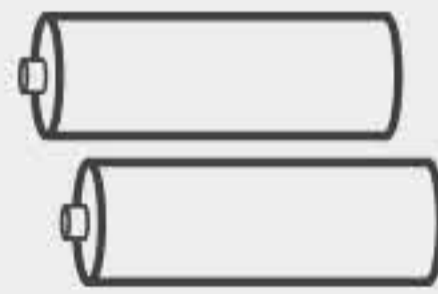

AAA건전지 2개

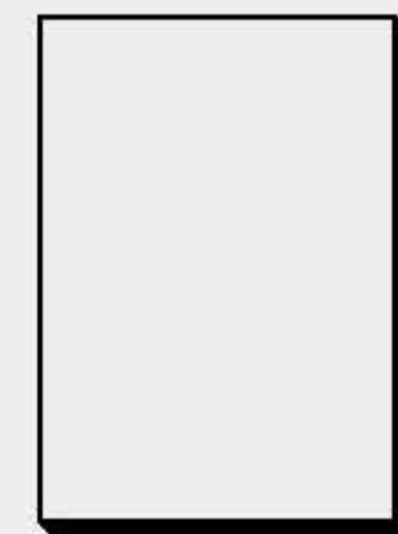

사용 설명서 1개



비데 본체 1개

① 사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 막기 위한 내용입니다. 반드시 잘 읽고 제품을 바르게 사용해 주십시오.

## ! 안전상의 경고

안전상의 경고를 따르지 않을 경우 사람이 사망하거나 중상을 입을 가능성이 있으므로 반드시 지시 사항을 지켜 주십시오.

### ! 분해, 개조 금지

제품을 분리, 분해, 수리 또는 개조하지 말고 제품 내부에 이물질이 들어가지 않도록 하십시오.

- 화재나 감전 부상의 원인이 됩니다.
- 제품 수리는 고객 센터에 의뢰하십시오.



### ! 물뿌림 금지

온풍 배출구, 전원 플러그 등에 물을 뿌리거나 습기가 많은 곳에서 사용하지 마십시오. 화재나 감전 부상의 원인이 됩니다.



### ! 접지 콘센트 사용

접지 처리된 AC 220V, 60Hz 전용 콘센트를 사용하고 누전 및 감전방지를 위해 반드시 접지하십시오. 접지가 되어 있지 않으면 고장 및 감전의 원인이 되며 접지가 되어 있지 않은 콘센트는 한전 또는 전기공사업체에 의뢰하여 반드시 접지 후 사용하십시오.



### ! 물 묻은 손 금지

물 묻은 손으로 전원 플러그를 절대 만지지 마십시오. 물 묻은 손으로 전원 플러그를 뽑거나 연결하면 감전 또는 부상의 원인이 됩니다.



### ! 저온 화상 주의

저온 화상에 주의하십시오.

- 어린이, 노약자, 신체 활동이 불편하신 분 등은 변좌 온도, 온수 온도, 건조 온도를 1단계(저) 상태에서 사용하십시오.
- 고온 사용 후에는 노약자, 어린이, 피부가 약한 사용자를 위해 사용 온도를 낮은 온도로 조절해 주십시오.



- 온열 변좌에 오래 앉거나 또는 온풍 건조를 긴 시간 사용하면 저온 화상 위험이 있습니다.
- 노약자, 어린이, 피부가 약한 사용자는 특히 주의해 주십시오.

① 사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 막기 위한 내용입니다. 반드시 잘 읽고 제품을 바르게 사용해 주십시오.

## ⊘ 급수 전 전원 연결 금지


변기에 설치하지 않고 급수용 호스가 연결되어 있지 않은 경우 절대 전원을 연결하지 마십시오.  
화재나 고장의 원인이 됩니다.



## ⊘ 여러 개 플러그 연결 금지

하나의 콘센트에 여러 개의 플러그를 동시에 연결하여 사용하지 마십시오.

- 발열 또는 발화의 위험이 있습니다.
- 화장실 내 환풍기나 다른 전열 부품 전원 배선에 동시에 연결하지 마십시오.

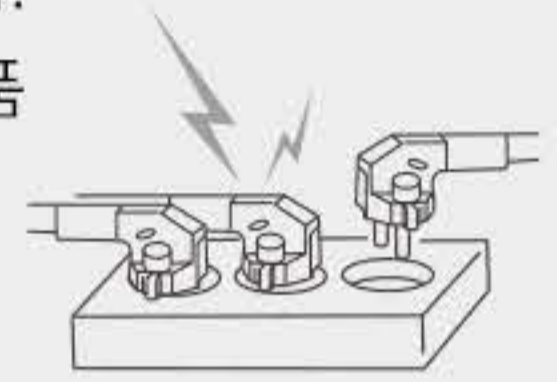


## ⊘ 화기류 금지

담배나 타는 물질을 제품 가까이에 놓거나 제품에 버리지 마십시오.  
화재나 감전 부상의 원인이 됩니다.



## ❗ 반드시 실행

- 급수는 상수도를 사용해 주십시오.
- 상수도 이외의 공업용수 또는 증수를 제품에 연결하지 마십시오.
  - 피부 염증, 피부병 및 기타 질병이 발생할 수 있으며 제품 고장의 원인이 됩니다.

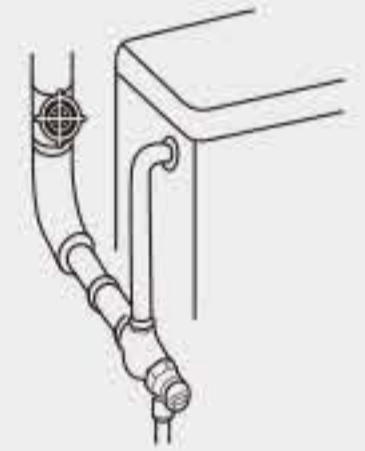

## ⊘ 벤젠, 신나, 락스 사용 금지


비데 청소 시 부드러운 천을 사용하고 수세미, 벤젠, 신나, 락스 등은 사용하지 마십시오.

- 본체의 굽힘, 변색, 균열, 파손 및 노즐 변색의 원인이 됩니다.
- 고객 과실로 발생하는 문제는 보증기간 이내라도 유상 서비스를 받게 됩니다.



## ❗ 반드시 실행

외부 손질 또는 제품을 변기에서 분리할 때 안전을 위해 반드시 콘센트에서 전원 코드를 분리해 주십시오.  
감전의 원인이 될 수 있습니다.

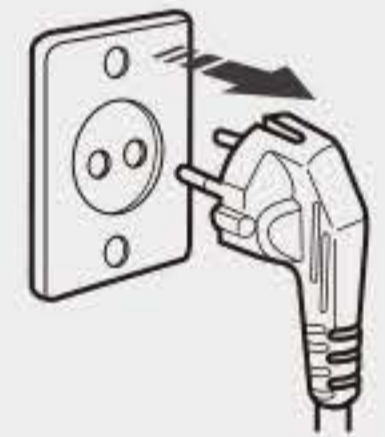

## ❗ 반드시 실행

- 비데 전원 코드가 손상된 경우 사용을 중단하고 고객센터에 연락하여 교환하십시오.
- 콘센트가 손상된 경우 자격이 있는 전기 전문가를 통해 수리하십시오.
  - 화재나 감전의 원인이 됩니다.



① 사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 막기 위한 내용입니다. 반드시 잘 읽고 제품을 바르게 사용해 주십시오.

## ! 안전상의 주의

지시사항을 위반할 경우 사람이 부상을 입거나 물질적 손해 발생이 예상되는 내용입니다.



**비데 사용 중에는 변기물을 내리지 마십시오.**

세정수 온도가 급격히 상승하여 화상을 입을 수 있으니, 반드시 비데 작동 정지 후, 변기물을 내리십시오.



**금지**

변좌, 변좌 커버, 조작부 등에 밟고 올라서거나  
무리하게 기대지 마십시오.

- 변좌 커버 위에 앉지 마십시오.
- 제품 변형, 파손, 고장의 원인이 되며,  
품질 보증 기간 이내라도 수리 비용은  
고객 부담입니다.



**금지**

비데 고유의 사용 용도 외에 다른 목적으로 사용하지  
마십시오. 고장 난 상태로 사용하지 마십시오.

- 화재, 감전, 누수의 원인이 됩니다.
- 고장 증상이 있는 경우 고객와우센터에  
접수해 주십시오.



**반드시 실행**

직사광선을 피해 설치해 주십시오.  
변색이 발생할 수 있습니다.



**반드시 실행**

온풍 배출구와 노즐 부위에 소변이 묻지 않도록  
하십시오.

- 악취 및 고장의 원인이 됩니다.
- 노즐 분사구가 막힌 경우 사용하지  
않는 부드러운 솔로 닦아 주십시오.



**금지**

연결된 호스를 무리하게 당기거나  
구부리지 마십시오.  
물이 새 거나 공급되지 않을 수 있습니다.



제품을 물에 넣지 마십시오.  
고장, 감전의 원인이 됩니다.



**금지**

변좌, 변좌 커버를 무리하게 닫지 마십시오.  
고장의 원인이 됩니다.



어린이가 노즐이나 온풍 배출구에 이물질  
또는 손을 넣지 않도록 지도해 주십시오.  
상해를 입거나 화재, 감전, 고장의  
원인이 됩니다.



## ⚠ 설치 전 주의사항

· 설치 완료 전(급수공급이 되지 않은 상태)에서는  
절대로 전원을 먼저 연결하지 마십시오.

· 본 제품은 220V 전용 제품이며, 전기공사가 필요한  
경우 자격이 있는 전기공사업체에 의뢰하고 접지선이  
없는 콘센트는 사용하지 마십시오.(누전 및 감전 위험)

QR코드를 통해 애플비데 스마트 가이드에 접속하면  
비데 설치 방법 영상을 확인할 수 있습니다.

(동영상 가이드 메뉴에서 확인)




## 1. 화장실 내 급수 밸브 확인




급수밸브가 노후화되었을 경우無理하게 힘을 가하면 파손의 우려가 있으니 주의하십시오.


### ① 분기형 T-밸브만 필요한 경우(기본 구성품)

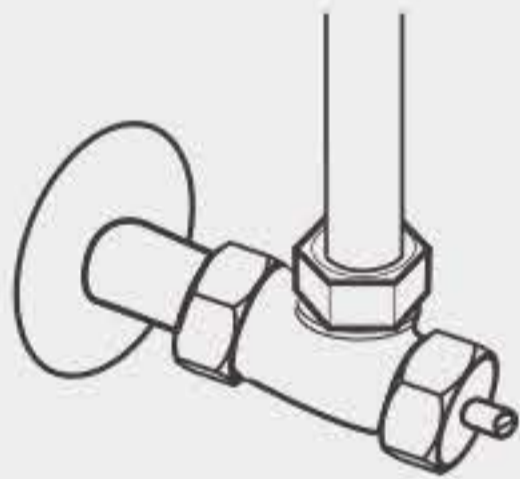

마이너스 홈 급수밸브

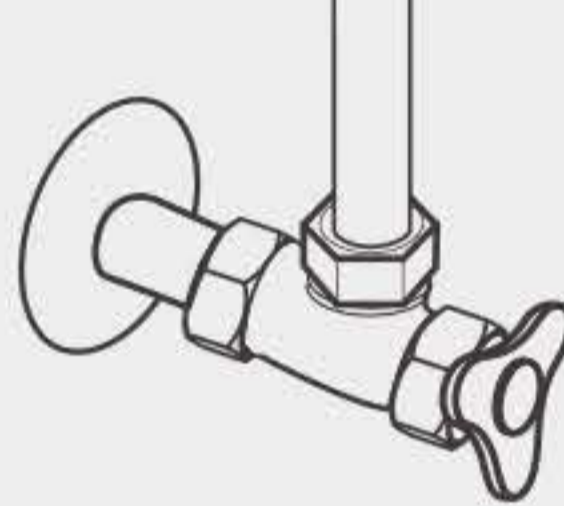

핸들 급수밸브

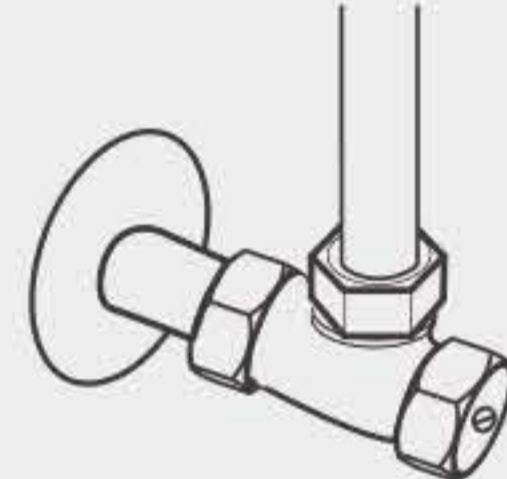


속나사 급수밸브

### ② 별도 부품이 필요한 경우


- 특수용 급수밸브, 후레쉬 밸브 변기(직수형 변기)의 배관은 전문적인 공사가  
필요합니다.
- 전문 시공업체 또는 구매처와 상담하십시오.

## 2. 비데 설치


- ❶ 급수밸브를 오른쪽 방향으로 돌려 잠그고 급수밸브에 연결된 변기 호스를 분리하십시오.

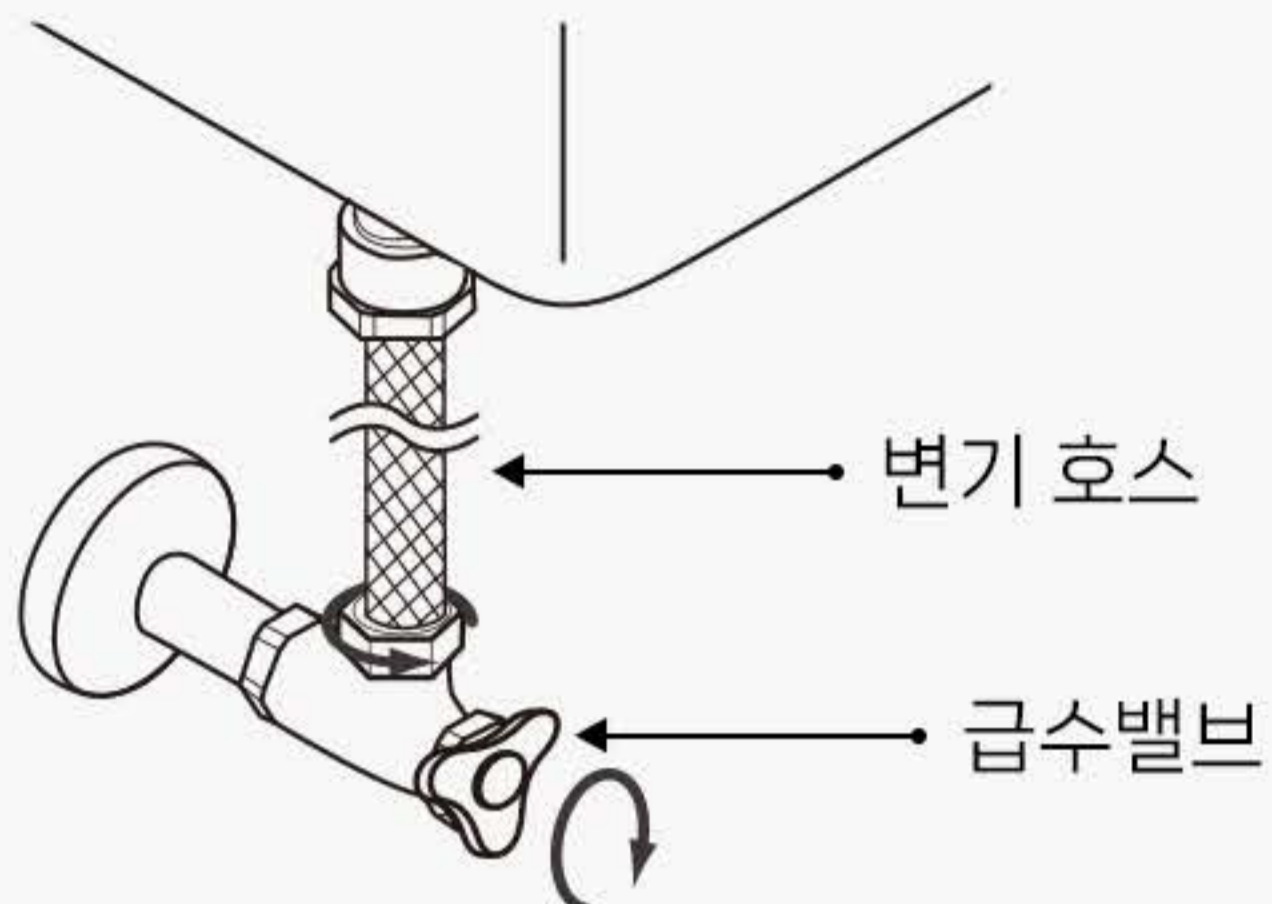

- ❷ 변기 호스를 분리한 곳에 분기형 T-밸브를 설치하십시오.

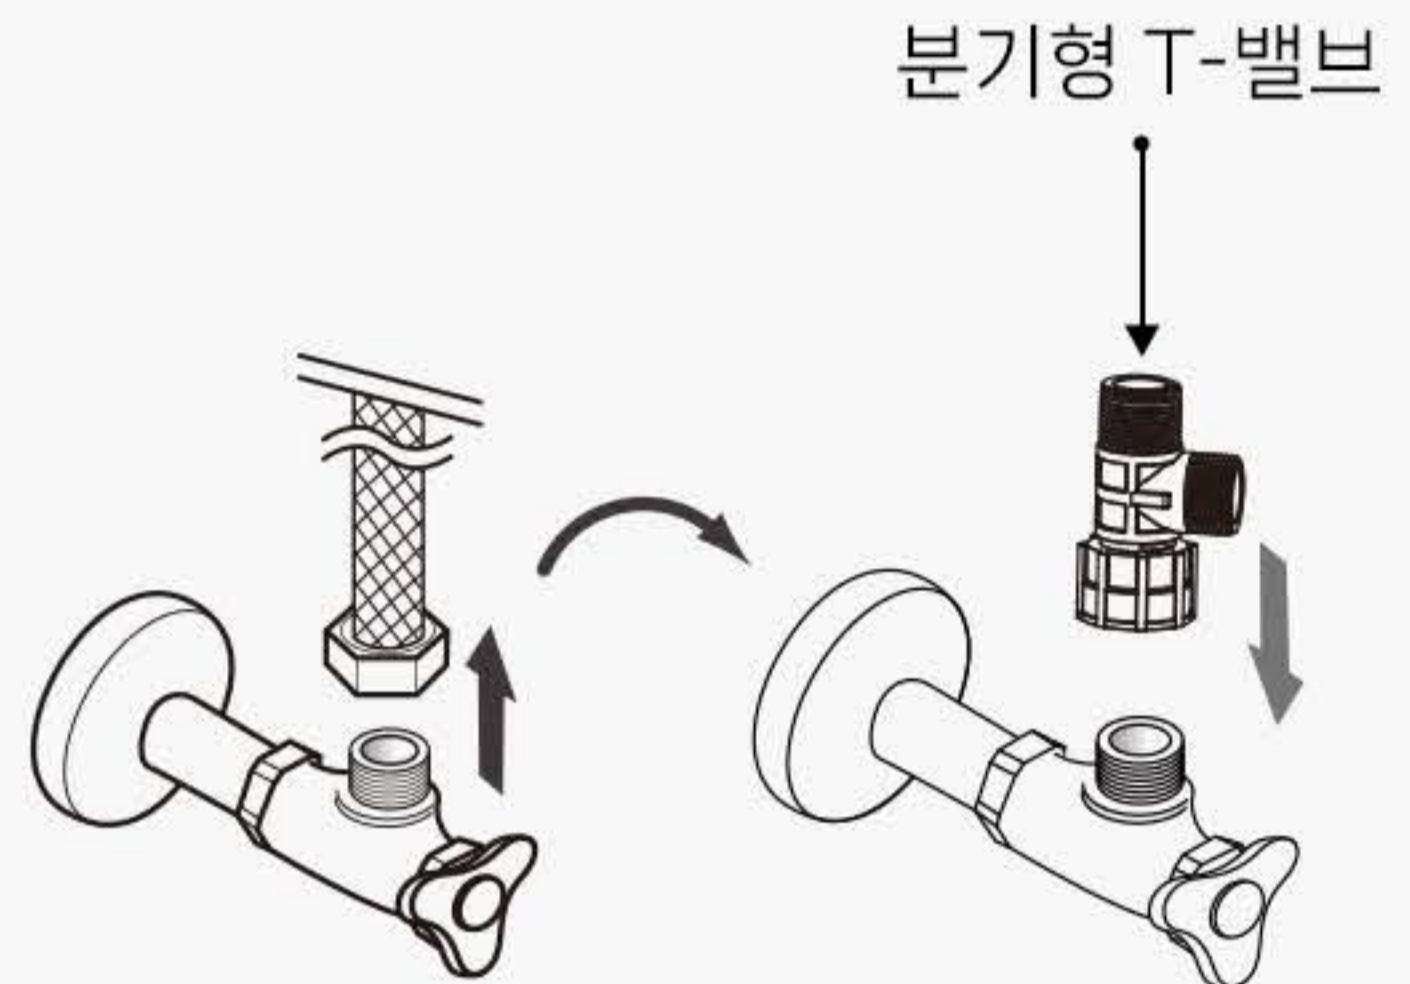


- ❸ 변기 호스를 분기형 T-밸브에 연결하십시오.

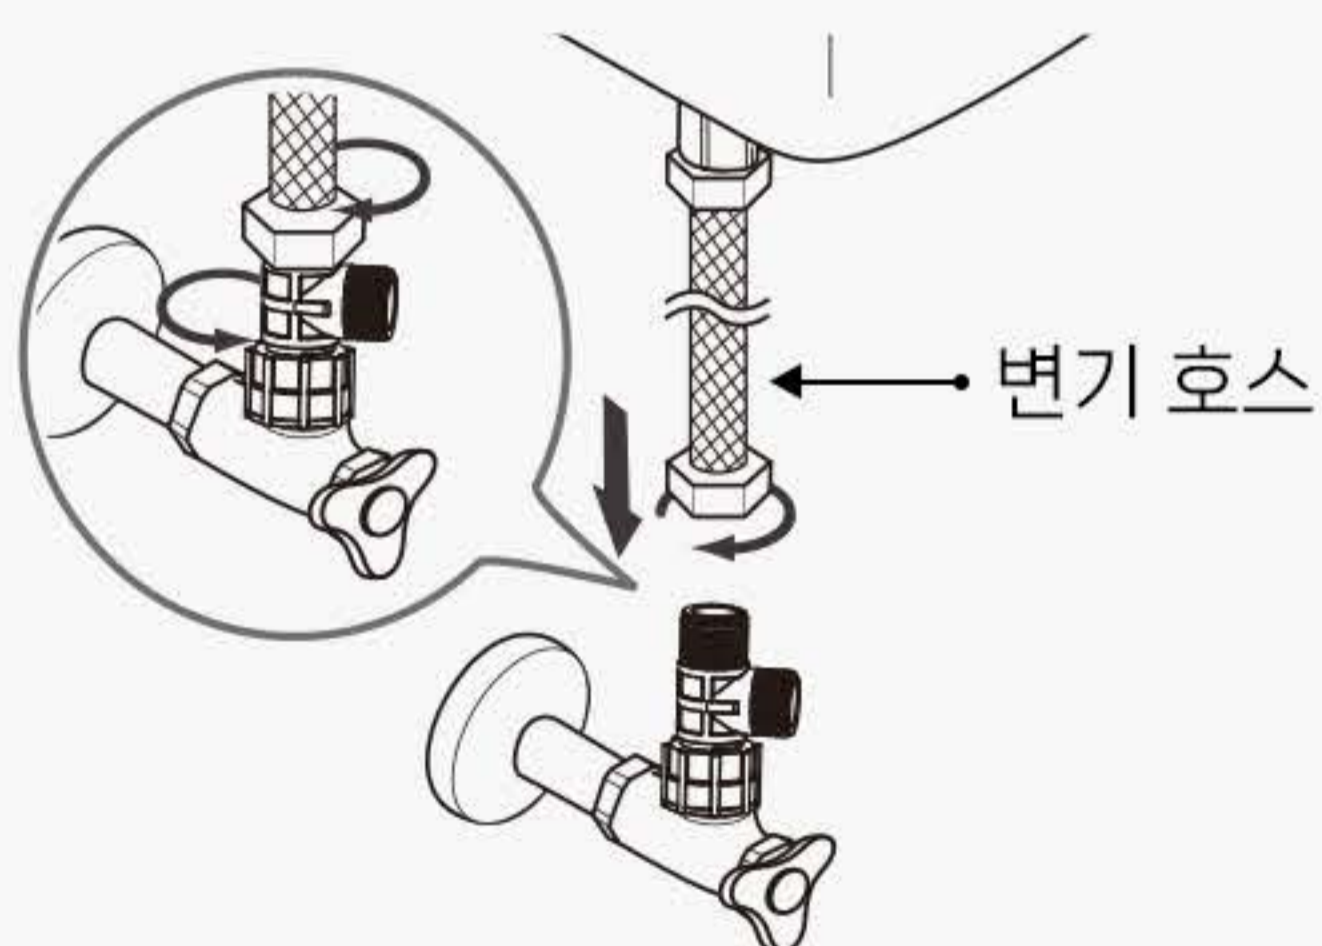


- ❹ 기존의 변기 시트를 분리하십시오.

- 좌, 우측 고정 너트를 풀고 변기 시트를 분리하십시오.
- 분리한 변기 시트는 보관하십시오.

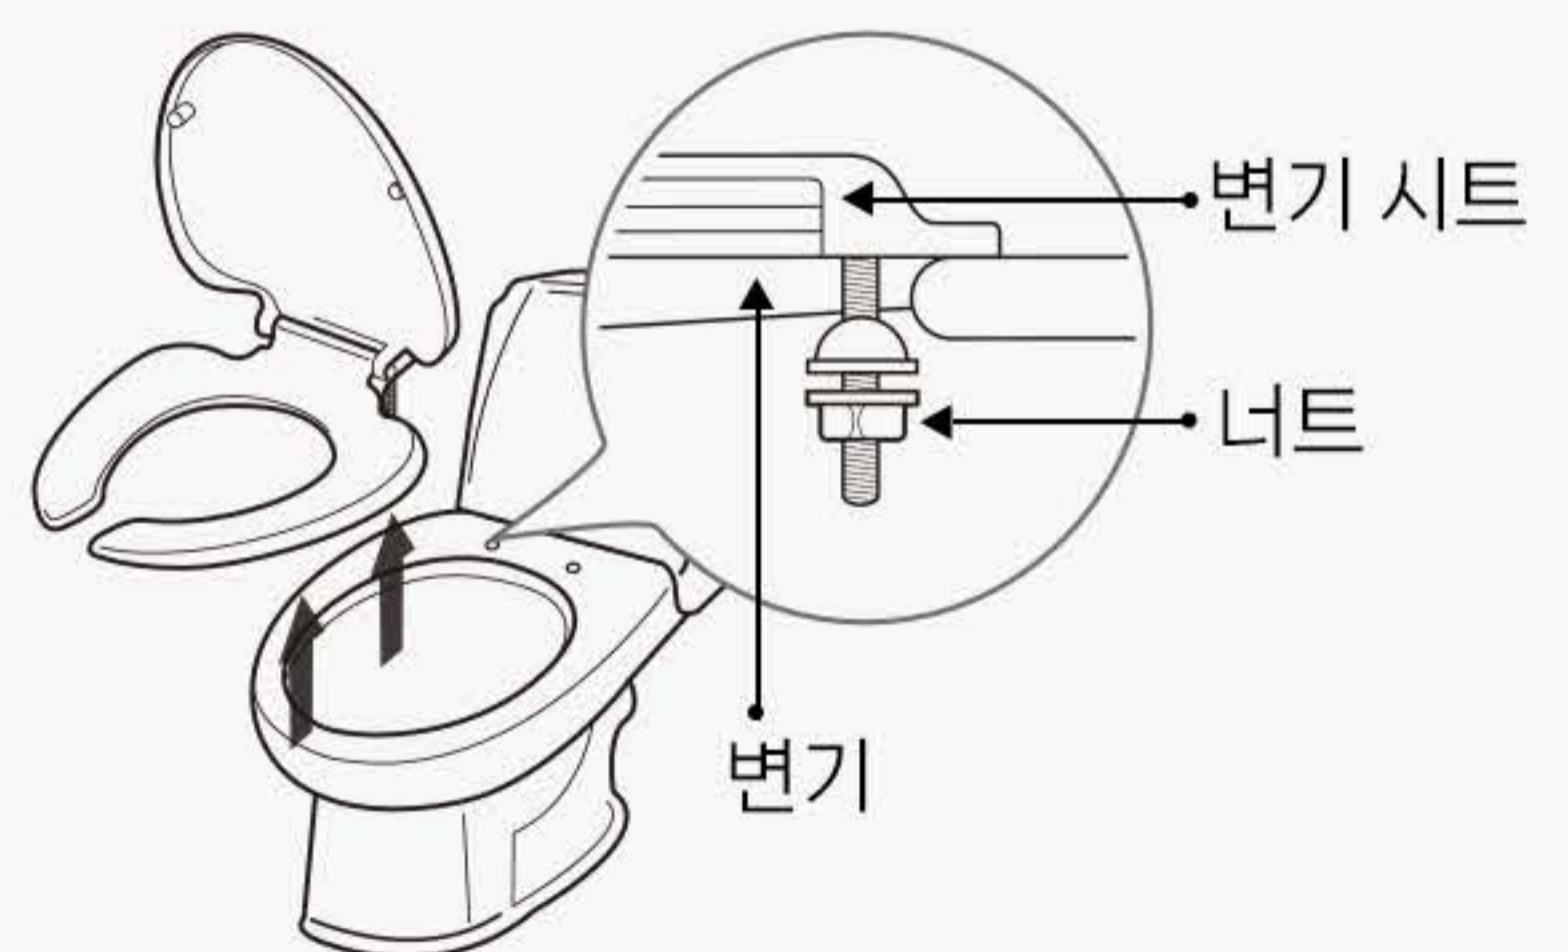


## ⑤ 변기에 비데 본체를 설치합니다.

- 상부조임볼트 중 너트를 변기 구멍에 넣어 줍니다.
- 변기 홀 위에 본체 고정판을 놓고 고정 브라켓과 와셔를 올린 후 금속볼트를 '+' 드라이버로 본체 고정판이 쉽게 움직이지 않을 정도로(대략 80% 수준) 조여 줍니다.
- 본체 고정판에 비데를 '딸깍' 소리가 날 때까지 밀어 넣은 후 변기와 비데의 앞면이 일치되었는지 확인해 주세요.
- 변기와 비데 앞면이 일치하지 않으면 비데 착탈 버튼을 눌러 본체 고정판에서 비데를 분리하십시오.
- 변기와 비데 앞면이 일치할 수 있도록 본체 고정판을 앞, 뒤로 조정한 후 금속볼트를 좌, 우 번갈아가며 견고하게 고정합니다.
- 본체 고정판이 움직이지 않을 정도로 단단하게 고정되었으면 비데를 '딸깍' 소리가 날 때까지 밀어 넣어 설치해 주십시오.

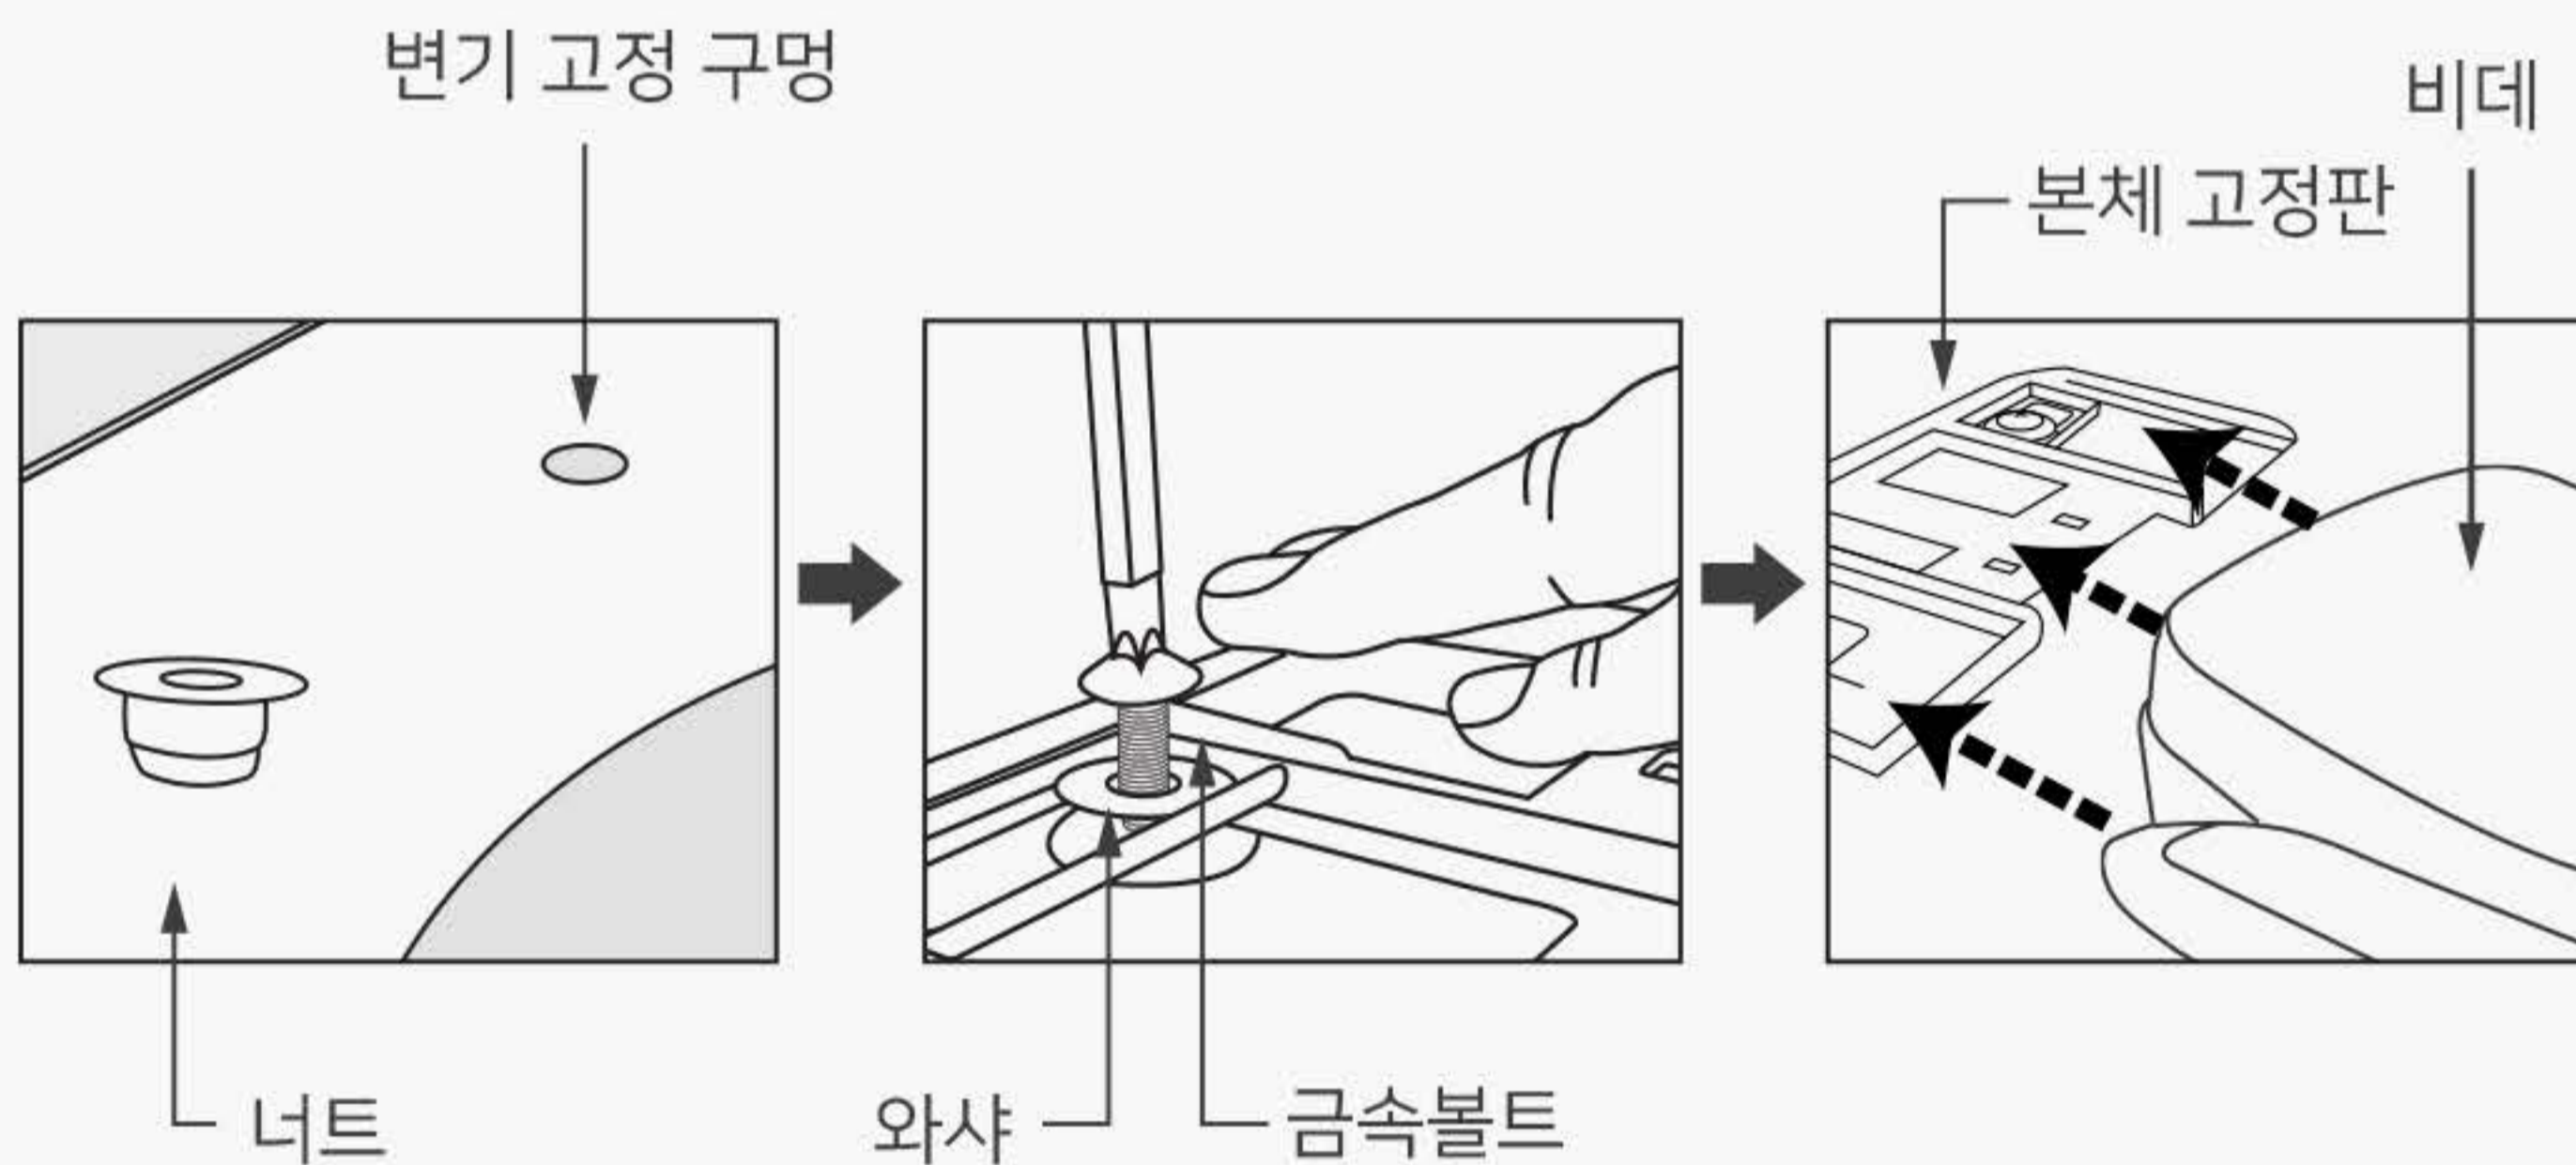

### 비데 본체를 변기에서 분리하는 방법

비데 본체 오른쪽 면에 있는 비데 착탈 버튼을 누른 상태에서 앞으로 당기면 쉽게 분리됩니다.

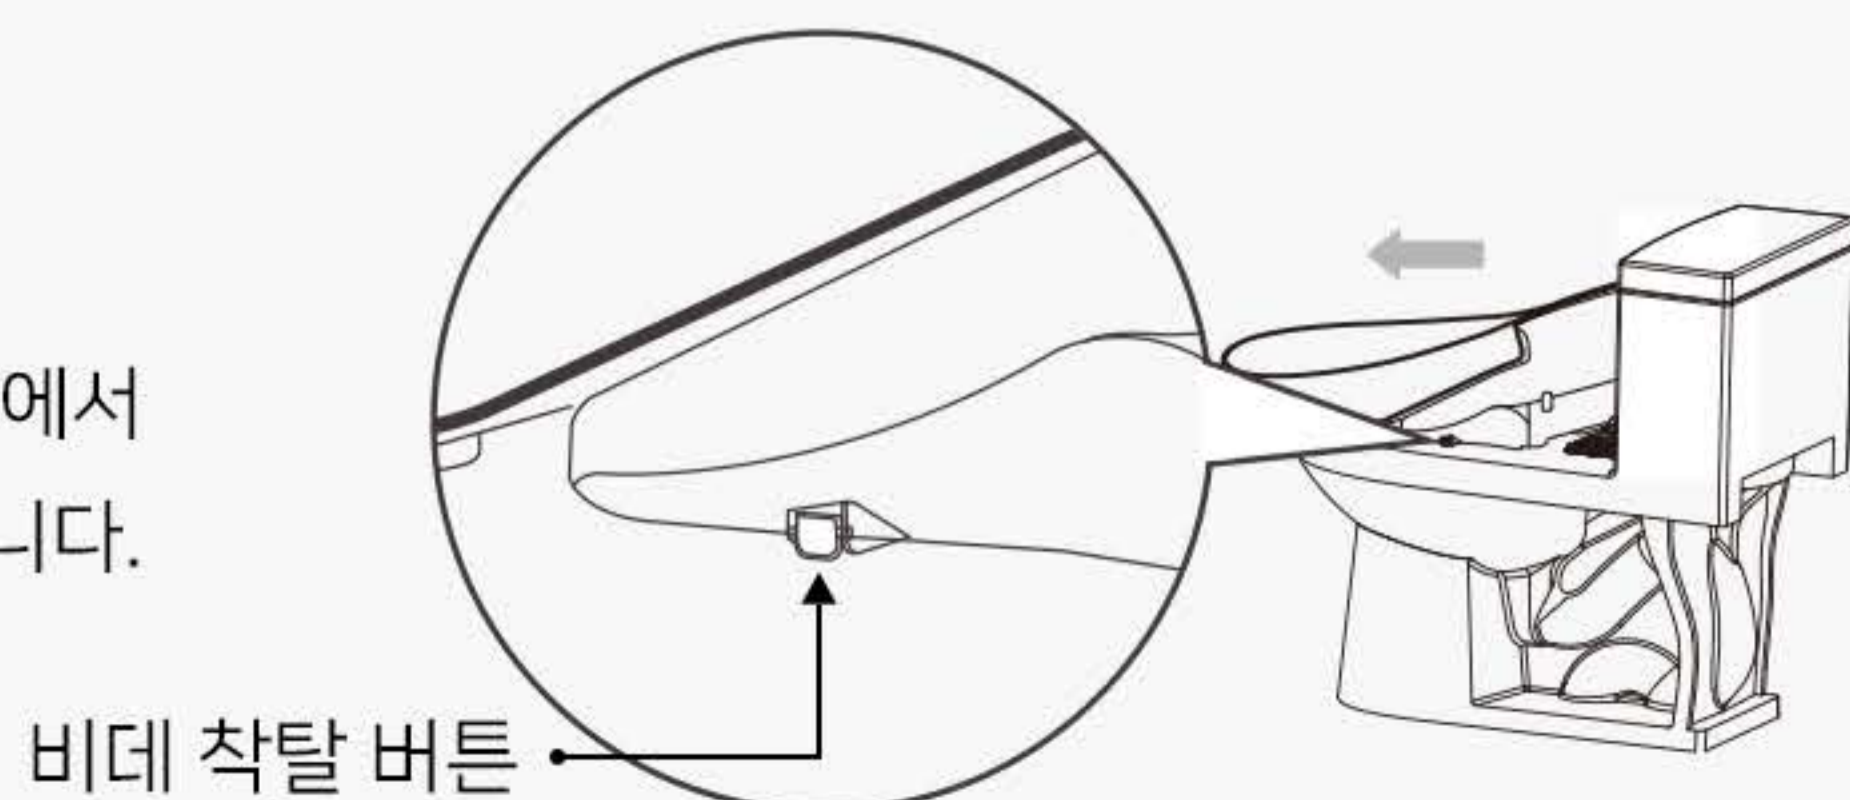


## ⑥ 비데 급수 호스를 분기형 T-밸브에 연결합니다.

- 급수밸브를 열고 전원을 연결하여 비데 본체로 물이 입수되도록 하십시오.
- 정수필터를 설치하는 경우 분기형 T-밸브에 정수필터, 비데급수호스 순으로 연결하십시오.(정수필터 구매는 당사 고객와우센터로 문의하여 주십시오.)




- 전원 코드를 연결하면 비데가 스스로 기능 점검을 시작합니다. 약 15~40초 정도 소요되며, 노즐에서 배수가 멈추면서 신호음(삐비빅)이 들리고 정상 사용 상태가 됩니다.
- 급수밸브를 열었을 때 분기형 T-밸브, 정수 필터, 급수 호스 등에 누수를 확인하십시오. 누수가 확인되면 급수 밸브를 잠그고 누수 부위를 재설치 하십시오.

**정수필터를 설치하는 경우** ① 정수필터는 별매입니다.


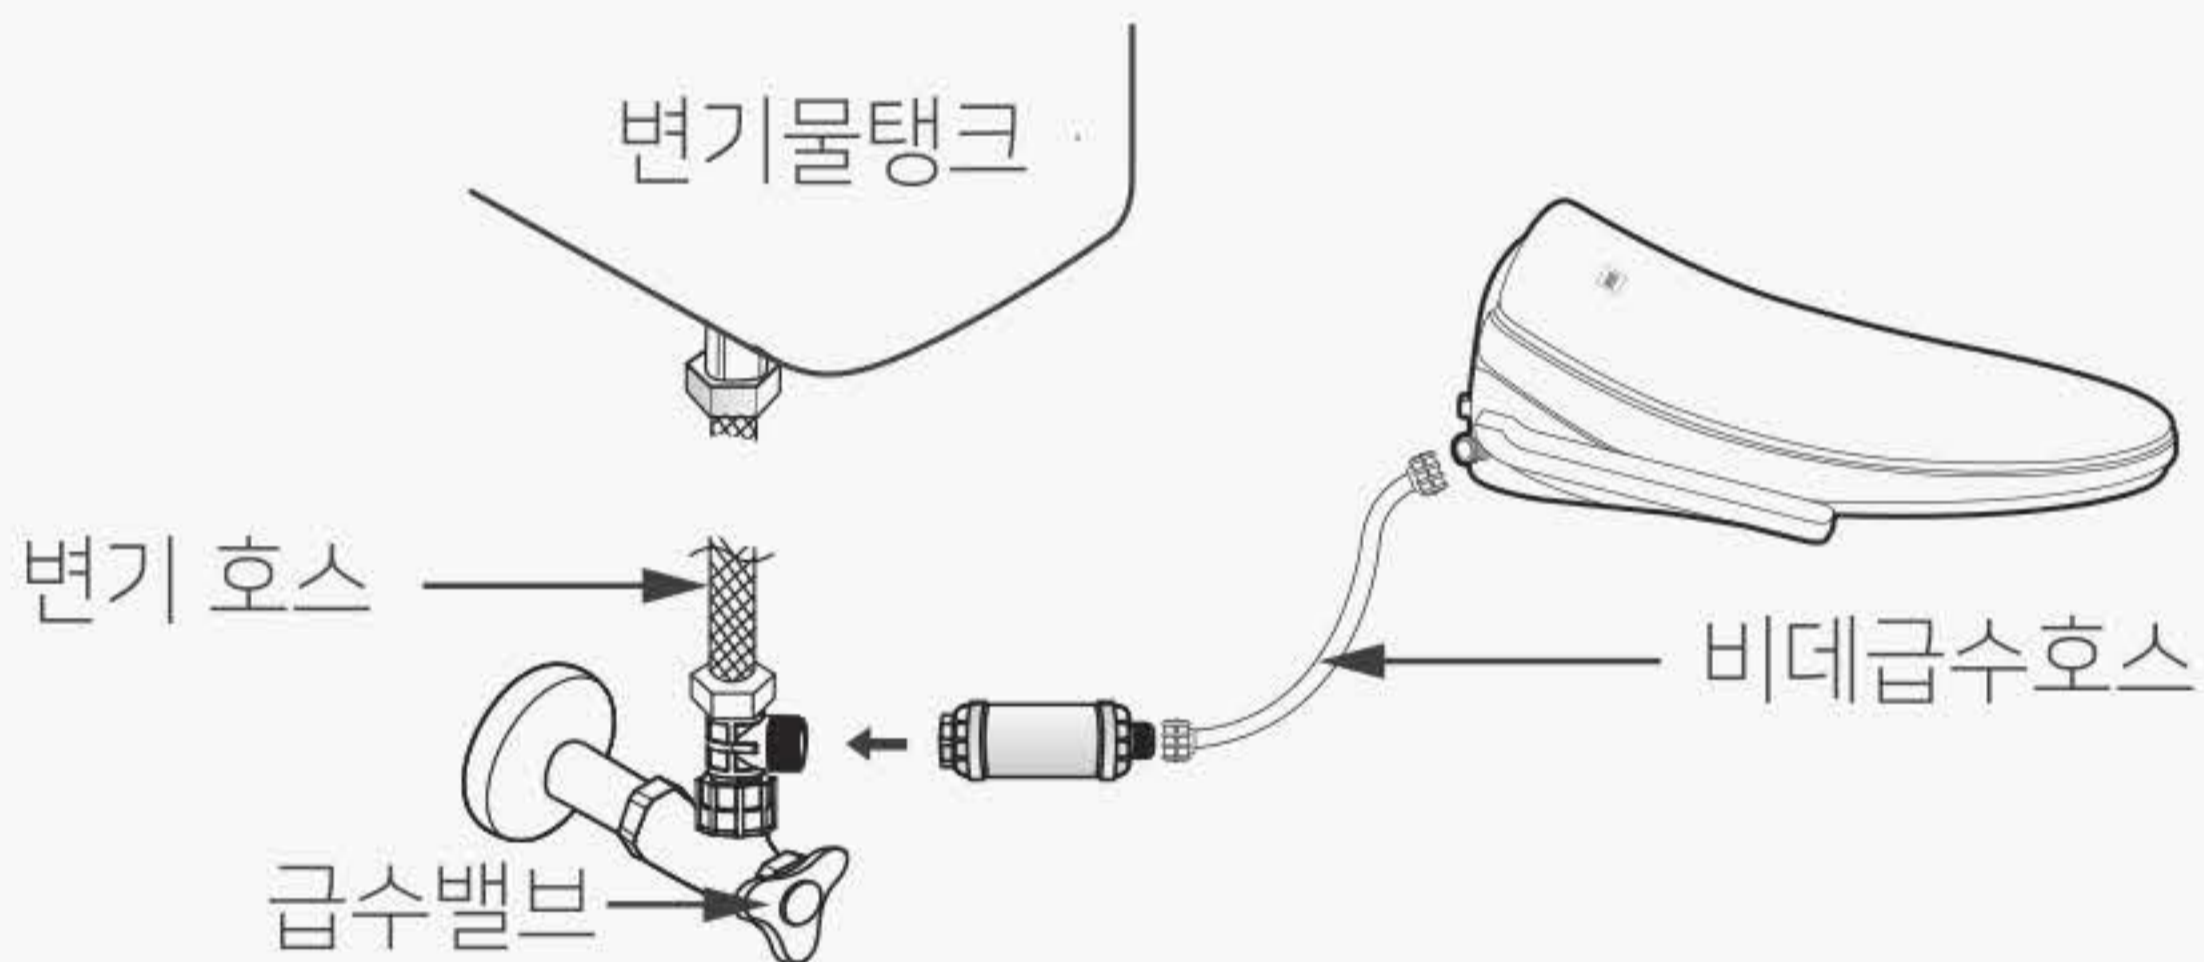


**정수필터를 설치하지 않는 경우**

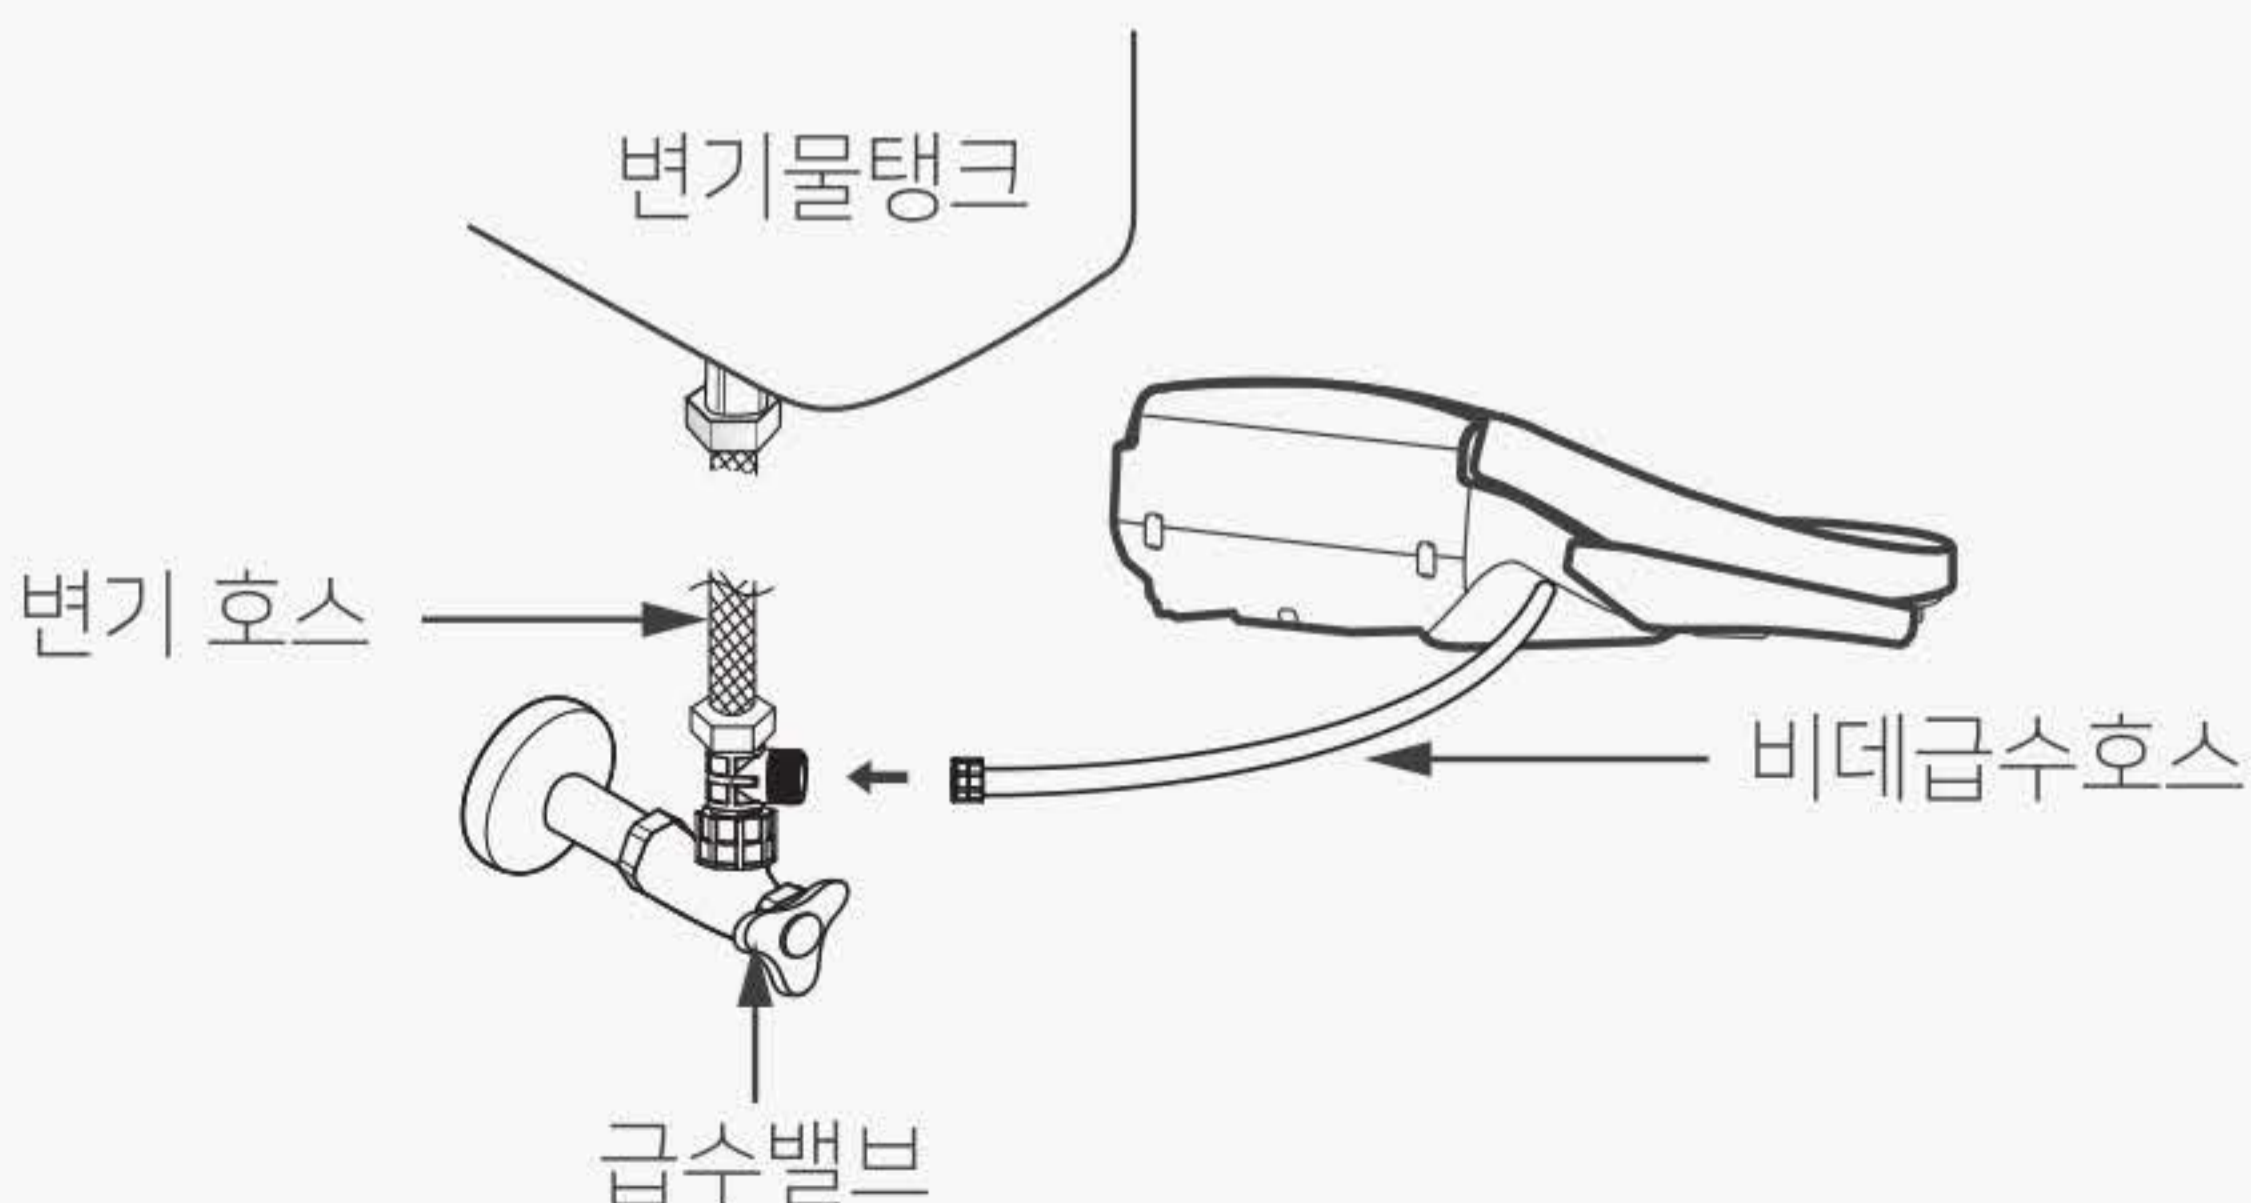

## ⑦ 작동 상태를 확인해 보십시오.

- 비데 노즐 부위에 부착되어 있는 포장 스티커를 제거하여 주십시오.
- 그림과 같이 피부 감지센서 위에 손을 올려 인식시킨 후 '세정' 버튼을 눌러 정상 작동하는지 확인하십시오.  
이때 노즐에서 물이 분사되므로 주의하십시오. (노즐이 앞으로 나올 때 버튼을 눌렀던 손바닥으로 물이 튈 것을 예방하십시오)
- 정상 작동을 확인 후 '정지' 버튼을 눌러 동작을 멈춥니다.

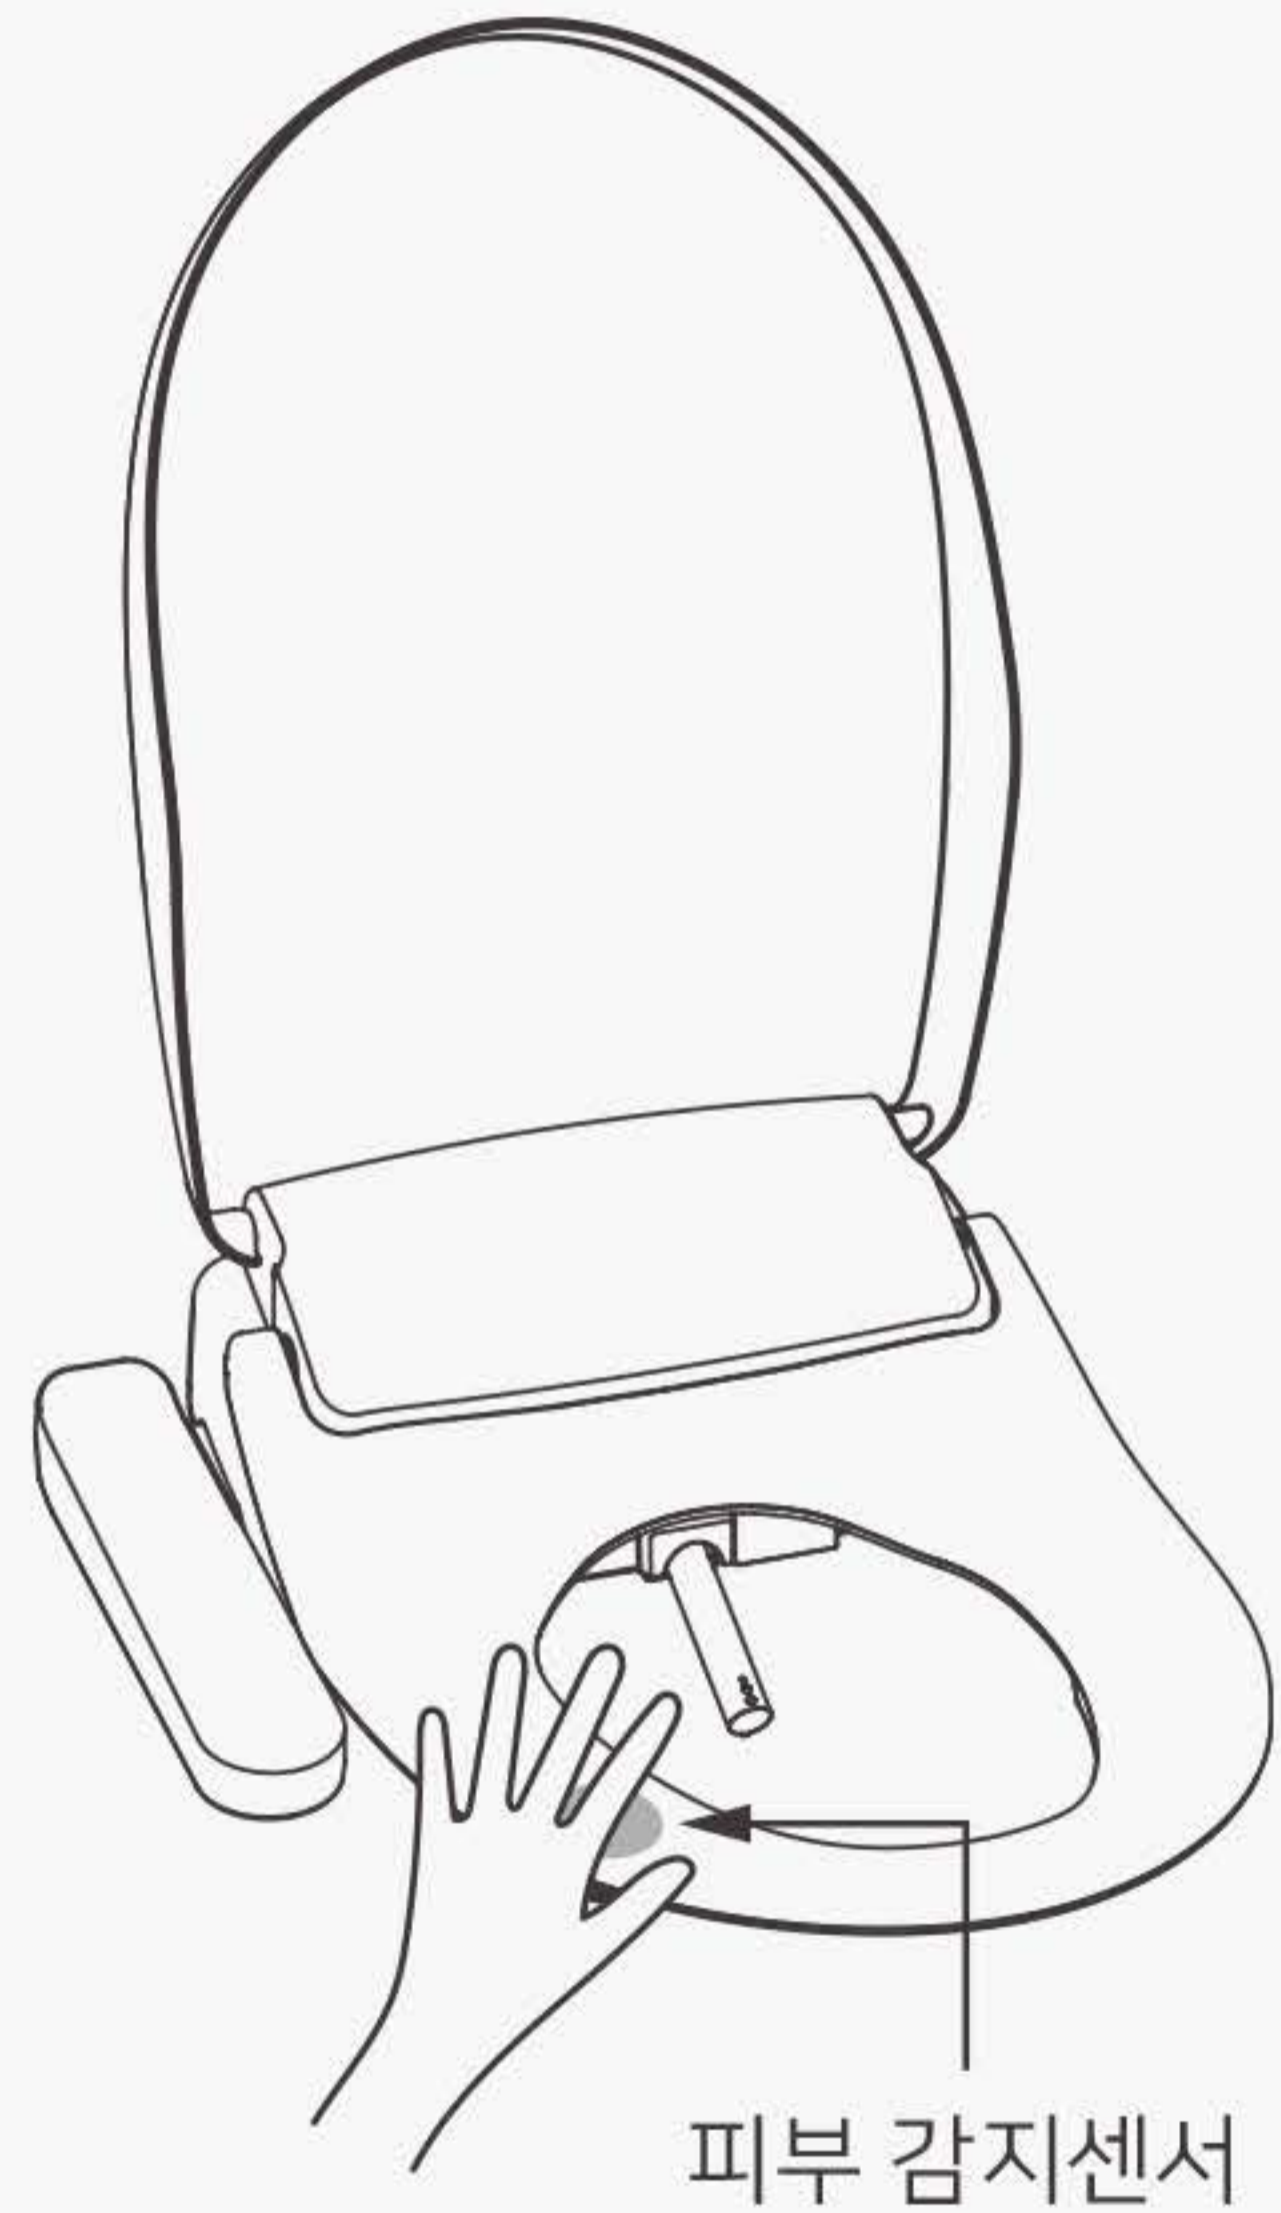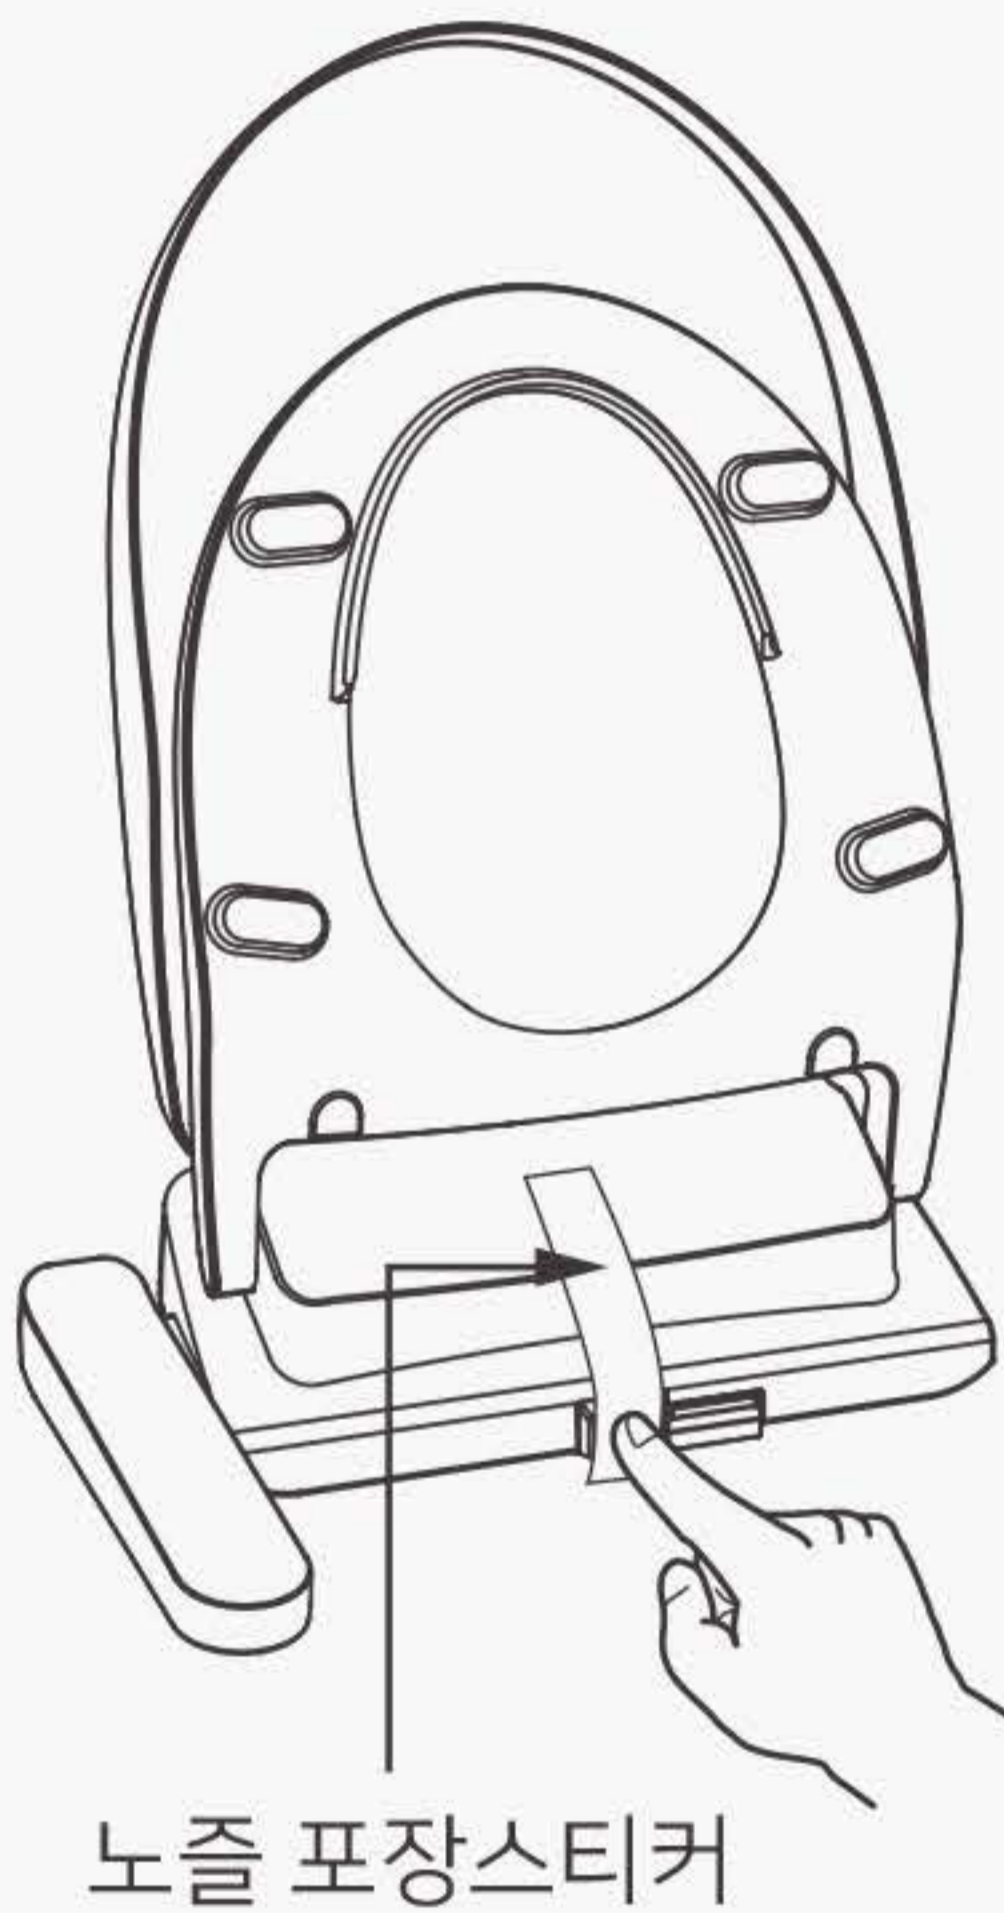

## 기본 사용법



- 변좌의 피부감지센서에 피부가 완전히 밀착되어야 정상 작동합니다.
- 다음과 같은 사람이 사용할 때에는 변좌 온도를 OFF(꺼짐) 또는 1단계(저)로 사용하십시오.


어린이, 노약자, 피부가 약한 경우, 온도조절을 직접할 수 없는 경우, 수면을 재촉하는 약(수면제, 감기약) 등을 복용하였거나 숙취, 피로한 경우 등은 저온 화상이나 사고의 원인이 되므로 주의해야 합니다.



### 1. 변좌에 앉습니다.

- 변좌의 피부 감지센서에 완전히 밀착하여 앉아 주십시오.
- 옷을 입은 상태로 앉는 등 피부감지센서 부위에 피부가 접촉하지 않으면 작동하지 않습니다.

### 2. 세정 또는 비데를 누릅니다.

- 1분 동작 후 자동으로 멈춥니다.
- 작동 중 한 번 더 누르면 노즐이 앞, 뒤로 움직이며 물을 분사하는 무브 세정이 작동하여 좀 더 넓은 면적을 세정할 수 있습니다.
- 사용 중  정지 버튼을 누르면 동작이 멈춥니다.



### 궤변 세정

- 전용 노즐에서 분사되는 흐트러짐 없는 부드러운 궤변용 물살이 지속되어 세정을 하며, 사용 중 한 번 더 누르면 무브궤변이 작동하여 좀 더 넓은 면적을 편리하게 마사지할 수 있습니다.
- 수압 및 노즐 위치는 5단계 조절할 수 있습니다.(사용 중 조절가능)

① 잦은 사용은 항문건강에 해가 될 수 있습니다.(1일 1~2회 권장)



### 어린이 자동 세정


- 어린이 체격에 맞는 노즐 위치와 부드러운 물살의 어린이 전용 세정이 동작합니다.
- 무브 세정(1분) → 건조(3분) → 정지가 순차적으로 진행됩니다.



### 자동 세정

- 어린이 버튼을 2초 이상 누르면 자동 세정이 동작합니다.
- 무브 세정(1분) → 건조(3분) → 정지가 순차적으로 진행됩니다.

## 3. 건조를 누릅니다.

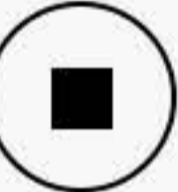- 3분간 동작 후 자동으로 멈춥니다.
- 사용 중  정지 버튼을 누르면 동작을 멈출 수 있습니다.
- 휴지로 물기를 제거 후 건조 기능을 사용하면 보다 빨리 마릅니다.

## 4. 정지를 누릅니다.

- 세정, 비데, 어린이, 자동, 쾌변, 건조 등의 동작이 멈춥니다.

## 조절 기능




### 수압 조절

- + 또는 - 버튼으로 1~5단계 까지 수압을 조절할 수 있습니다.
- 사용이 끝난 후 변좌에서 일어나면 표시 램프가 자동으로 꺼집니다.
- 최초 전원 연결 시 표시 램프 상태는 3단계(○●●●●)입니다.




### 온풍 온도 조절

- + 또는 - 버튼으로 1~5단계 까지 온풍 온도를 조절할 수 있습니다.
- 사용이 끝난 후 변좌에서 일어나면 표시 램프가 자동으로 꺼집니다.
- 최초 전원 연결 시 표시 램프 상태는 3단계(○●●●●)입니다.

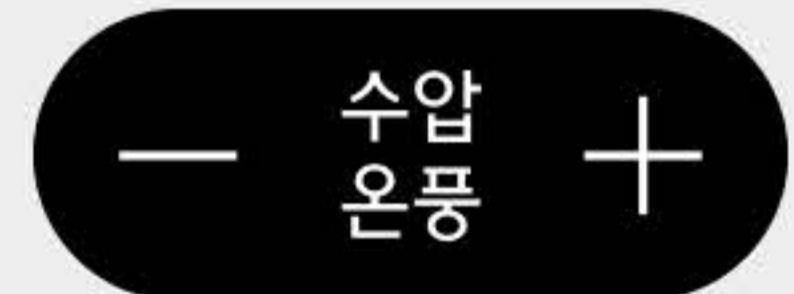

### 노즐 위치 조절

- 세정, 비데, 쾌변, 어린이, 자동 사용 중 노즐 위치 버튼을 △(전) 또는 ▽(후)를 눌러 사용자에게 맞게 위치를 조절할 수 있습니다.(제품 출하 시 3단계 설정)

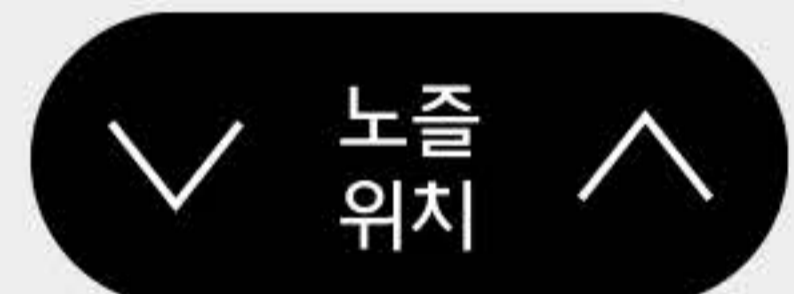

### 온수 온도 조절, 변좌 온도 조절

- 온수 또는 변좌의 온도를 4단계 조절 할 수 있습니다.  
(꺼짐, 저, 중, 고)



## 조명

- 조명 버튼을 짧게 눌러 변좌 바닥에 위치한 LED 램프를 켜거나 끌 수 있습니다.



## 절전/전원


- 전원 켜짐/꺼짐  
절전전원 버튼을 2초 이상 누르면 전원을 켜거나 끌 수 있습니다.
- 절전 켜짐/꺼짐  
전원이 켜진 상태에서 절전전원 버튼을 짧게 누를 때 마다 절전 기능을 켜거나 끌 수 있습니다.



- 절전 모드에서는 사용하지 않는 동안 변좌온도가 '저' 상태보다 낮게 유지되고 변좌에 앉으면 설정한 변좌 온도로 변경됩니다.
- 사용하지 않을 때 변좌 뚜껑을 닫아 두면 온도 저하를 예방하고 절전 효과가 있습니다.
- 겨울철 절전 기능 사용 시 초기에는 변좌가 차가울 수 있습니다.

## 리모컨 건전지 장착 및 교체

- 리모컨 뒷면 커버를 열고 +극, - 극에 맞게 건전지를 넣은 후 커버를 닫습니다.
- 건전지 교체 주기 : 10~12개월(4인 가족기준)

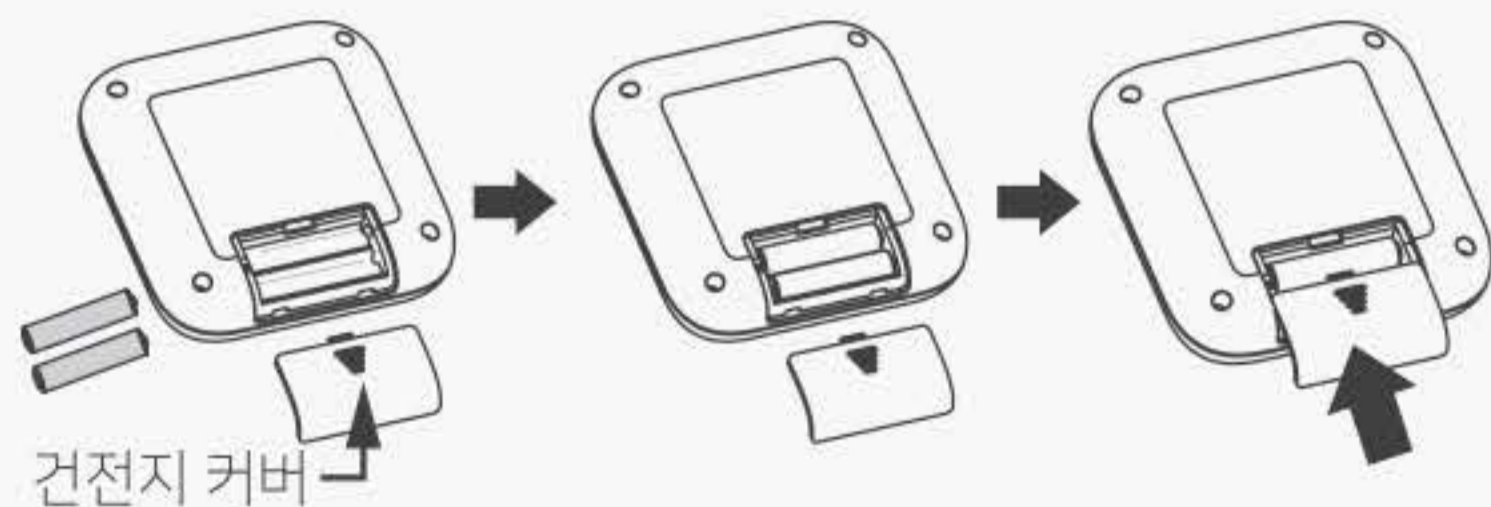

## 손질 및 보관



- 비데 청소 시 반드시 전원 플러그를 콘센트에서 먼저 분리하십시오.
- 비데 본체, 조작부 등 외관 청소 시 물에 젖은 부드러운 천을 사용하시고 거친 수세미나 벤젠, 신나, 락스 등은 절대 사용하지 마십시오. 제품 변색, 균열, 긁힘 등이나 제품에 손상이 발생 할 수 있습니다.
- 올바르지 않은 청소 방법으로 발생한 문제에 대해 A/S 요청 시 보증 기간 이내라도 유상 처리됩니다.
- 비데 내부 청소나 스팀 소독과 같이 사용자가 하기 어려운 전문 청소는 구입처나 고객와우센터에 문의하시면 유상으로 서비스 받을 수 있습니다.

## 노즐 청소

### · 자동 청소

변좌에 앉지 않은 상태에서 노즐 세척 버튼을 짧게 한 번 누르면 노즐이 10회 나왔다 들어갔다를 반복하며 자동 세척 한 후 멈춥니다.



### · 수동 청소

(변좌에 앉지 않은 상태)노즐 세척 버튼을 2초 이상 누르면 2분간 노즐이 나와 있습니다. 이때 사용하지 않은 칫솔 등을 이용하여 노즐을 청소한 후 정지 버튼을 누르면 노즐이 자동 복귀합니다.



## 외관 청소

- 물에 젖은 부드러운 천으로 청소하되, 잘 지워지지 않는 오물은 중성세제를 묻혀 닦아 내십시오.
- 청소 후에는 부드러운 마른 천으로 물기를 제거하여 주십시오.
- 제품 본체, 플러그, 전원 콘센트 등에 직접 물을 뿌리지 마십시오.



**제품 청소 시 욕실 스프레이건 등 고압의 물을 사용하지 마십시오.  
제품이 손상될 수 있습니다.**

사용자의 부주의로 인한 제품 오작동이나 손상은 당사가 책임지지 않습니다.

## 수도 필터 청소

- 비데 필터가 설치되어 있을 경우 정기적으로 교환하고, 비데 필터가 설치되어 있지 않은 경우 정기적으로 수도 필터 여과망을 청소해 주십시오.  
(이물질로 인해 필터가 막히면 급수량이 줄어 정상 작동하지 않을 수 있습니다.)

## 수도 필터 여과망 청소 방법

- 급수 밸브를 잠그고 비데 급수 호스를 분리한 후 내장된 수도 필터 여과망을 꺼내어 이물질을 제거해 주십시오.  
청소가 끝나면 수도 필터 여과망을 아답터에 넣은 후 재설치하고 급수 밸브를 열어 주십시오.



**① 수도 필터 여과망을 분실하지 않도록 주의하십시오.**


## 겨울철 비데 사용 방법

- 설치하지 않은 비데의 경우 동결 예방을 위해 추운 날씨에는 실내에 보관하십시오.
- 동결이 우려되는 화장실의 경우 항상 전원을 ON 상태로 하고, 변좌 온도는 '저' 이상으로 설정하여 주십시오.

① 아래와 같은 증상의 경우 수리 서비스를 의뢰하기 전에 다음 사항을 확인해 주십시오.

다음과 같은 증상에 대한 서비스는 보증기간 이내라도 비용이 발생할 수 있습니다.

증상	확인사항
물이 나오지 않는 경우	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 단수인지 확인하십시오.</li> <li>· 급수밸브가 잠겨있는지 확인하십시오.</li> <li>· 정수필터 또는 수도 필터 여과망이 막혀있는지 확인하십시오.</li> </ul>
동작이 되지 않는 경우	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 전원 플러그가 콘센트에 연결되어 있는지 확인하십시오.</li> <li>· 본체 전원이 꺼져있는지 확인하십시오.</li> <li>· 변좌에 앉지 않았거나 옷을 입은 상태로 앉았거나 변좌에 피부가 닿을 수 있도록 바르게 앉지 않았다면 비데가 작동하지 않습니다. (피부감지센서에 피부가 닿아야 작동합니다.)</li> </ul>
누수가 있는 경우	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 배관 연결이 바르게 되어 있는지 확인하십시오.</li> <li>· 본체 누수 시에는 구입처 또는 고객센터에 문의하십시오.</li> </ul>
수압이 약한 경우	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 비데 수압이 1단계로 설정되어 있는지 확인하십시오.</li> <li>· 정수필터 또는 수도 필터 여과망에 이물질이 있는지 확인하십시오.</li> </ul>
온수, 변좌, 온풍이 따뜻하지 않은 경우	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 온수, 변좌, 온풍이 1단계로 설정되어 있는지 확인하십시오.(온수의 경우 입수 온도가 10℃ 이하인 경우 설정 온도 보다 낮아질 수 있습니다.)</li> <li>· 절전 기능을 사용 중이라면 절전을 해제하십시오. (겨울철 사용 시 차갑게 느낄 수 있습니다.)</li> </ul>
노즐이 나오지 않는 경우	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 변좌에 피부가 닿을 수 있도록 바르게 앉아 주십시오. (피부감지센서에 피부가 닿아야 작동합니다.)</li> </ul>
본체가 흔들리는 경우	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 고정 볼트를 단단하게 고정하십시오.</li> </ul>
건조가 작동하지 않는 경우	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 변좌에 피부가 닿도록 바르게 앉아 주십시오. (피부감지센서에 피부가 닿아야 작동합니다.)</li> </ul>
버튼이 작동하지 않는 경우	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 물이 묻은 손으로 조작 시 동작하지 않는 경우가 있으므로 물기를 제거한 후 사용하십시오.</li> </ul>

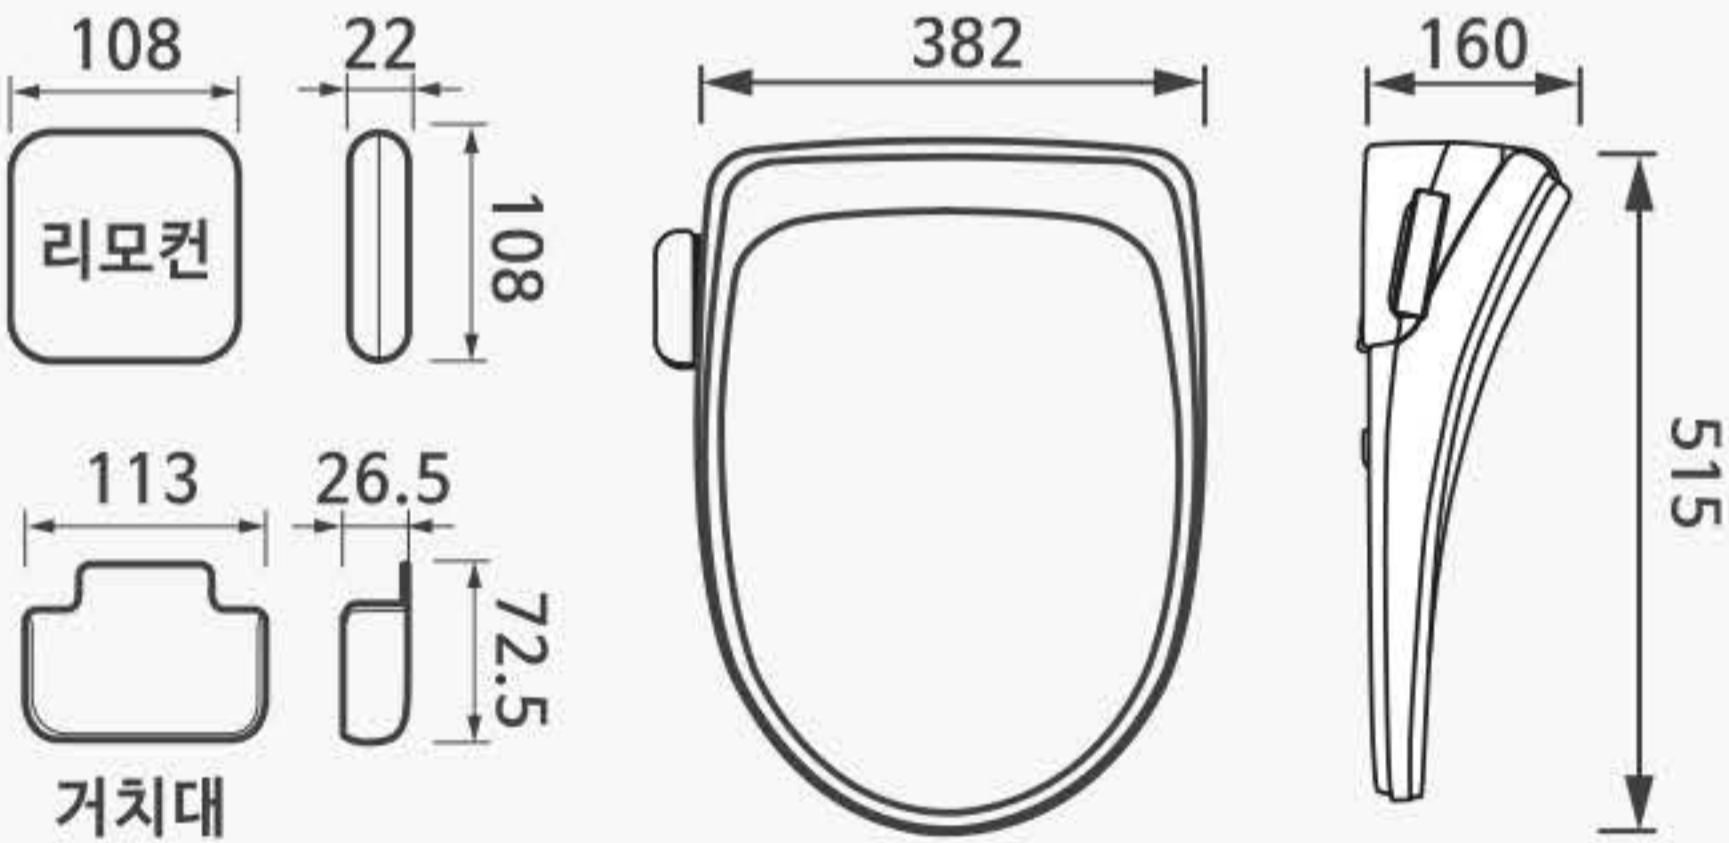모델명 : AB-K6826RNF			
전원	교류 220V, 60Hz	정격소비전력	최대 1,460W
급수 방식	· 타입 : 수도직결식 · 사용가능급수압력 : 0.75~7.5kgf/cm <sup>2</sup> (0.07Mpa~0.74Mpa) · 사용적정급수압력 : 1.0~7.5kgf/cm <sup>2</sup> (0.1Mpa~0.74Mpa)		
온수 세정 장치	· 세정 : 약 0.70ℓ/min (세정 시간 60초) · 비데 세정 : 약 0.70ℓ/min (세정 시간 60초) · 수압 조절 : 세정, 비데 (1~5단계) · 온수 온도 조절 : 4단계(OFF, 저, 중, 고) · 온수 히터 : 1400W · 역류 방지 : Check Valve 적용 · 안전 장치 : 써모스위치(온도과열방지기), 온도휴즈		
난방 변환 장치	· 변환 온도 조절 : 4단계(OFF, 저, 중, 고) · 변환 히터 : 55W · 안전 장치 : 과열 방지 온도 휴즈		
건조 장치	· 온풍 온도 조절 : 5단계 · 건조 히터 : 최대 250W · 안전 장치 : 온도 휴즈		
사용 급수 온도	권장 15℃ ~ 25℃	사용 주의 온도	권장 5℃ ~ 35℃
전원 코드 길이	약 1.4m		
중량	본체 : 약 3.4kg, 포장 상태 : 약 5.0kg		
제품 크기	· 본체 : L515 x W382 x H160(mm) · 포장 박스 : L570 x W490 x H208(mm) <div></div>		

# 제품 품질 보증서



## 서비스에 대하여

- 본 제품을 구입해 주셔서 감사합니다.
- 애플젠은 한국소비자원 소비자분쟁해결기준을 준수합니다.  
한국소비자원 분쟁해결 시 판단기준이 되는 품질보증기간은 1년으로 애플젠도 이 규정에 따라 처리하고 있습니다.
- 본 제품은 철저한 품질관리와 엄격한 검사에 합격한 제품입니다.
- 본 제품은 생산물배상책임보험(PL)에 가입되어 있어 소비자 품질 보증에 만전을 기하고 있습니다.



## 권장 안전 사용기간 6년

권장 안전 사용 기간을 초과하여 사용 시 사용 환경 또는 제품 노후로 인하여 화재 및 부상 등 안전사고가 발생할 수 있습니다. 권장 안전 사용 기간을 준수하여 주십시오.

## 제품보증에 관하여

보증서 내 소정의 양식은 구입 시 반드시 기재 받고, 기재 내용이 정확한지 확인한 후 보관해 주십시오.  
보증기간 이내라도 아래 유료 서비스에 해당하는 경우는 서비스 요금(수리비+부품비+출장비 등)을 청구할 수 있습니다.

제품명	애플비데	모델명		고객명		구입일	
시리얼번호				고객주소			

### 유료서비스

- 올바르게 않은 청소방법으로 발생한 제품 변색, 균열, 파손으로 외관 케이스 교체하는 경우
- 기구 세척, 조정, 사용 설명, 설치 등 제품 고장이 아닌 경우
- 배송 후 제품 초기 설치 및 판매점의 설치 미숙으로 인한 재설치
- 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치

### 소비자 과실로 인한 고장 (취급 부주의 및 잘못된 수리)

- 전기용량을 틀리게 사용하여 발생한 고장
- 외부 충격, 낙하 등에 의한 고장 및 손상
- 당사에서 지정하지 않은 소모품, 옵션품 사용으로 인한 고장
- 당사 서비스센터 및 지정 협력점이 아닌 기사가 수리하여 발생한 고장
- 사용설명서 내 주의사항을 지키지 않아 발생한 고장

### 그 밖의 경우

- 천재지변(낙뢰, 화재, 염재, 수해 등)에 의한 고장
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우(정수필터, 노즐, 설치자재 등)

※ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하여 방문하게 되면 비용이 발생하므로 스마트 가이드 내 사용설명서를 잘 읽어 주십시오.(수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함.)

※ 이 보증서는 대한민국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 잘 보관하여 주십시오.

주식회사 애플젠

