

애플비데 사용설명서

AB-K8846NF



권장 안전 사용 기간 6년

권장 안전 사용 기간을 초과하여 사용 시 사용 환경 또는 제품 노후로 인하여 화재 및 부상 등 안전사고가 발생할 수 있습니다. 권장 안전 사용 기간을 준수하여 주십시오.

- ① 사용설명서 내 **안전**을 위한 주의사항은 사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해 등을 막기 위한 내용이므로 반드시 읽고 바르게 사용해 주십시오.
- ① 본 제품은 국내(대한민국)용입니다. 전원, 전압이 다른 해외에서는 품질을 보증하지 않습니다.(FOR KOREAN UNIT STANDARD ONLY)
- ① 이 사용설명서에는 제품 보증서가 포함되어 있습니다. 잘 보관하여 주십시오.
- ① 본 제품의 디자인 및 제품 사양은 품질 향상을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.

제조원 · 판매원
주식회사 애플젠
applebidet.co.kr

카카오톡 채팅 상담

- ① 카카오톡에서 **+**애플비데 친구 추가 후 상담
- ① 24시간 접수, 상담 가능시간에 순차 답변
- ① 구매, 설치, 청소, 고장 수리 등 상담 및 접수

고장 접수 전용 080-080-7166 고객와우센터 1577-7166

상담 가능 시간: 평일 9시-17시(토, 일, 공휴일, 대체 휴일 휴무)



애플젠은 창사이래 '고객과의 따뜻한 동행'을 실천하고자 건강취약계층, 복지 시설 등에 비데를 기부하고 있습니다. 적극적인 신청 및 추천도 기다립니다.

① 반드시 확인하세요

본사 공식 채널(공식 카카오톡 계정, 고장 접수 전용 번호 080-080-7166)이 아닌 서비스 센터, 판매점, 엔지니어 등에게 직접 접수, 수리하여 발생한 문제에 대해 본사는 책임지지 않습니다.



애플 스마트 가이드

QR코드를 통해 애플 스마트 가이드에 접속하면 사용 설명서, 동영상 가이드 (설치, 필터 교체 등), 사용자 설정 등 다양한 정보를 확인할 수 있습니다.

목차

구조 및 명칭 3

구성품 4

안전을 위한 주의사항 5 - 7

설치 방법 8 - 12

기본 사용법 13 - 14

조절 기능 15 - 16

손질 및 보관 17 - 18


문제 발생 시 점검 사항 19

제품 제원 20


품질보증서 21

① 모델에 따라 조작부 및 본체 디자인이 다를 수 있으며, 성능 및 디자인 개선을 위해 임의로 변경될 수 있습니다.


본체의 명칭(위)

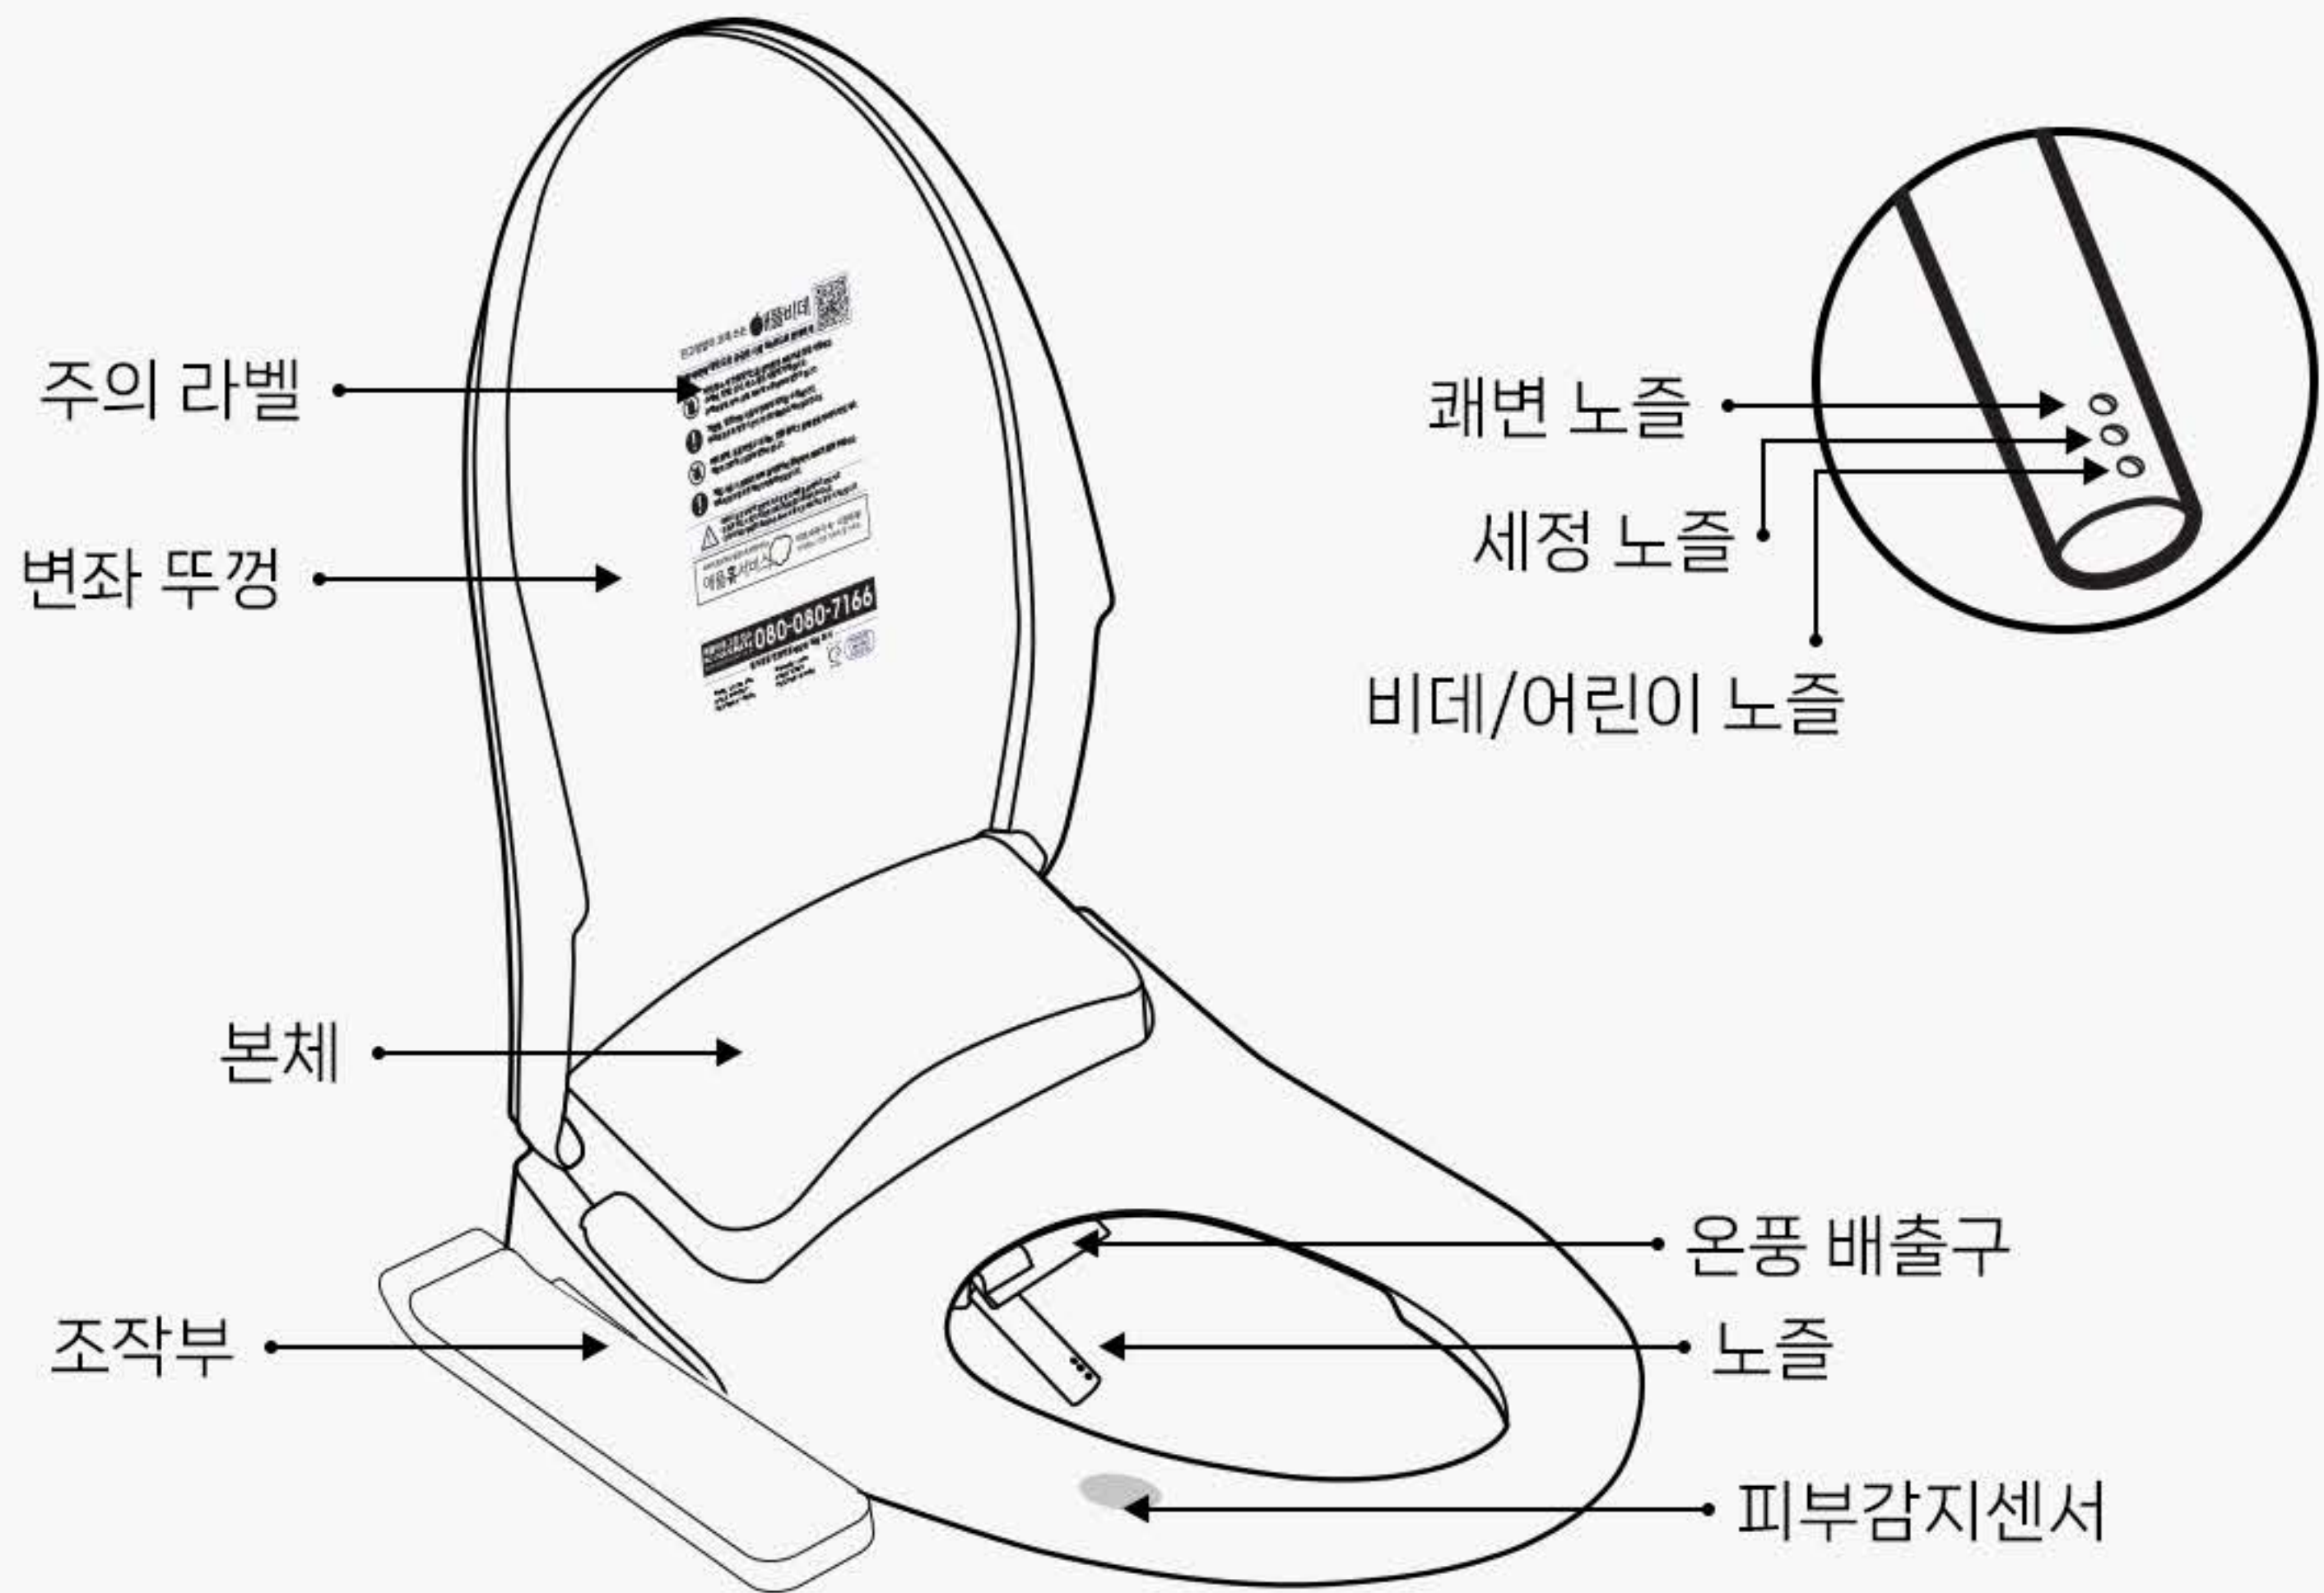


본체의 명칭(아래)

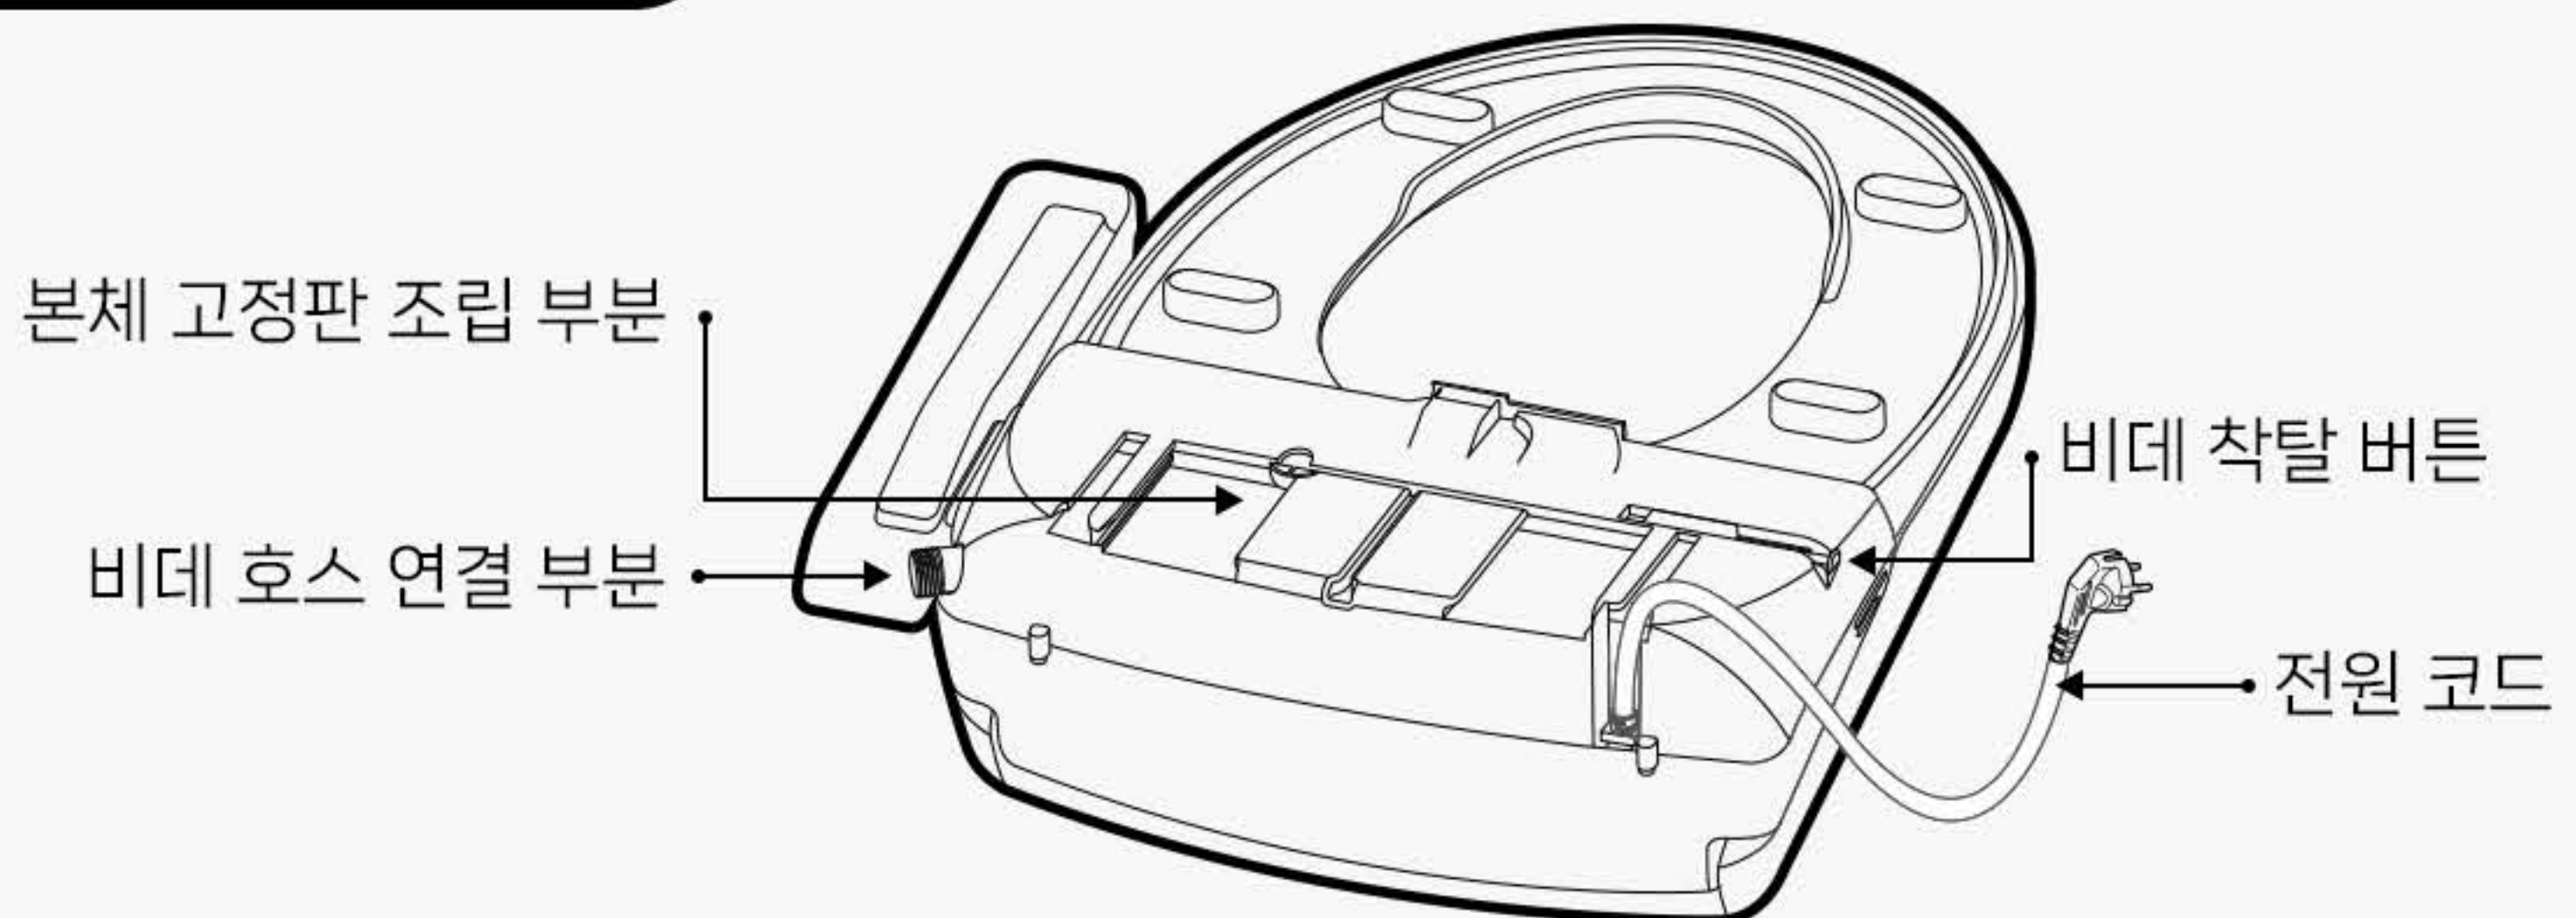


- ① 환경에 따라 기본 구성품 외에 추가로 액세서리를 구매해야 하는 경우가 있습니다.
 ① 기본 구성품으로 설치가 어려운 경우 고객와우센터를 통해 상담하십시오.

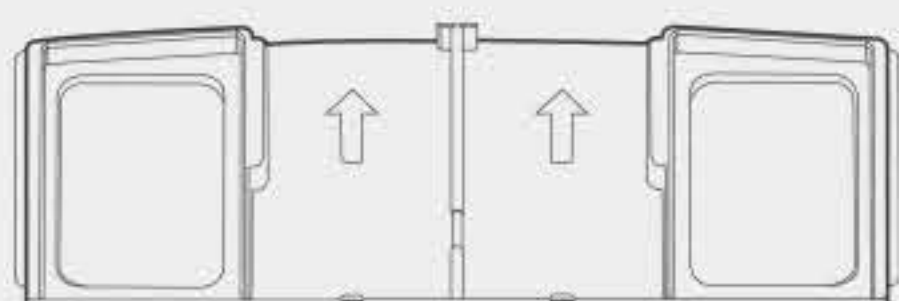


본체 고정판 1개

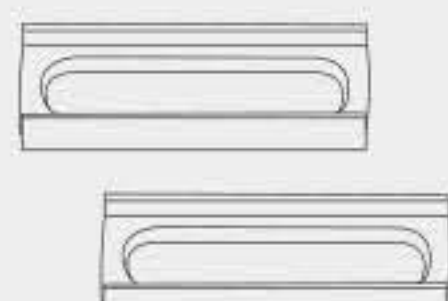


고정 브라켓 2개

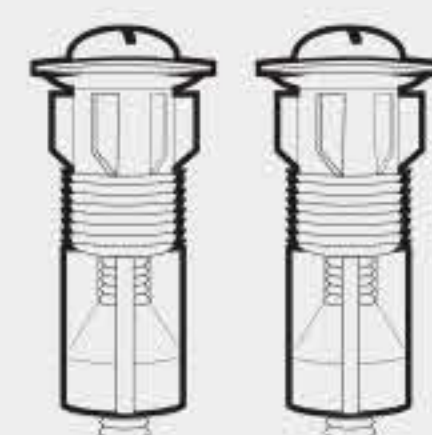

상부조임볼트 2개
금속볼트 + 너트 + 와셔

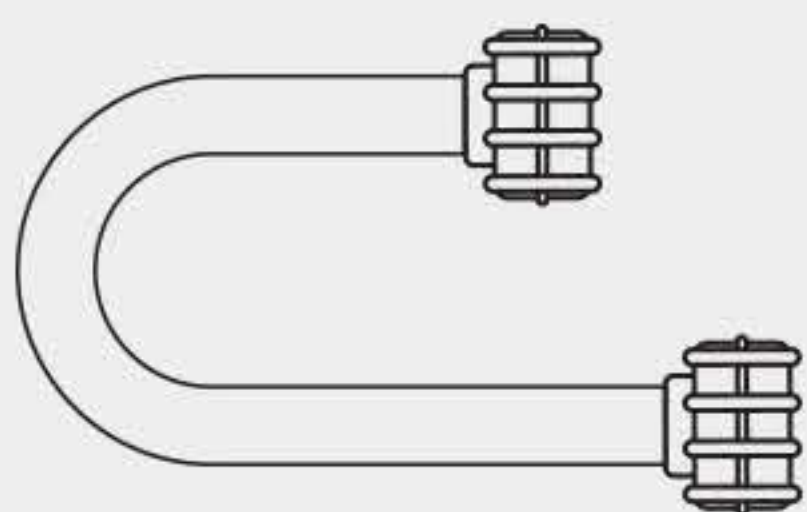

급수 호스 1개

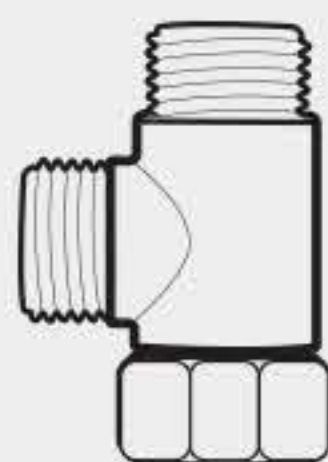


분기형 T밸브 1개



정수필터 1개



비데 본체 1개

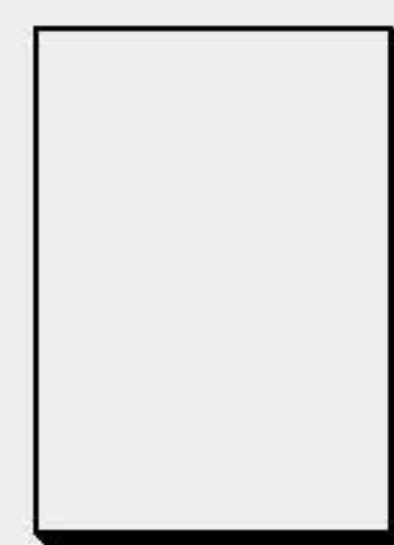

사용 설명서 1개

① 사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 막기 위한 내용입니다. 반드시 잘 읽고 제품을 바르게 사용해 주십시오.

! 안전상의 경고

안전상의 경고를 따르지 않을 경우 사람이 사망하거나 중상을 입을 가능성이 있으므로 반드시 지시 사항을 지켜 주십시오.

⚠ 분해, 개조 금지

제품을 분리, 분해, 수리 또는 개조하지 말고 제품 내부에 이물질이 들어가지 않도록 하십시오.

- 화재나 감전 부상의 원인이 됩니다.
- 제품 수리는 고객 센터에 의뢰하십시오.



⚠ 물뿌림 금지

온풍 배출구, 전원 플러그 등에 물을 뿌리거나 습기가 많은 곳에서 사용하지 마십시오. 화재나 감전 부상의 원인이 됩니다.



⚠ 접지 콘센트 사용

접지 처리된 AC 220V, 60Hz 전용 콘센트를 사용하고 누전 및 감전방지를 위해 반드시 접지하십시오. 접지가 되어 있지 않으면 고장 및 감전의 원인이 되며 접지가 되어 있지 않은 콘센트는 한전 또는 전기공사업체에 의뢰하여 반드시 접지 후 사용하십시오.



⚠ 물 묻은 손 금지

물 묻은 손으로 전원 플러그를 절대 만지지 마십시오. 물 묻은 손으로 전원 플러그를 뽑거나 연결하면 감전 또는 부상의 원인이 됩니다.



⚠ 저온 화상 주의

저온 화상에 주의하십시오.

- 어린이, 노약자, 신체 활동이 불편하신 분 등은 변좌 온도, 온수 온도, 건조 온도를 1단계(저) 상태에서 사용하십시오.
- 고온 사용 후에는 노약자, 어린이, 피부가 약한 사용자를 위해 사용 온도를 낮은 온도로 조절해 주십시오.



- 온열 변좌에 오래 앉거나 또는 온풍 건조를 긴 시간 사용하면 저온 화상 위험이 있습니다.
- 노약자, 어린이, 피부가 약한 사용자는 특히 주의해 주십시오.

① 사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 막기 위한 내용입니다. 반드시 잘 읽고 제품을 바르게 사용해 주십시오.

⊘ 급수 전 전원 연결 금지


변기에 설치하지 않고 급수용 호스가 연결되어 있지 않은 경우 절대 전원을 연결하지 마십시오.
화재나 고장의 원인이 됩니다.



⊘ 여러 개 플러그 연결 금지

하나의 콘센트에 여러 개의 플러그를 동시에 연결하여 사용하지 마십시오.

- 발열 또는 발화의 위험이 있습니다.
- 화장실 내 환풍기나 다른 전열 부품 전원 배선에 동시에 연결하지 마십시오.

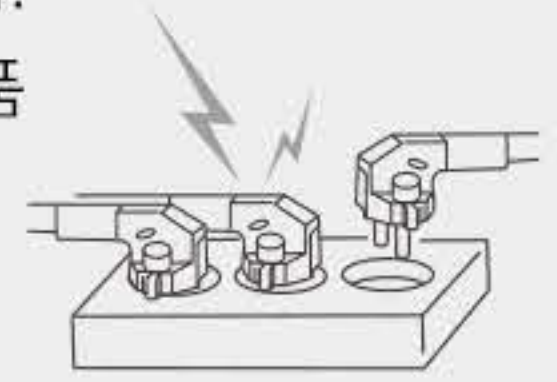


⊘ 화기류 금지

담배나 타는 물질을 제품 가까이에 놓거나 제품에 버리지 마십시오.
화재나 감전 부상의 원인이 됩니다.



❗ 반드시 실행

- 급수는 상수도를 사용해 주십시오.
- 상수도 이외의 공업용수 또는 증수를 제품에 연결하지 마십시오.
 - 피부 염증, 피부병 및 기타 질병이 발생할 수 있으며 제품 고장의 원인이 됩니다.

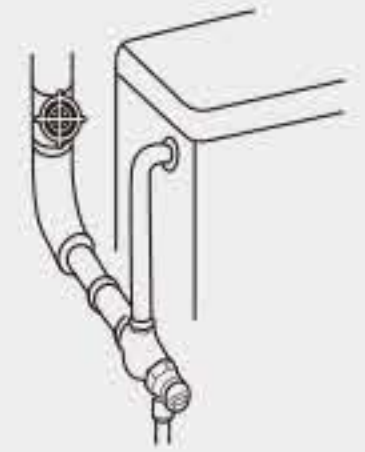

⊘ 벤젠, 신나, 락스 사용 금지


비데 청소 시 부드러운 천을 사용하고 수세미, 벤젠, 신나, 락스 등은 사용하지 마십시오.

- 본체의 굽힘, 변색, 균열, 파손 및 노즐 변색의 원인이 됩니다.
- 고객 과실로 발생하는 문제는 보증기간 이내라도 유상 서비스를 받게 됩니다.



❗ 반드시 실행

외부 손질 또는 제품을 변기에서 분리할 때 안전을 위해 반드시 콘센트에서 전원 코드를 분리해 주십시오.
감전의 원인이 될 수 있습니다.

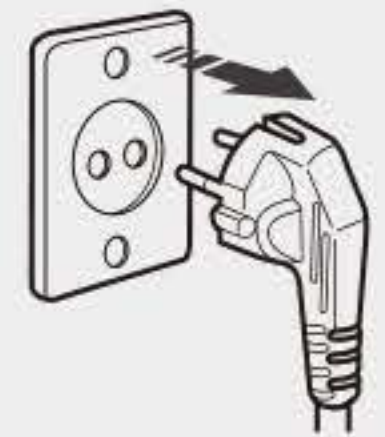

❗ 반드시 실행

- 비데 전원 코드가 손상된 경우 사용을 중단하고 고객센터에 연락하여 교환하십시오.
- 콘센트가 손상된 경우 자격이 있는 전기 전문가를 통해 수리하십시오.
 - 화재나 감전의 원인이 됩니다.



① 사용자의 안전을 지키고 재산상의 손해를 막기 위한 내용입니다. 반드시 잘 읽고 제품을 바르게 사용해 주십시오.

! 안전상의 주의

지시사항을 위반할 경우 사람이 부상을 입거나 물질적 손해 발생이 예상되는 내용입니다.



비데 사용 중에는 변기물을 내리지 마십시오.

세정수 온도가 급격히 상승하여 화상을 입을 수 있으니, 반드시 비데 작동 정지 후, 변기물을 내리십시오.



금지

변좌, 변좌 커버, 조작부 등에 밟고 올라서거나
무리하게 기대지 마십시오.

- 변좌 커버 위에 앉지 마십시오.
- 제품 변형, 파손, 고장의 원인이 되며,
품질 보증 기간 이내라도 수리 비용은
고객 부담입니다.



금지

비데 고유의 사용 용도 외에 다른 목적으로 사용하지
마십시오. 고장 난 상태로 사용하지 마십시오.

- 화재, 감전, 누수의 원인이 됩니다.
- 고장 증상이 있는 경우 고객와우센터에
접수해 주십시오.



반드시 실행

직사광선을 피해 설치해 주십시오.
변색이 발생할 수 있습니다.



반드시 실행

온풍 배출구와 노즐 부위에 소변이 묻지 않도록
하십시오.

- 악취 및 고장의 원인이 됩니다.
- 노즐 분사구가 막힌 경우 사용하지
않는 부드러운 솔로 닦아 주십시오.



금지

연결된 호스를 무리하게 당기거나
구부리지 마십시오.
물이 새거나 공급되지 않을 수 있습니다.



제품을 물에 넣지 마십시오.
고장, 감전의 원인이 됩니다.



금지

변좌, 변좌 커버를 무리하게 닫지 마십시오.
고장의 원인이 됩니다.



어린이가 노즐이나 온풍 배출구에 이물질
또는 손을 넣지 않도록 지도해 주십시오.
상해를 입거나 화재, 감전, 고장의
원인이 됩니다.



⚠ 설치 전 주의사항

· 설치 완료 전(급수공급이 되지 않은 상태)에서는
절대로 전원을 먼저 연결하지 마십시오.

· 본 제품은 220V 전용 제품이며, 전기공사가 필요한
경우 자격이 있는 전기공사업체에 의뢰하고 접지선이
없는 콘센트는 사용하지 마십시오.(누전 및 감전 위험)

QR코드를 통해 애플비데 스마트 가이드에 접속하면
비데 설치 방법 영상을 확인할 수 있습니다.

(동영상 가이드 메뉴에서 확인)




1. 화장실 내 급수 밸브 확인




급수밸브가 노후화되었을 경우無理하게 힘을 가하면 파손의 우려가 있으니 주의하십시오.


① 분기형 T-밸브만 필요한 경우(기본 구성품)

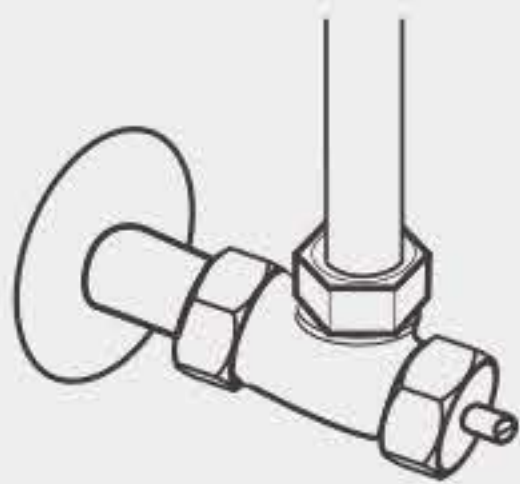

마이너스 홈 급수밸브

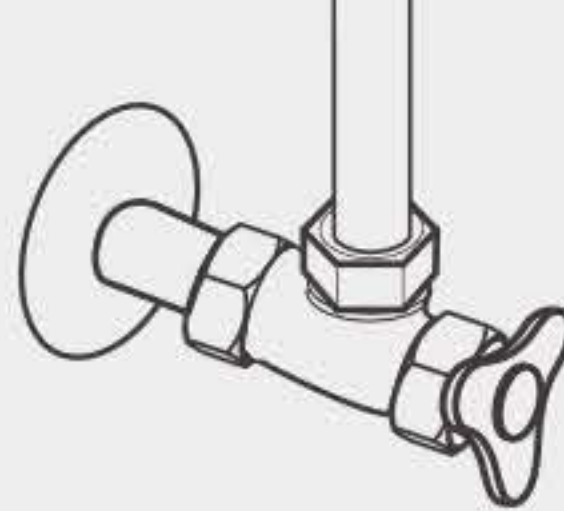

핸들 급수밸브

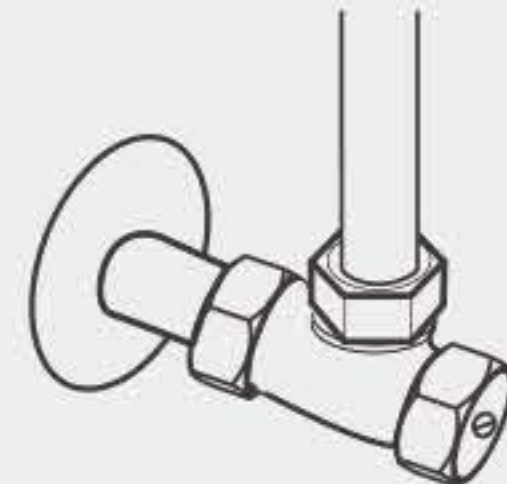


속나사 급수밸브

② 별도 부품이 필요한 경우


- 특수용 급수밸브, 후레쉬 밸브 변기(직수형 변기)의 배관은 전문적인 공사가
필요합니다.
- 전문 시공업체 또는 구매처와 상담하십시오.

2. 비데 설치


- ❶ 급수밸브를 오른쪽 방향으로 돌려 잠그고 급수밸브에 연결된 변기 호스를 분리하십시오.

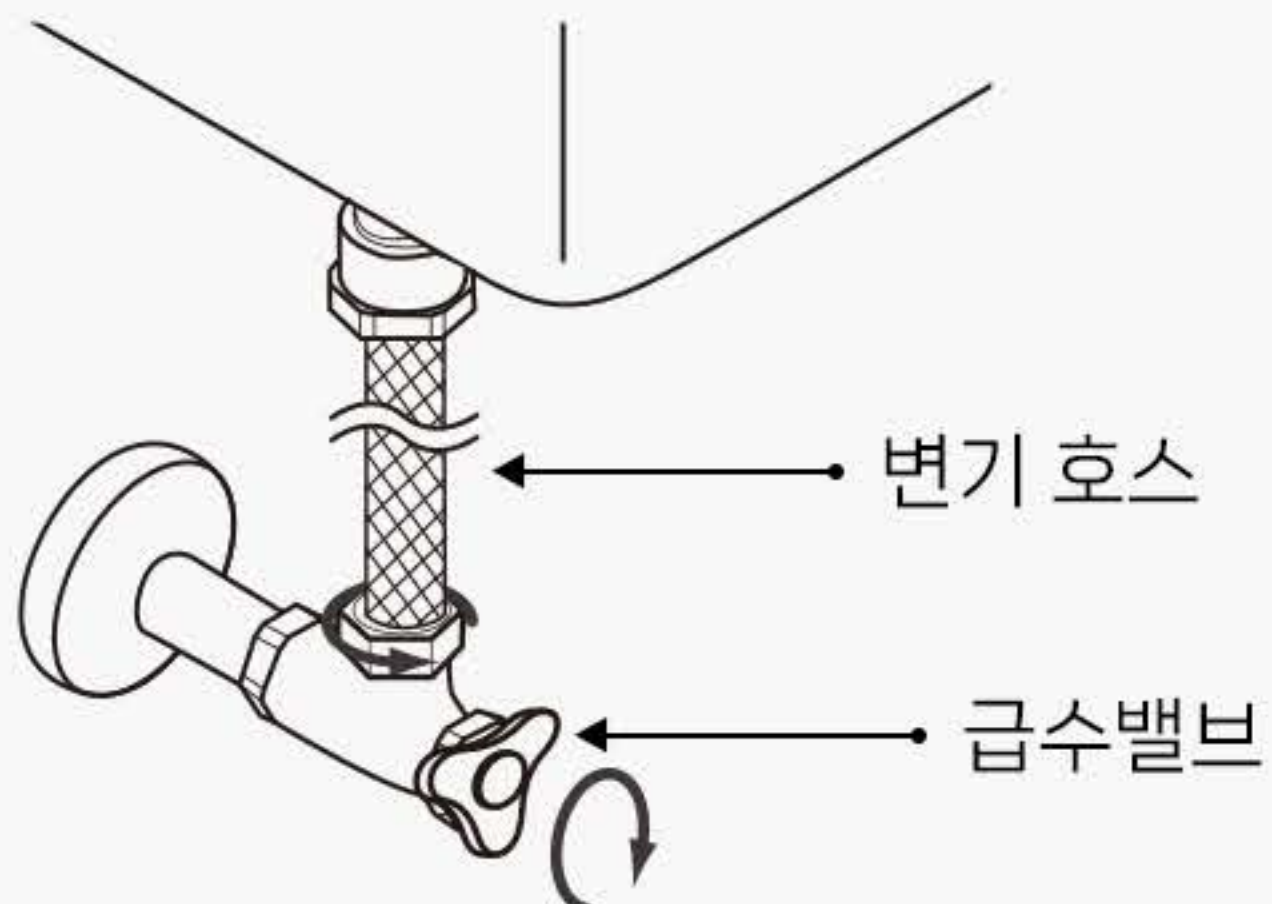

- ❷ 변기 호스를 분리한 곳에 분기형 T-밸브를 설치하십시오.

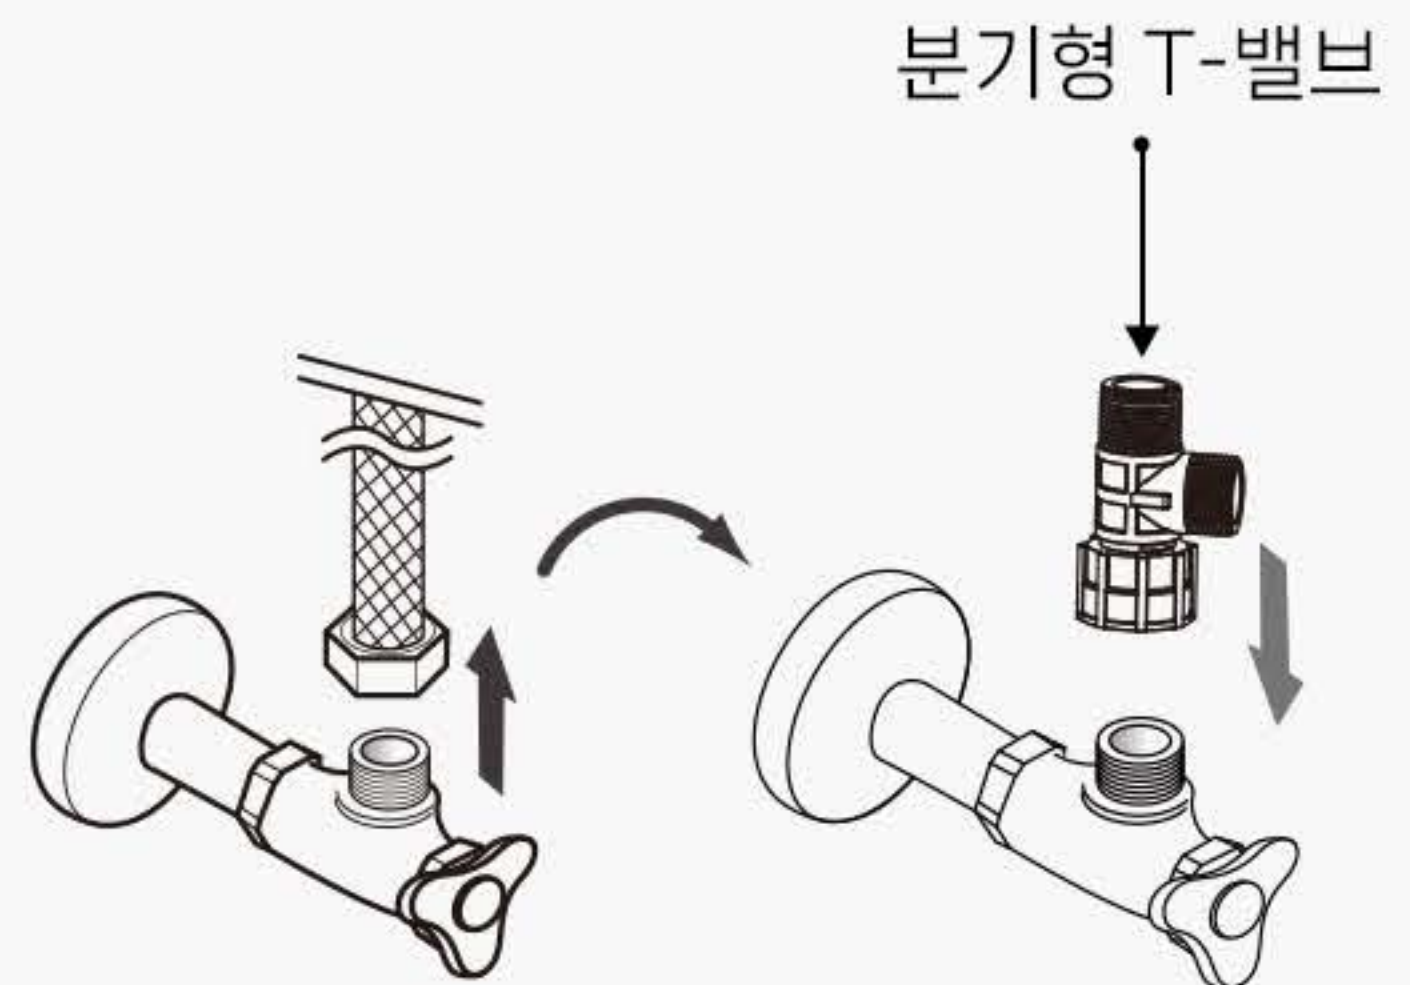


- ❸ 변기 호스를 분기형 T-밸브에 연결하십시오.

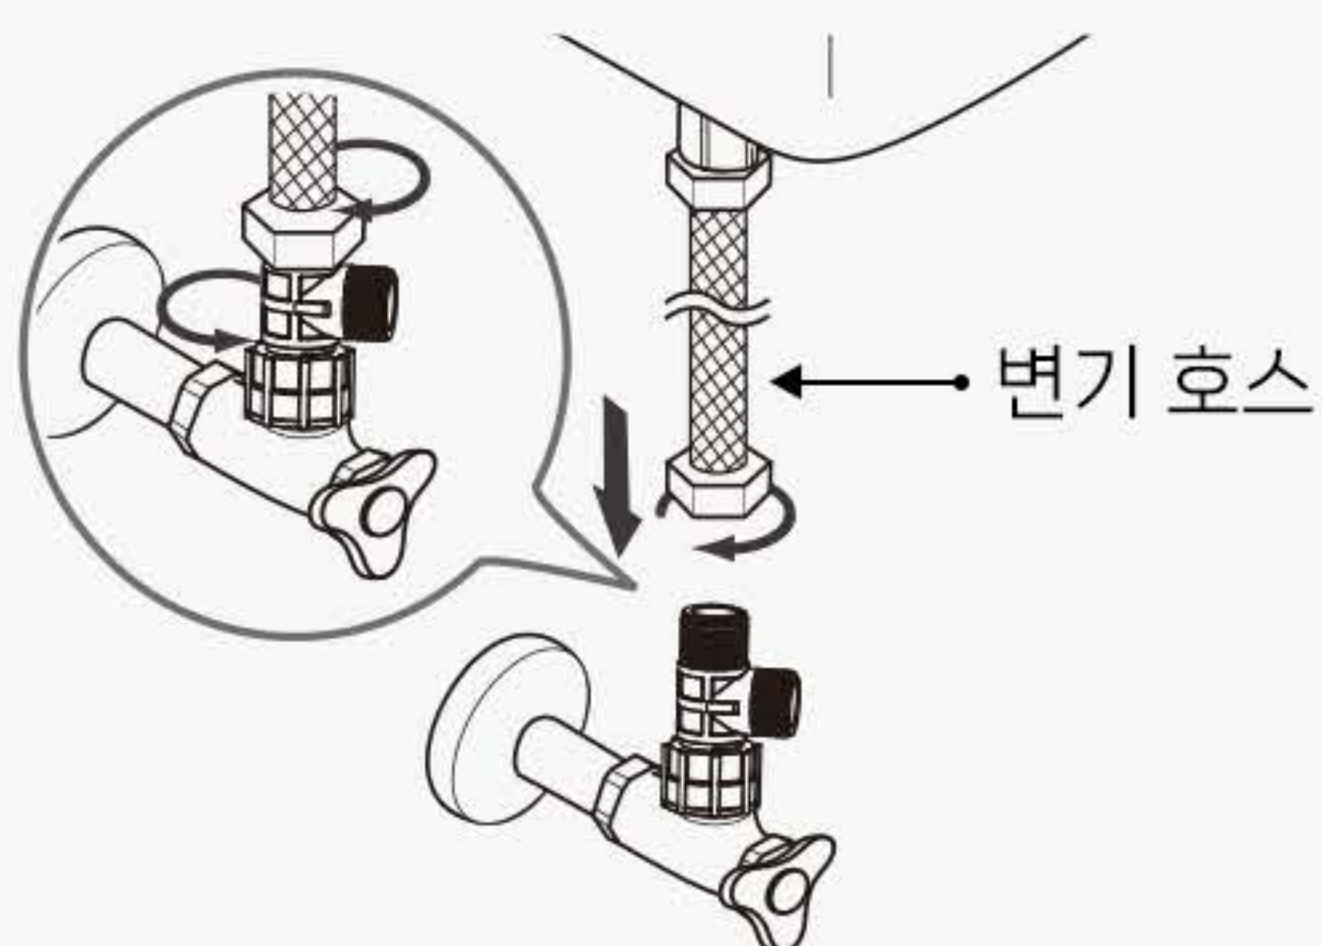


- ❹ 기존의 변기 시트를 분리하십시오.

- 좌, 우측 고정 너트를 풀고 변기 시트를 분리하십시오.
- 분리한 변기 시트는 보관하십시오.

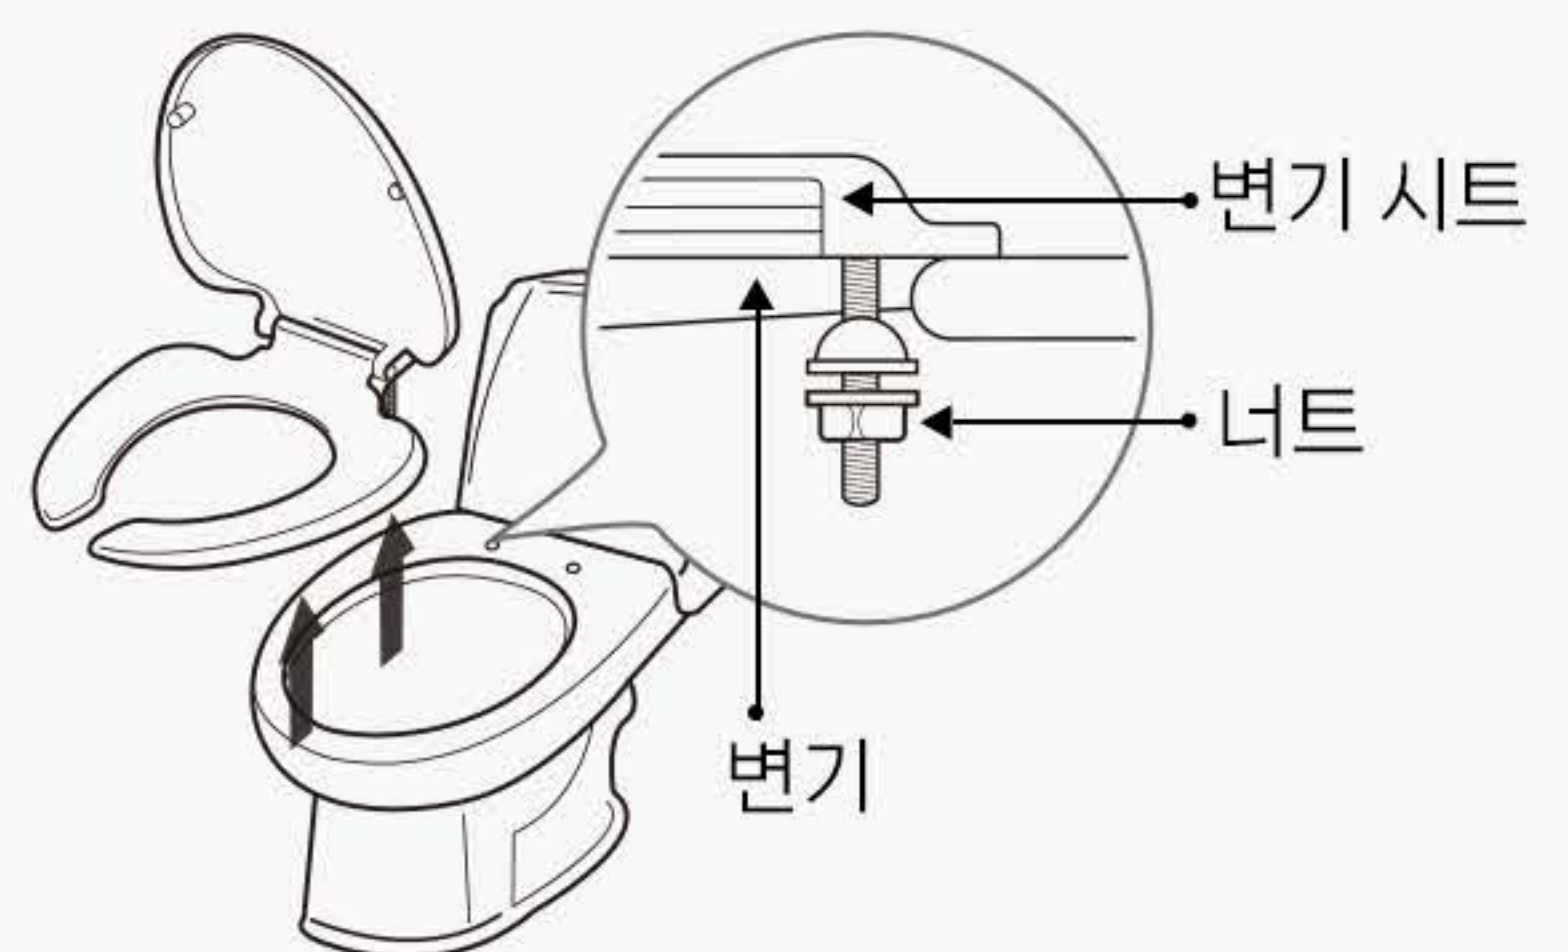


⑤ 변기에 비데 본체를 설치합니다.

- 상부조임볼트 중 너트를 변기 구멍에 넣어 줍니다.
- 변기 홀 위에 본체 고정판을 놓고 고정 브라켓과 와셔를 올린 후 금속볼트를 '+' 드라이버로 본체 고정판이 쉽게 움직이지 않을 정도로(대략 80% 수준) 조여 줍니다.
- 본체 고정판에 비데를 '딸깍' 소리가 날 때까지 밀어 넣은 후 변기와 비데의 앞면이 일치되었는지 확인해 주세요.
- 변기와 비데 앞면이 일치하지 않으면 비데 착탈 버튼을 눌러 본체 고정판에서 비데를 분리하십시오.
- 변기와 비데 앞면이 일치할 수 있도록 본체 고정판을 앞, 뒤로 조정한 후 금속볼트를 좌, 우 번갈아 가며 견고하게 고정합니다.
- 본체 고정판이 움직이지 않을 정도로 단단하게 고정되었으면 비데를 '딸깍' 소리가 날 때까지 밀어 넣어 설치해 주십시오.

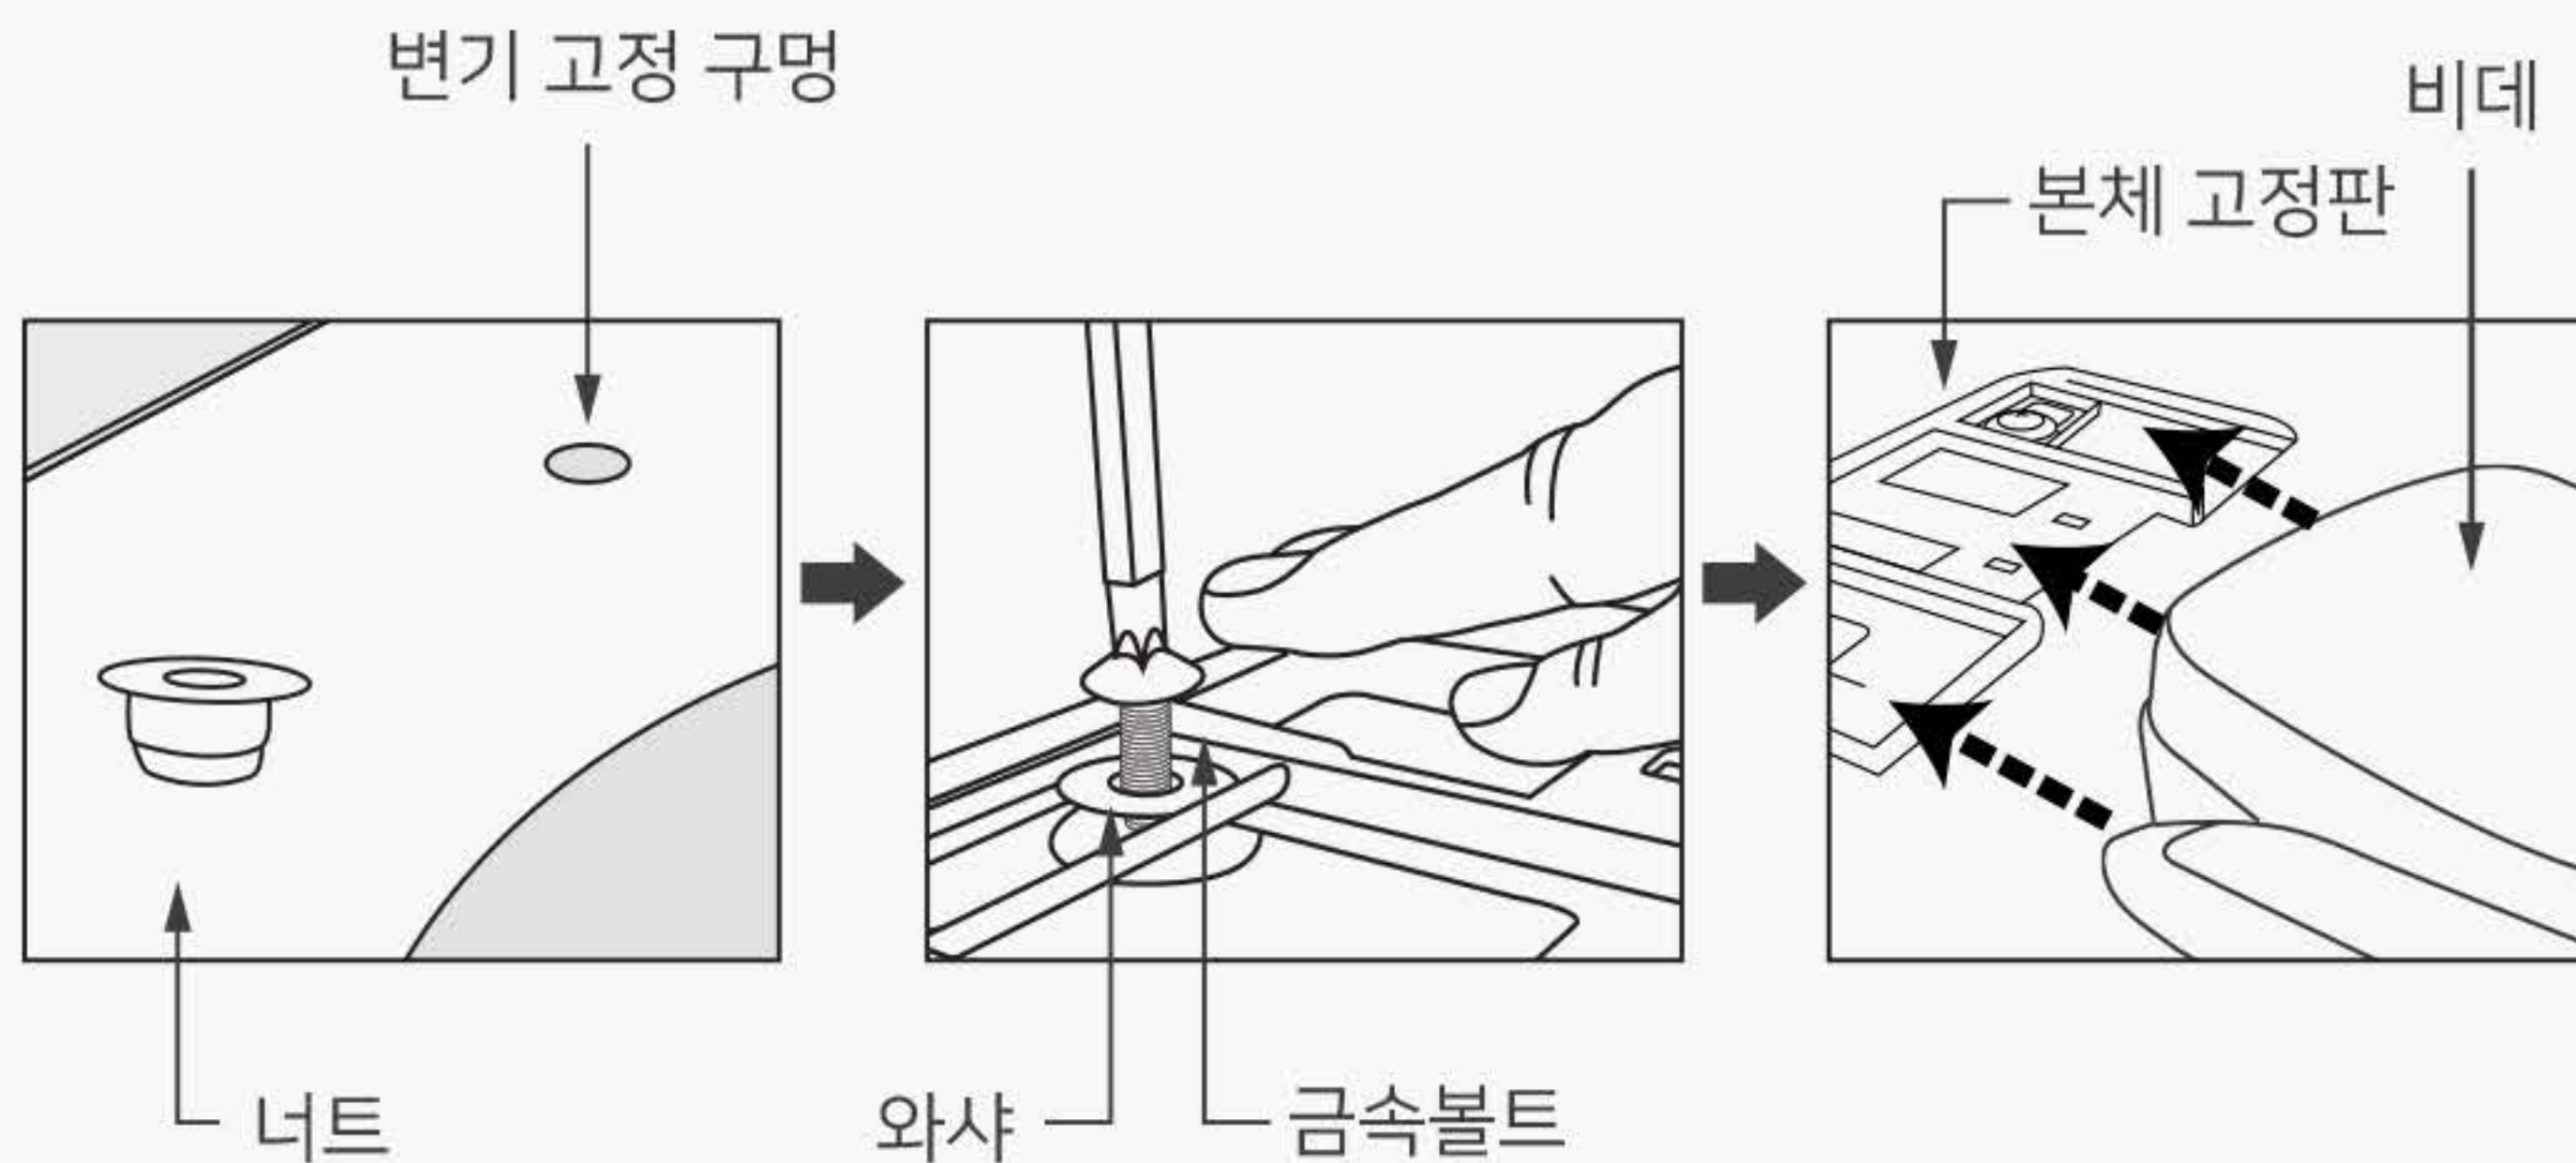

비데 본체를 변기에서 분리하는 방법

비데 본체 오른쪽 면에 있는 비데 착탈 버튼을 누른 상태에서 앞으로 당기면 쉽게 분리됩니다.

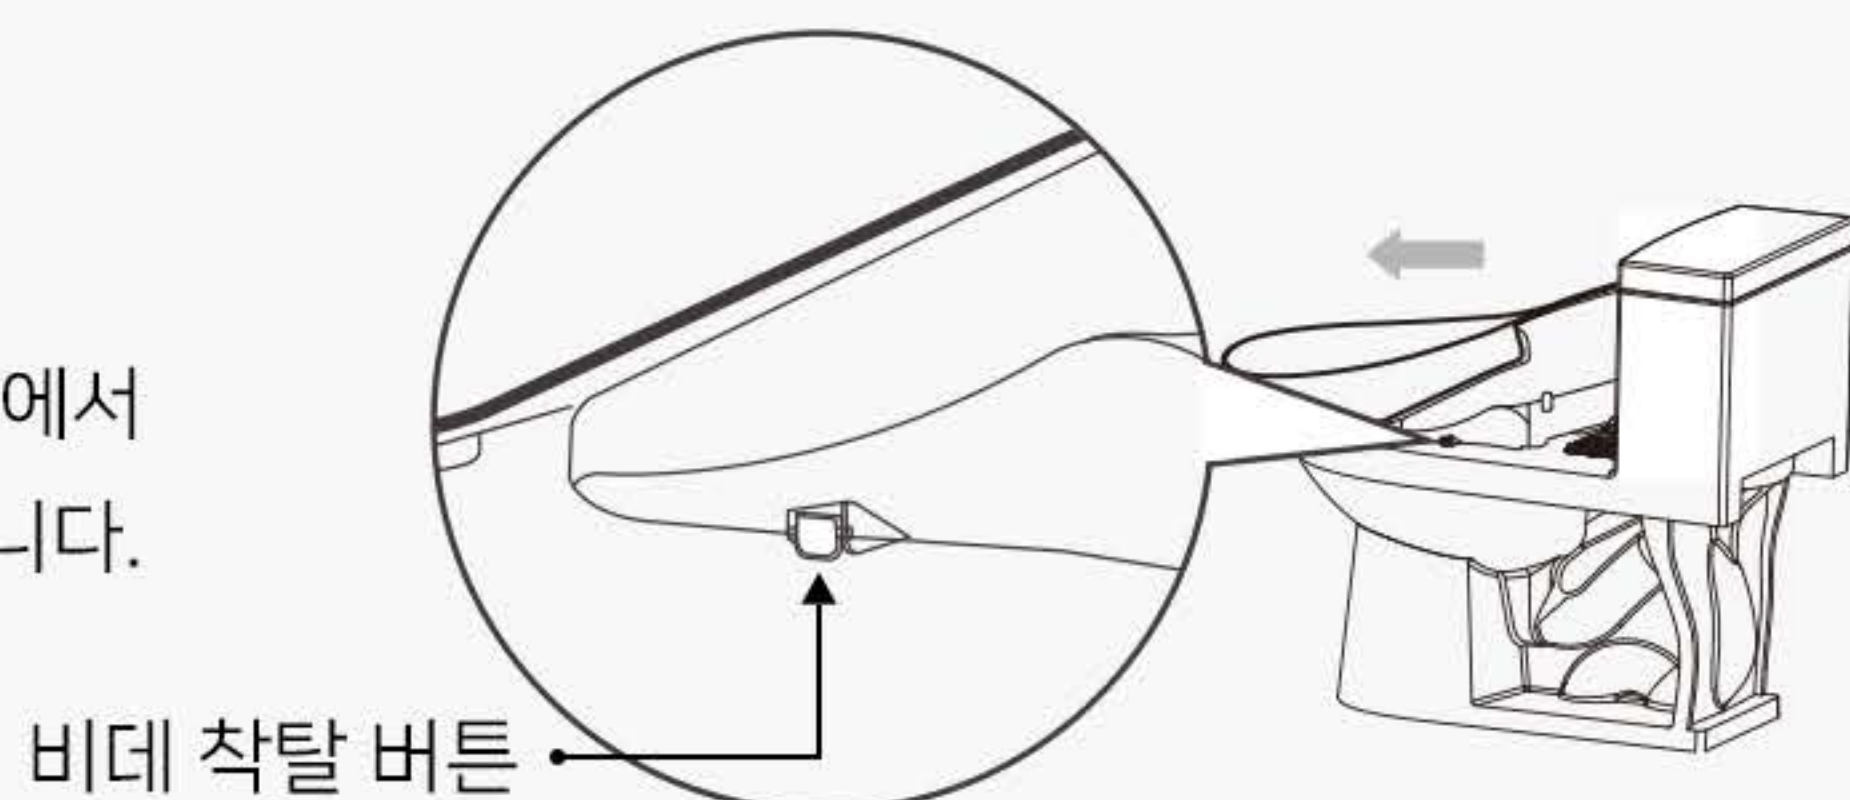


⑥ 비데 급수 호스를 분기형 T-밸브에 연결합니다.

- 급수밸브를 열고 전원을 연결하여 비데 본체로 물이 입수되도록 하십시오.
- 정수필터를 설치하는 경우 분기형 T-밸브에 정수필터, 비데급수호스 순으로 연결하십시오.(정수필터 구매는 당사 고객와우센터로 문의하여 주십시오.)




- 전원 코드를 연결하면 비데가 스스로 기능 점검을 시작합니다. 약 15~40초 정도 소요되며, 노즐에서 배수가 멈추면서 신호음(삐비빅)이 들리고 정상 사용 상태가 됩니다.
- 급수밸브를 열었을 때 분기형 T-밸브, 정수 필터, 급수 호스 등에 누수를 확인하십시오. 누수가 확인되면 급수 밸브를 잠그고 누수 부위를 재설치 하십시오.

정수필터를 설치하는 경우 ① 정수필터는 별매입니다.


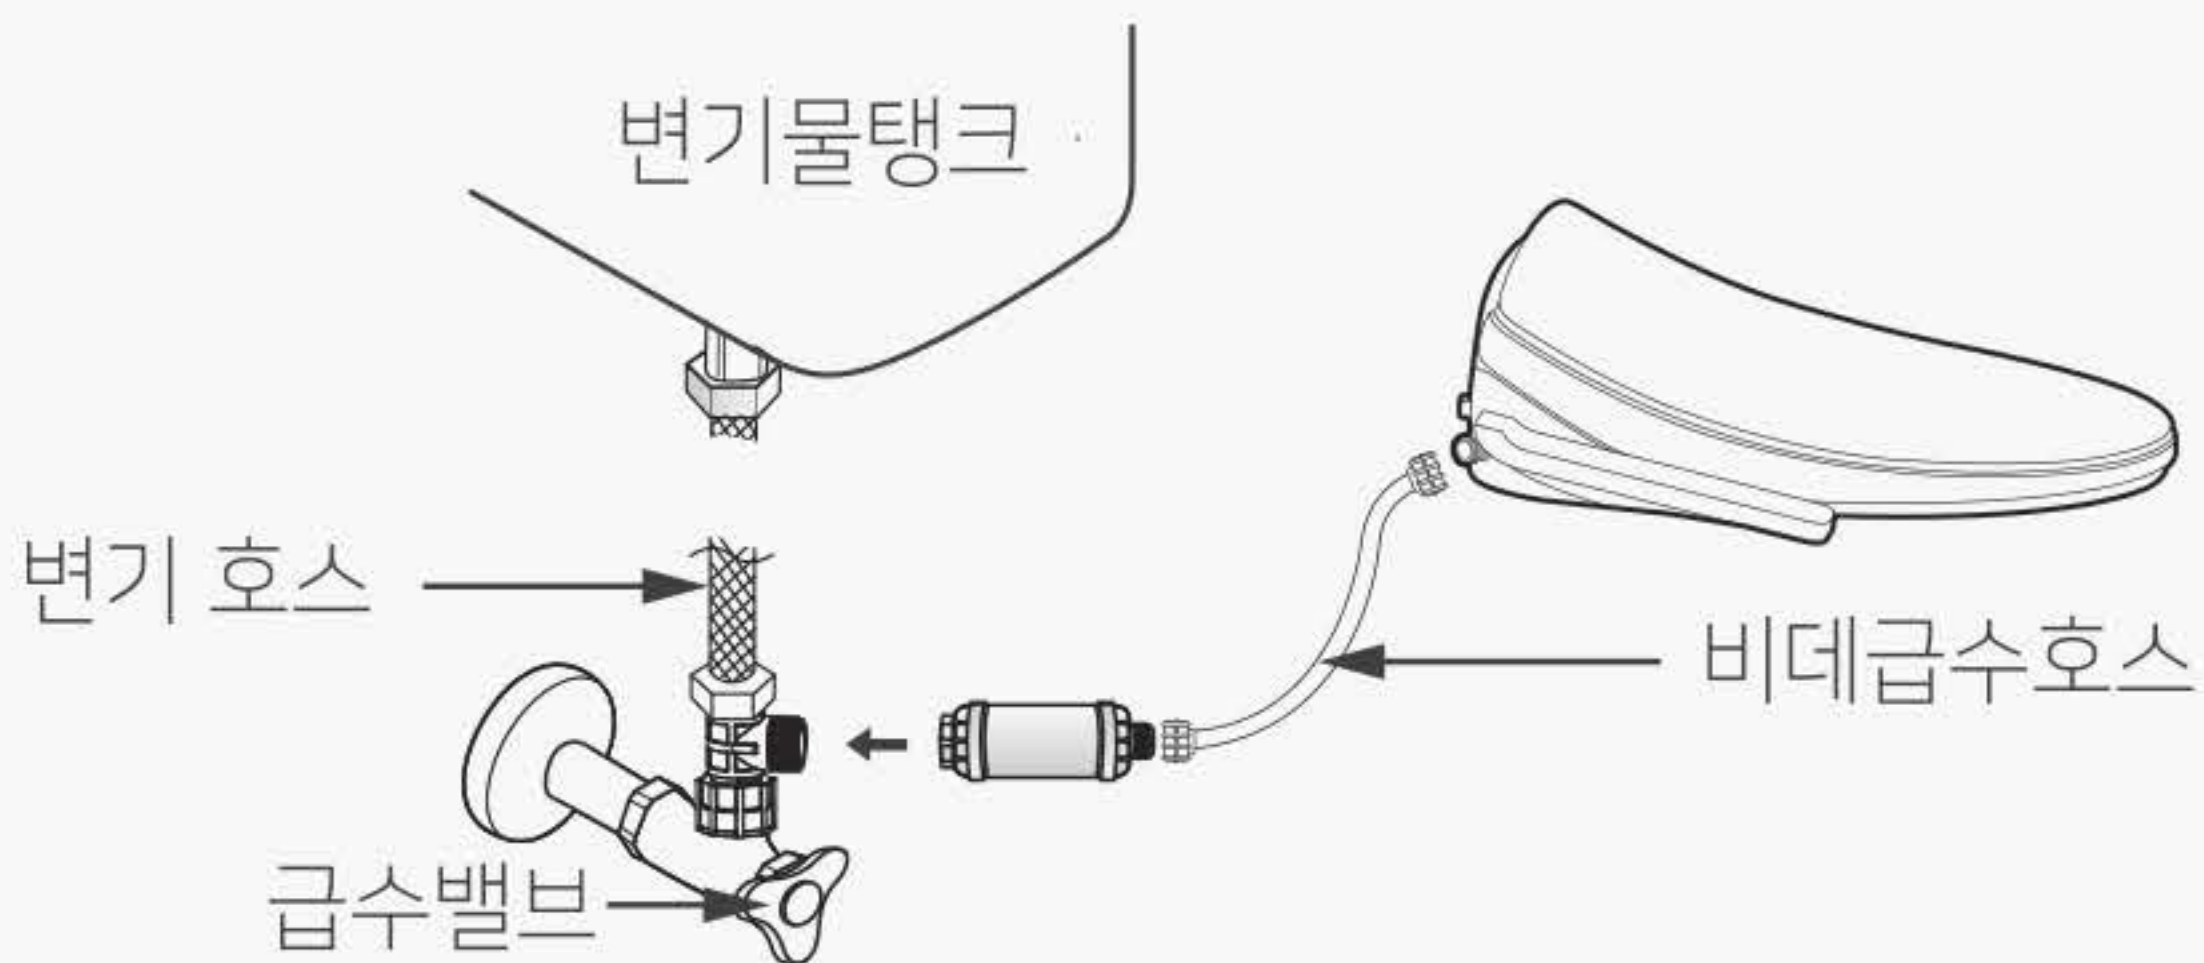


정수필터를 설치하지 않는 경우

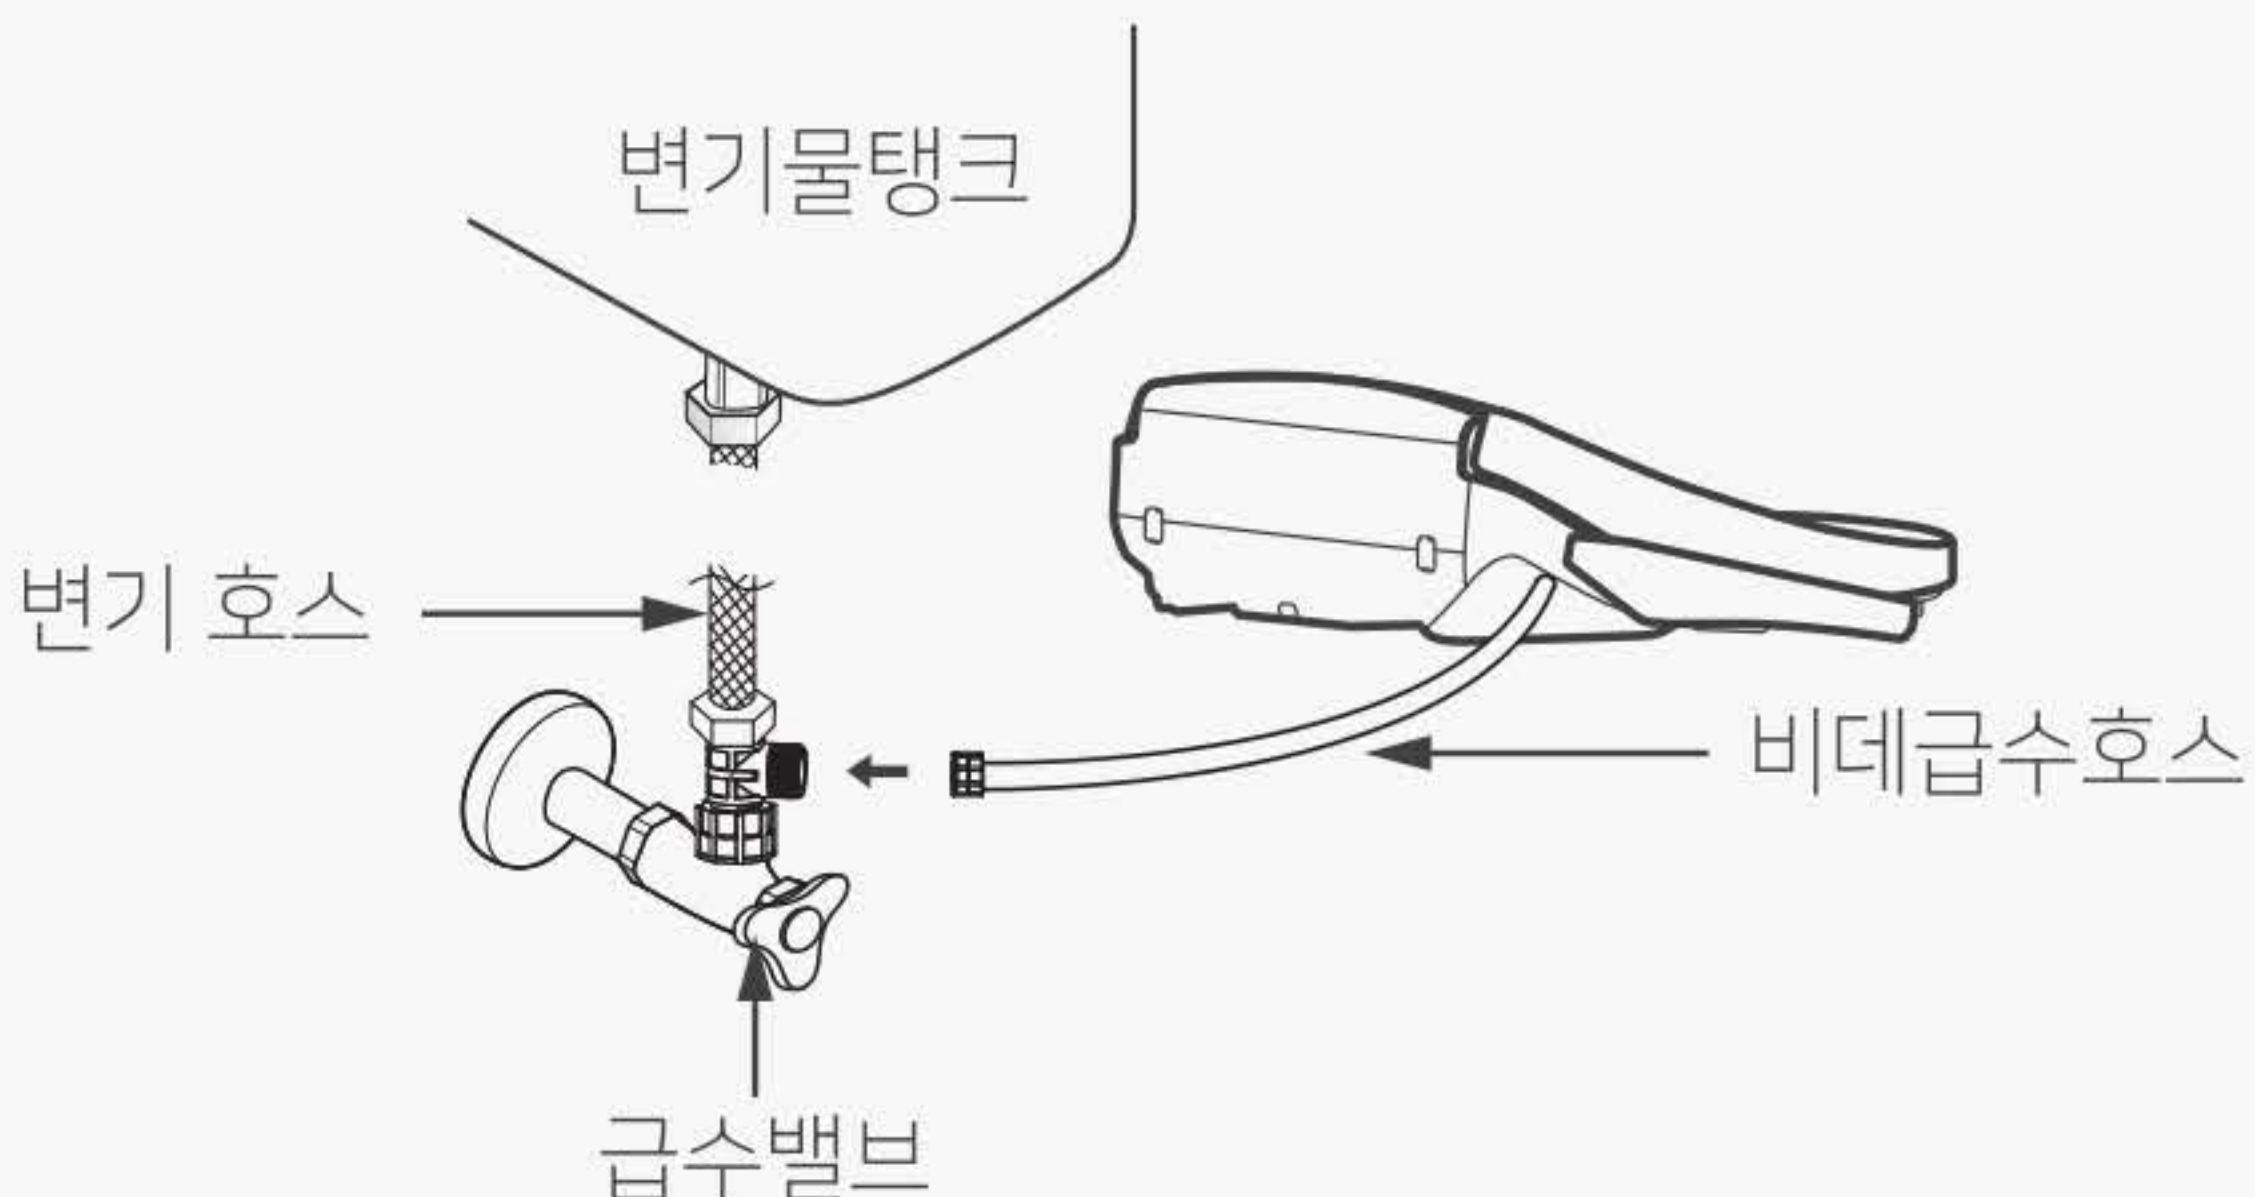

⑦ 작동 상태를 확인해 보십시오.

- 비데 노즐 부위에 부착되어 있는 포장 스티커를 제거하여 주십시오.
- 그림과 같이 피부 감지센서 위에 손을 올려 인식시킨 후 '세정' 버튼을 눌러 정상 작동하는지 확인하십시오.
이때 노즐에서 물이 분사되므로 주의하십시오. (노즐이 앞으로 나올 때 버튼을 눌렀던 손바닥으로 물이 튈 것을 예방하십시오)
- 정상 작동을 확인 후 '정지' 버튼을 눌러 동작을 멈춥니다.

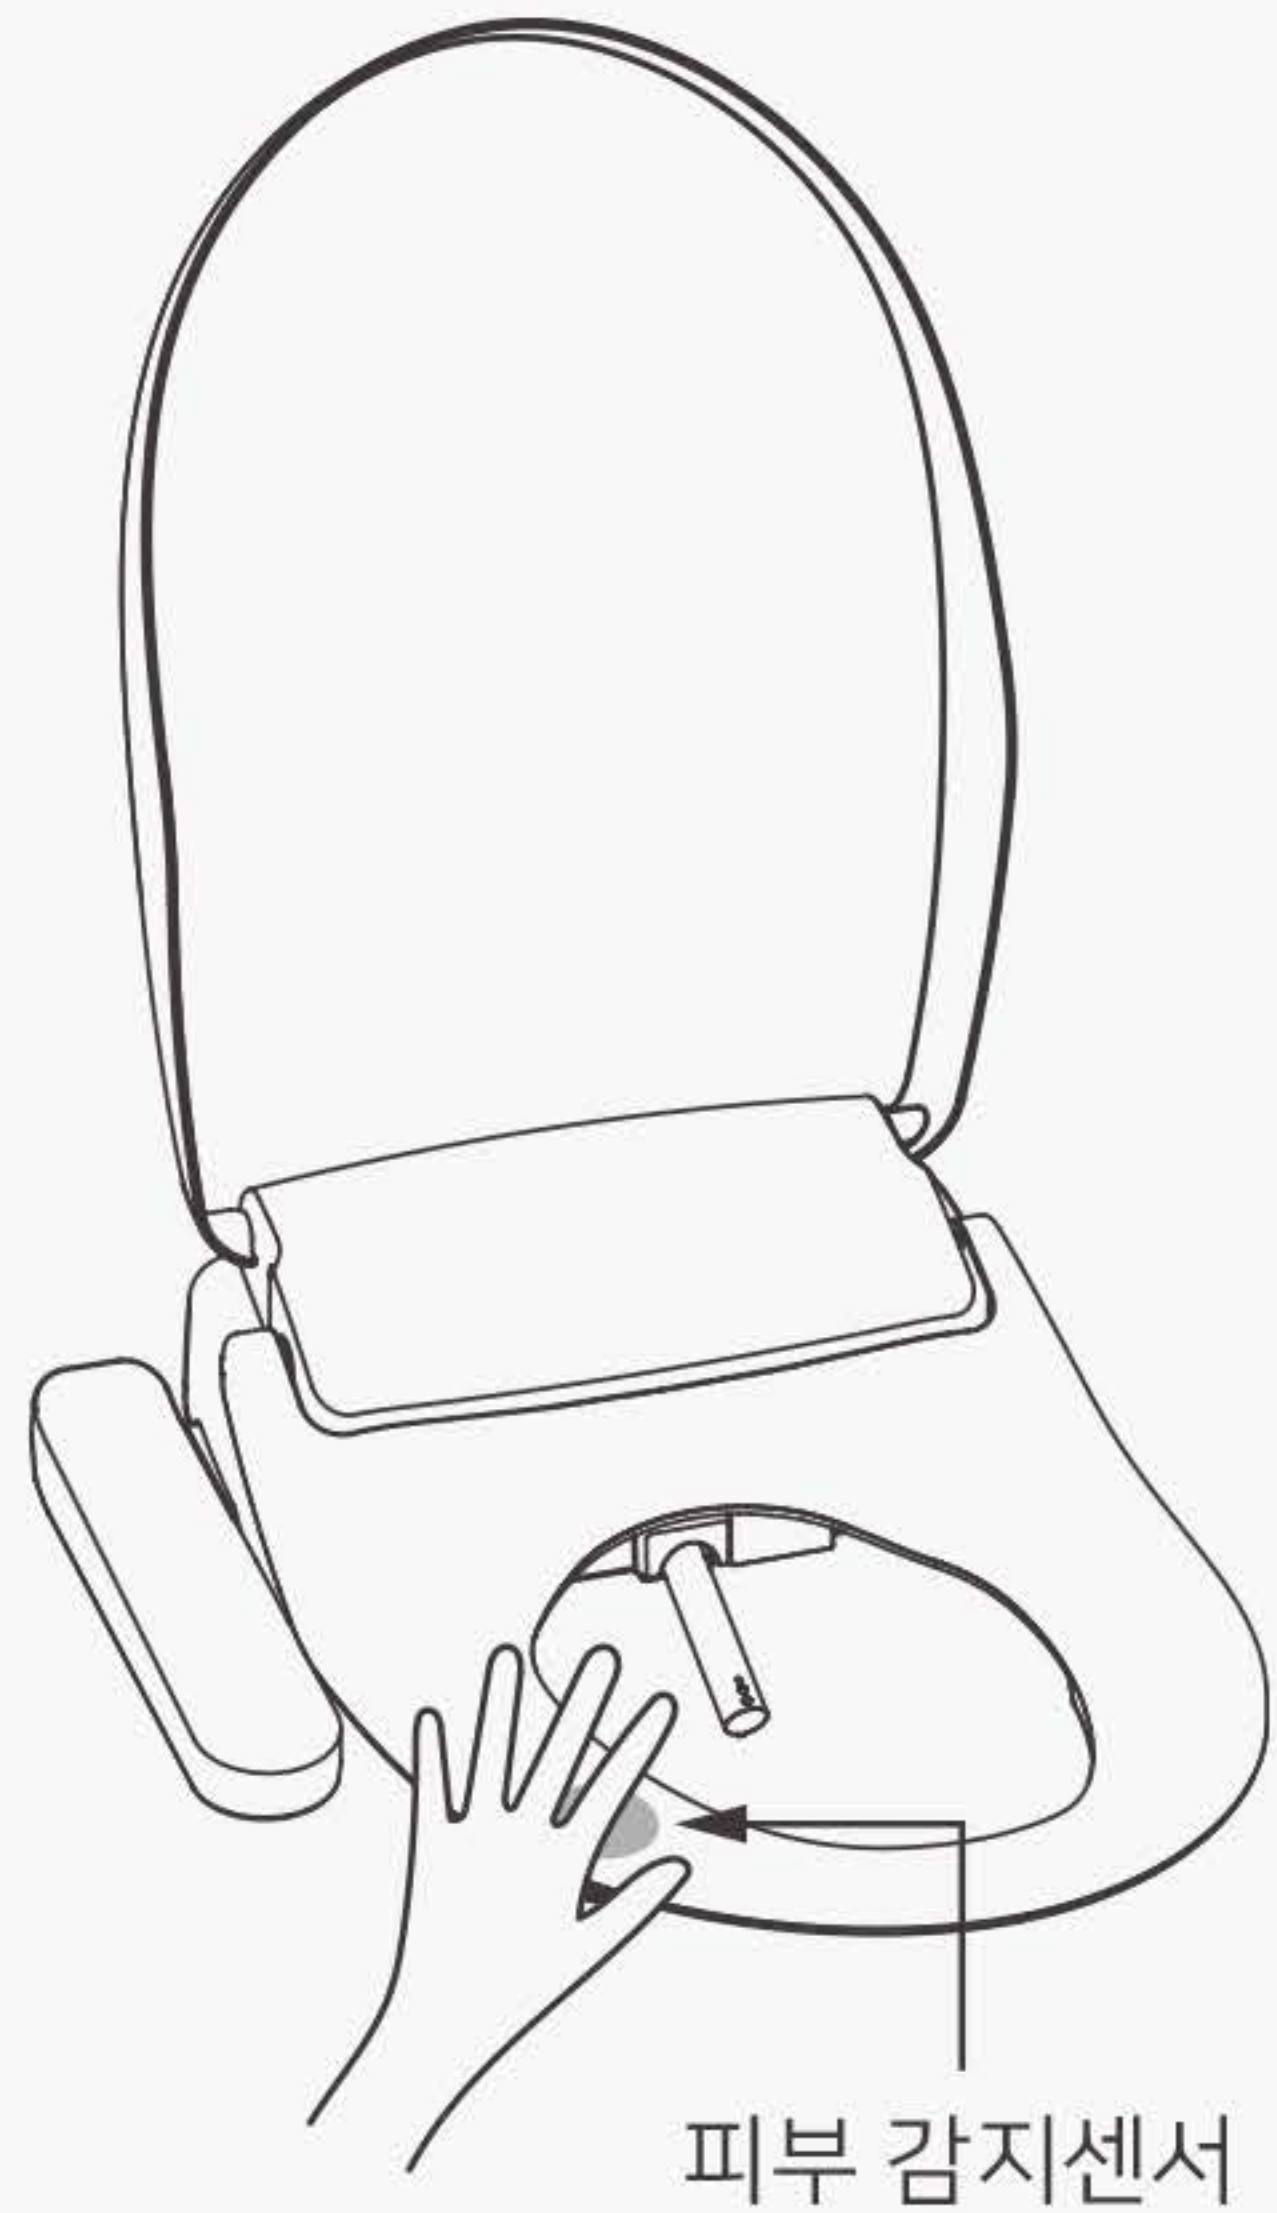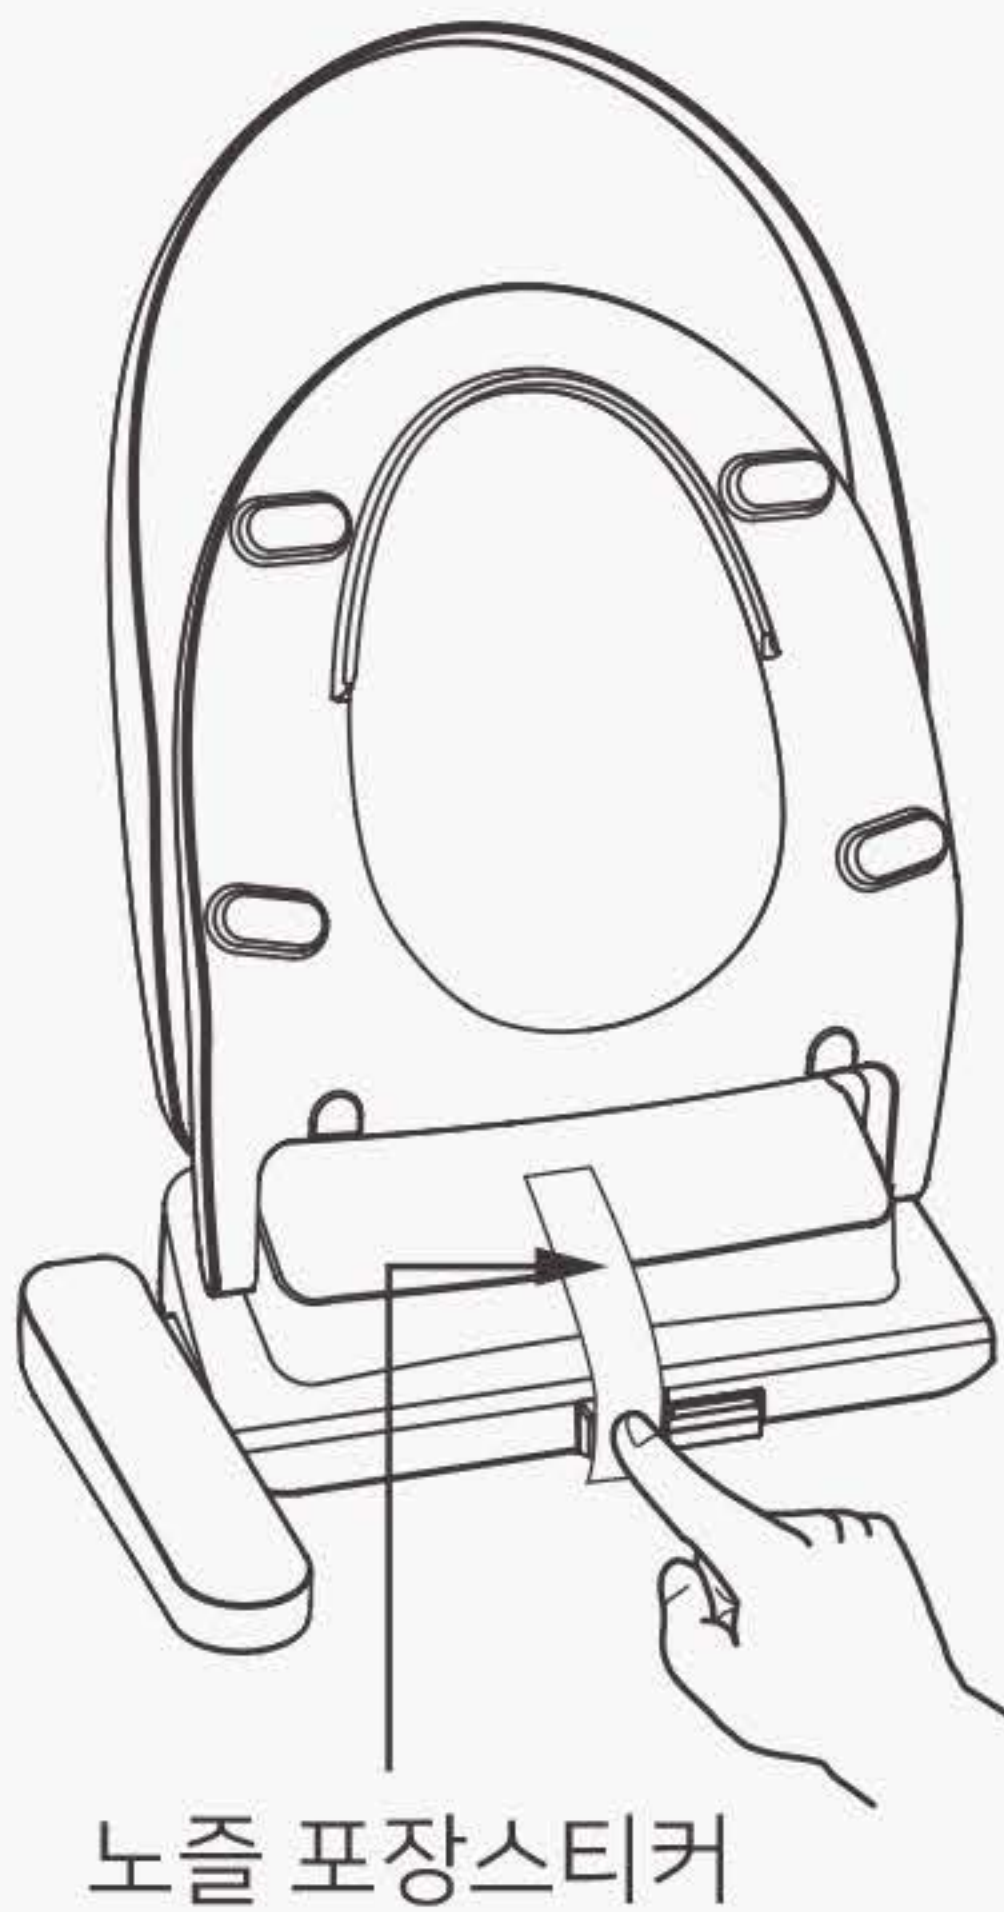



기본 사용법




- 변좌의 피부감지센서에 피부가 완전히 밀착되어야 정상 작동합니다.
- 다음과 같은 사람이 사용할 때에는 변좌 온도를 OFF(꺼짐) 또는 1단계(저)로 사용하십시오.
어린이, 노약자, 피부가 약한 경우, 온도조절을 직접할 수 없는 경우, 수면을 재촉하는 약(수면제, 감기약) 등을 복용하였거나 숙취, 피로한 경우 등은 저온 화상이나 사고의 원인이 되므로 주의해야 합니다.

1. 변좌에 앉습니다.

- 변좌의 피부 감지센서에 완전히 밀착하여 앉아 주십시오.
- 옷을 입은 상태로 앉는 등 피부감지센서 부위에 피부가 접촉하지 않으면 작동하지 않습니다.

2. 세정 또는 비데를 누릅니다.

- 1분 동작 후 자동으로 멈춥니다.
- 작동 중 한 번 더 누르면 노즐이 앞, 뒤로 움직이며 물을 분사하는 무브 세정이 작동하여 좀 더 넓은 면적을 세정할 수 있습니다.
- 사용 중  정지 버튼을 누르면 동작이 멈춥니다.



래변 세정

- 전용 노즐에서 분사되는 흐트러짐 없는 부드러운 래변용 물살이 지속되어 세정을 하며, 사용 중 한 번 더 누르면 무브래변이 작동하여 좀 더 넓은 면적을 편리하게 마사지할 수 있습니다.
- 수압 및 노즐 위치는 5단계 조절할 수 있습니다.(사용 중 조절가능)

① 잦은 사용은 항문건강에 해가 될 수 있습니다.(1일 1~2회 권장)



어린이 자동 세정


- 어린이 체격에 맞는 노즐 위치와 부드러운 물살의 어린이 전용 세정이 동작합니다.
- 무브 세정(1분) → 건조(3분) → 정지가 순차적으로 진행됩니다.



자동 세정

- 무브 세정(1분) → 건조(3분) → 정지가 순차적으로 진행됩니다.

3. 건조를 누릅니다.

- 3분간 동작 후 자동으로 멈춥니다.
- 사용 중  정지 버튼을 누르면 동작을 멈출 수 있습니다.
- 휴지로 물기를 제거 후 건조 기능을 사용하면 보다 빨리 마릅니다.

4. 정지를 누릅니다.


- 세정, 비데, 어린이, 자동, 쾌변, 건조 등의 동작이 멈춥니다.

조절 기능




수압 조절

- + 또는 - 버튼으로 1~5단계 까지 수압을 조절할 수 있습니다.
- 사용이 끝난 후 변좌에서 일어나면 표시 램프가 자동으로 꺼집니다.
- 최초 전원 연결 시 표시 램프 상태는 3단계(○○●●●)입니다.

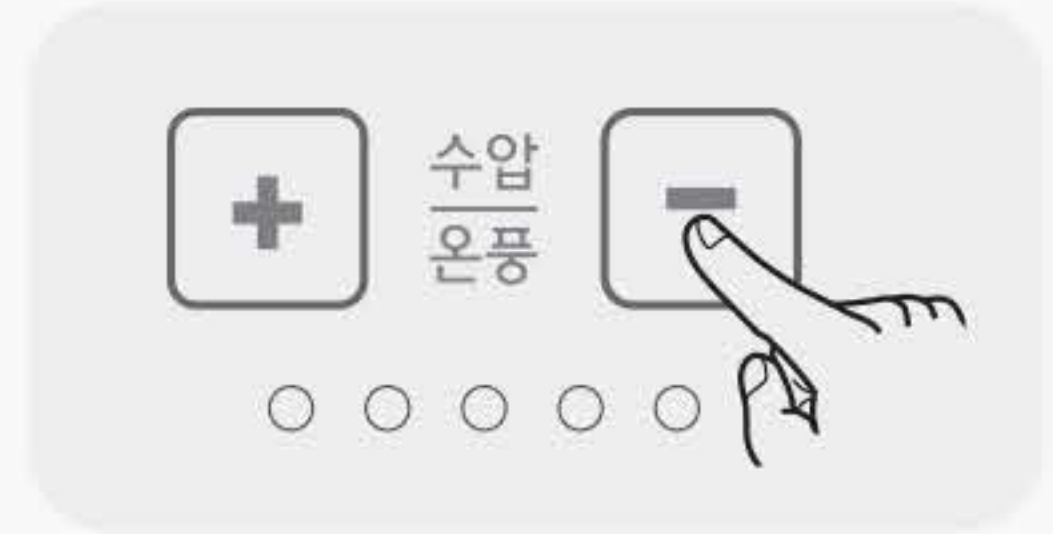

온풍 온도 조절

- + 또는 - 버튼으로 1~5단계 까지 온풍 온도를 조절할 수 있습니다.
- 사용이 끝난 후 변좌에서 일어나면 표시 램프가 자동으로 꺼집니다.
- 최초 전원 연결 시 표시 램프 상태는 3단계(○○●●●)입니다.

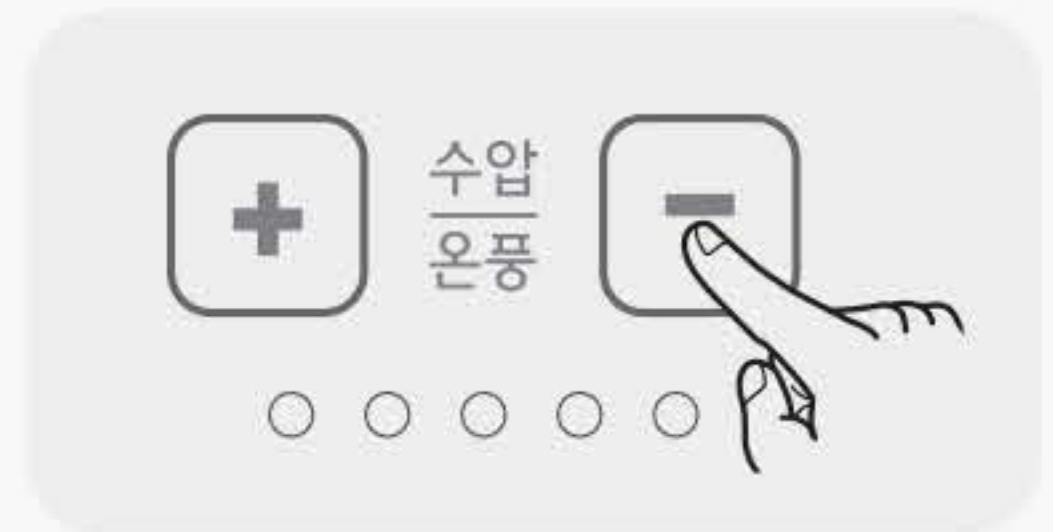


노즐 위치 조절

- 세정, 비데, 쾌변, 어린이, 자동 사용 중 노즐 위치 버튼을 ◀(전) 또는 ▶(후)를 눌러 사용자에게 맞게 위치를 조절할 수 있습니다.(제품 출하 시 3단계 설정)



온수 온도 조절, 변좌 온도 조절

- 온수 또는 변좌의 온도를 4단계 조절 할 수 있습니다.
(꺼짐, 저, 중, 고)

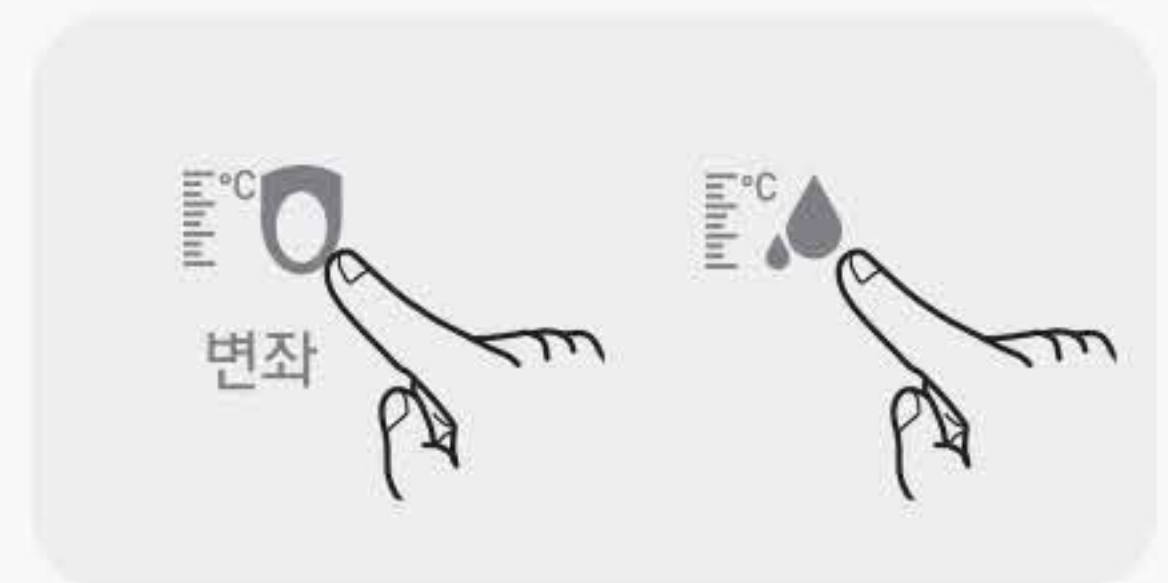

절전/전원

· 전원 켜짐/꺼짐

절전전원 버튼을 2초 이상 누르면 전원을 켜거나 끌 수 있습니다.

● 빨강 램프 : 전원 켜짐

○ 램프 꺼짐 : 전원 꺼짐

· 절전 켜짐/꺼짐

전원이 켜진 상태에서 절전전원 버튼을 짧게 누를 때 마다 절전 기능을 켜거나 끌 수 있습니다.

● 녹색 램프 : 절전 켜짐

● 빨강 램프 : 절전 꺼짐



- 절전 모드에서는 사용하지 않는 동안 변좌온도가 '저' 상태보다 낮게 유지되고 변좌에 앉으면 설정한 변좌 온도로 변경됩니다.
- 사용하지 않을 때 변좌 뚜껑을 닫아 두면 온도 저하를 예방하고 절전 효과가 있습니다.
- 겨울철 절전 기능 사용 시 초기에는 변좌가 차가울 수 있습니다.

손질 및 보관




- 비데 청소 시 반드시 전원 플러그를 콘센트에서 먼저 분리하십시오.
- 비데 본체, 조작부 등 외관 청소 시 물에 젖은 부드러운 천을 사용하시고 거친 수세미나 벤젠, 신나, 락스 등은 절대 사용하지 마십시오. 제품 변색, 균열, 긁힘 등이나 제품에 손상이 발생 할 수 있습니다.
- 올바르지 않은 청소 방법으로 발생한 문제에 대해 A/S 요청 시 보증 기간 이내라도 유상 처리됩니다.
- 비데 내부 청소나 스팀 소독과 같이 사용자가 하기 어려운 전문 청소는 구입처나 고객와우센터에 문의하시면 유상으로 서비스 받을 수 있습니다.

노즐 살균 및 세척

· 자동 노즐 살균 세척

변좌에 앉지 않은 상태에서 노즐 살균 버튼을 짧게 한 번 누르면 전기분해살균수를 분사하면서 노즐이 나왔다 들어갔다를 10회 반복한 후 멈춥니다.

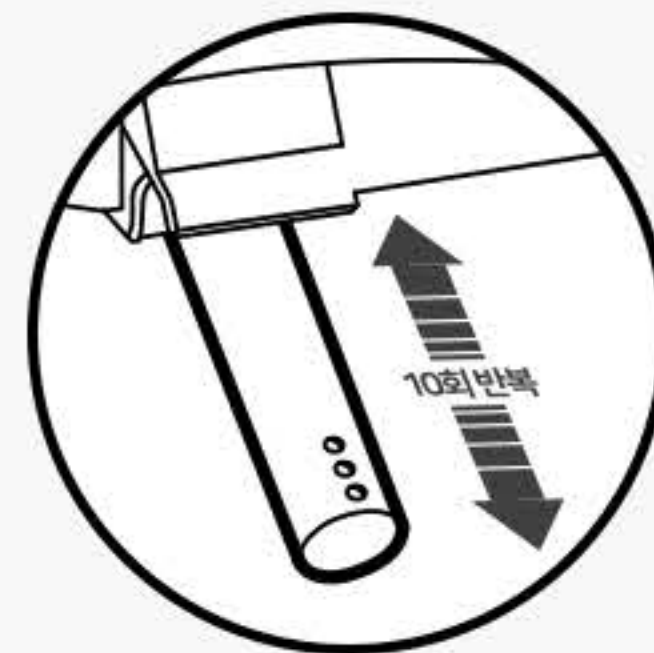

· 수동 노즐 세척

(변좌에 앉지 않은 상태)노즐 살균 버튼을 2초 이상 누르면 2분간 노즐이 나와 있습니다. 이때 사용하지 않은 칫솔 등을 이용하여 노즐을 청소한 후 정지 버튼을 누르면 노즐이 자동 복귀합니다.



외관 청소

- 물에 젖은 부드러운 천으로 청소하되, 잘 지워지지 않는 오물은 중성세제를 묻혀 닦아 내십시오.
- 청소 후에는 부드러운 마른 천으로 물기를 제거하여 주십시오.
- 제품 본체, 플러그, 전원 콘센트 등에 직접 물을 뿌리지 마십시오.



**제품 청소 시 욕실 스프레이건 등 고압의 물을 사용하지 마십시오.
제품이 손상될 수 있습니다.**

사용자의 부주의로 인한 제품 오작동이나 손상은 당사가 책임지지 않습니다.

수도 필터 청소

- 비데 필터가 설치되어 있을 경우 정기적으로 교환하고, 비데 필터가 설치되어 있지 않은 경우 정기적으로 수도 필터 여과망을 청소해 주십시오.
(이물질로 인해 필터가 막히면 급수량이 줄어 정상 작동하지 않을 수 있습니다.)

수도 필터 여과망 청소 방법

- 급수 밸브를 잠그고 비데 급수 호스를 분리한 후 내장된 수도 필터 여과망을 꺼내어 이물질을 제거해 주십시오.
청소가 끝나면 수도 필터 여과망을 아답터에 넣은 후 재설치하고 급수 밸브를 열어 주십시오.



① 수도 필터 여과망을 분실하지 않도록 주의하십시오.


겨울철 비데 사용 방법

- 설치하지 않은 비데의 경우 동결 예방을 위해 추운 날씨에는 실내에 보관하십시오.
- 동결이 우려되는 화장실의 경우 항상 전원을 ON 상태로 하고, 변좌 온도는 '저' 이상으로 설정하여 주십시오.

① 아래와 같은 증상의 경우 수리 서비스를 의뢰하기 전에 다음 사항을 확인해 주십시오.

다음과 같은 증상에 대한 서비스는 보증기간 이내라도 비용이 발생할 수 있습니다.

증상	확인사항
물이 나오지 않는 경우	<ul style="list-style-type: none"> · 단수인지 확인하십시오. · 급수밸브가 잠겨있는지 확인하십시오. · 정수필터 또는 수도 필터 여과망이 막혀있는지 확인하십시오.
동작이 되지 않는 경우	<ul style="list-style-type: none"> · 전원 플러그가 콘센트에 연결되어 있는지 확인하십시오. · 본체 전원이 꺼져있는지 확인하십시오. · 변좌에 앉지 않았거나 옷을 입은 상태로 앉았거나 변좌에 피부가 닿을 수 있도록 바르게 앉지 않았다면 비데가 작동하지 않습니다. (피부감지센서에 피부가 닿아야 작동합니다.)
누수가 있는 경우	<ul style="list-style-type: none"> · 배관 연결이 바르게 되어 있는지 확인하십시오. · 본체 누수 시에는 구입처 또는 고객센터에 문의하십시오.
수압이 약한 경우	<ul style="list-style-type: none"> · 비데 수압이 1단계로 설정되어 있는지 확인하십시오. · 정수필터 또는 수도 필터 여과망에 이물질이 있는지 확인하십시오.
온수, 변좌, 온풍이 따뜻하지 않은 경우	<ul style="list-style-type: none"> · 온수, 변좌, 온풍이 1단계로 설정되어 있는지 확인하십시오.(온수의 경우 입수 온도가 10℃ 이하인 경우 설정 온도 보다 낮아질 수 있습니다.) · 절전 기능을 사용 중이라면 절전을 해제하십시오. (겨울철 사용 시 차갑게 느낄 수 있습니다.)
노즐이 나오지 않는 경우	<ul style="list-style-type: none"> · 변좌에 피부가 닿을 수 있도록 바르게 앉아 주십시오. (피부감지센서에 피부가 닿아야 작동합니다.)
본체가 흔들리는 경우	<ul style="list-style-type: none"> · 고정 볼트를 단단하게 고정하십시오.
건조가 작동하지 않는 경우	<ul style="list-style-type: none"> · 변좌에 피부가 닿도록 바르게 앉아 주십시오. (피부감지센서에 피부가 닿아야 작동합니다.)
버튼이 작동하지 않는 경우	<ul style="list-style-type: none"> · 물이 묻은 손으로 조작 시 동작하지 않는 경우가 있으므로 물기를 제거한 후 사용하십시오.

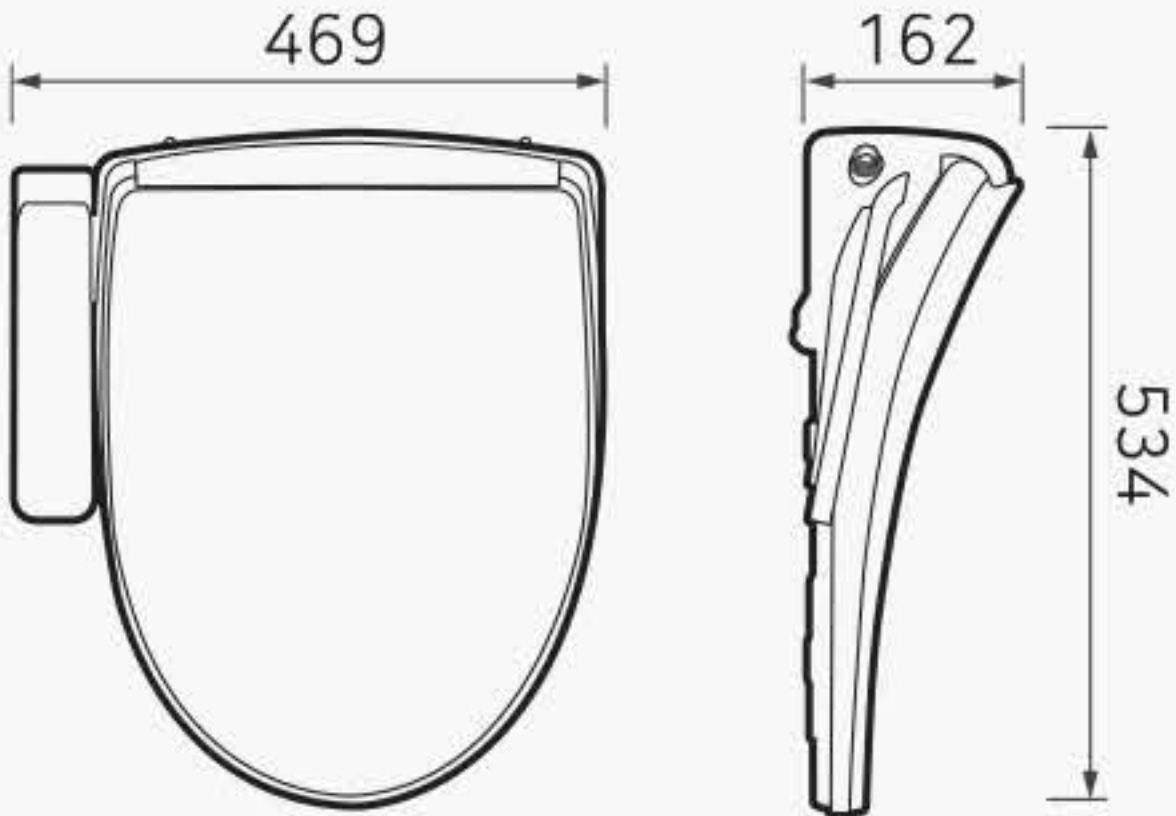모델명 : AB-K8846NF			
전원	교류 220V, 60Hz	정격소비전력	최대 1,460W
급수 방식	· 타입 : 수도직결식 · 사용가능급수압력 : 0.75~7.5kgf/cm ² (0.07Mpa~0.74Mpa) · 사용적정급수압력 : 1.0~7.5kgf/cm ² (0.1Mpa~0.74Mpa)		
온수 세정 장치	· 세정 : 약 0.70ℓ/min (세정 시간 60초) · 비데 세정 : 약 0.70ℓ/min (세정 시간 60초) · 수압 조절 : 세정, 비데 (1~5단계) · 온수 온도 조절 : 4단계(OFF, 저, 중, 고) · 온수 히터 : 1400W · 역류 방지 : Check Valve 적용 · 안전 장치 : 써모스위치(온도과열방지기), 온도휴즈		
난방 변환 장치	· 변환 온도 조절 : 4단계(OFF, 저, 중, 고) · 변환 히터 : 55W · 안전 장치 : 과열 방지 온도 휴즈		
건조 장치	· 온풍 온도 조절 : 5단계 · 건조 히터 : 최대 250W · 안전 장치 : 온도 휴즈		
사용 급수 온도	권장 15℃ ~ 25℃	사용 주의 온도	권장 5℃ ~ 35℃
전원 코드 길이	약 1.4m		
중량	본체 : 약 3.6kg, 포장 상태 : 약 5.4kg		
제품 크기	· 본체 : L534 x W469 x H162(mm) · 포장 박스 : L565 x W523 x H210(mm) <div></div>		

제품 품질 보증서

A/S 무상
보증 기간
3년

부품보유기한
6년

서비스에 대하여

- 본 제품을 구입해 주셔서 감사합니다.
- 애플젠은 한국소비자원 소비자분쟁해결기준을 준수합니다.
한국소비자원 분쟁해결 시 판단기준이 되는 품질보증기간은 1년으로 애플젠도 이 규정에 따라 처리하고 있습니다.
- 본 제품은 철저한 품질관리와 엄격한 검사에 합격한 제품입니다.
- 본 제품은 생산물배상책임보험(PL)에 가입되어 있어 소비자 품질 보증에 만전을 기하고 있습니다.



권장 안전 사용기간 6년

권장 안전 사용 기간을 초과하여 사용 시 사용 환경 또는 제품 노후로 인하여 화재 및 부상 등 안전사고가 발생할 수 있습니다. 권장 안전 사용 기간을 준수하여 주십시오.

제품보증에 관하여

보증서 내 소정의 양식은 구입 시 반드시 기재 받고, 기재 내용이 정확한지 확인한 후 보관해 주십시오.
보증기간 이내라도 아래 유료 서비스에 해당하는 경우는 서비스 요금(수리비+부품비+출장비 등)을 청구할 수 있습니다.

제품명	애플비데	모델명		고객명		구입일	
시리얼번호				고객주소			

유료서비스

- 올바르게 않은 청소방법으로 발생한 제품 변색, 균열, 파손으로 외관 케이스 교체하는 경우
- 기구 세척, 조정, 사용 설명, 설치 등 제품 고장이 아닌 경우
- 배송 후 제품 초기 설치 및 판매점의 설치 미숙으로 인한 재설치
- 제품의 이동, 이사 등으로 인한 설치

소비자 과실로 인한 고장 (취급 부주의 및 잘못된 수리)

- 전기용량을 틀리게 사용하여 발생한 고장
- 외부 충격, 낙하 등에 의한 고장 및 손상
- 당사에서 지정하지 않은 소모품, 옵션품 사용으로 인한 고장
- 당사 서비스센터 및 지정 협력점이 아닌 기사가 수리하여 발생한 고장
- 사용설명서 내 주의사항을 지키지 않아 발생한 고장

그 밖의 경우

- 천재지변(낙뢰, 화재, 염재, 수해 등)에 의한 고장
- 소모성 부품의 수명이 다한 경우(정수필터, 노즐, 설치자재 등)

※ 고장이 아닌 경우 서비스를 요청하여 방문하게 되면 비용이 발생하므로 스마트 가이드 내 사용설명서를 잘 읽어 주십시오.(수리가 불가능한 경우 별도 기준에 준함.)

※ 이 보증서는 대한민국에서만 사용되며 다시 발행하지 않으므로 잘 보관하여 주십시오.

주식회사 애플젠

